

**ORITEC**  
*Hobbyfix*

---

**5 0 7 . 0 1 1**

***Encaustic painting***




### **Bedienungsanleitung für Encaustic Maleisen**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf dieses hochwertigen Markengerätes. Der hohe Qualitätsstandard unserer Produkte, kombiniert mit ausgesuchten und von uns geprüften Materialien, garantiert lange Lebensdauer und beste Arbeitsergebnisse. Durch konstante und niedrige Arbeitstemperatur und Handlichkeit ist ein sicheres und problemloses Arbeiten mit dem Encaustic Maleisen gewährleistet. .

**Ersteinschalten:** Prüfen Sie bitte vor dem ersten Einschalten, ob die Netzspannung mit der auf dem Typenschild übereinstimmt.

## Inbetriebnahme:

- Das Griffstück von der Platte des Encaustic Maleisens abziehen. Temperaturregler auf <MIN> stellen.

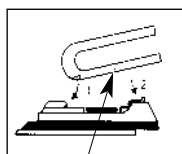

Markierung

- Die abgerundete Kante des Griffstückes soll nach vorne zeigen, dann die Aussparung des Griffstückes auf die Erhöhung der Maleisenoberfläche setzen (1).

- Die hintere Kante des Griffstückes nach unten drücken, bis dieses hör- und fühlbar unter dem weißen Schiebeknopf einrastet (2). Prüfen Sie sorgfältig den korrekten Sitz des Griffstückes.

- Den Netzstecker in die Steckdose stecken.

- Den Temperaturregler auf ca. 1,5 einstellen (siehe Markierung). Nach ungefähr einer Minute Aufheizzeit ist das Gerät betriebsbereit.



- Wachs auf der waagrecht gehaltenen Maleisenfläche aufschmelzen.

Das Wachs sollte die Konsistenz von Olivenöl besitzen und langsam an der gekippten Bodenplatte herunterlaufen. Dann ist die richtige Temperatur erreicht. Bei einer höheren Temperatur ist die Konsistenz des Wachses zu dünn und zu wässrig. Den Temperaturregler ggf. nachstellen, bis die optimale Temperatur erreicht ist.

- Ausschalten: zuerst den Temperaturregler auf <MIN> stellen, dann den Netzstecker ziehen.

## Pflege:

Die Reinigung des Gerätes erfolgt durch Abwischen mit einem Papiertuch im warmen – nicht mehr heißen – ausgeschalteten Zustand.

## Wichtig:

- Das eingesteckte oder angeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.

- Das heiße Gerät immer auf einer feuerfesten Unterlage oder Ablage ablegen.

- Die Metallteile sollten nicht mit den Fingern berührt werden.

- Zum Abkühlen das Gerät ausstecken; nie in Flüssigkeiten abschrecken (Kurzschlussgefahr!).

- Solange das Maleisen nach dem Gebrauch noch heiß ist, darf es nicht weggeräumt werden.

- Kinder unter 14 Jahren sollten unter Aufsicht von Erwachsenen arbeiten.  
Kein Kinderspielzeug!

- Das Encaustic Maleisen darf nicht in Räumen mit explosiven oder entzündbaren Dämpfen betrieben werden.

## Inhalt:

1 Encaustic Maleisen

## Technische Daten:

-Leistung: 240 W bei 240 Volt

-Spannung: 240 Volt / 50 Hz