

ORITEC Hobbyfix

5 0 7 . 0 1 1

Peinture à l'encaustique



Instructions d'utilisation du fer à encaustique


Nous vous félicitons d'avoir acheté cet article de marque. Le haut niveau de qualité de nos produits associé à une sélection et un contrôle sévère des matériaux garantit une longue durée de vie ainsi que des excellentes conditions de travail. Grâce à une température constamment basse et un maniement aisé, le fer à encaustique garantit un emploi facilité et une sécurité absolue.

Mise sous tension initiale:

avant la première mise en service, contrôler si la tension du secteur correspond bien à celle indiquée sur la plaque signalétique.

Mise en service

- Détachez la poignée de la semelle du fer.
- Réglez le thermostat sur le minimum « MIN ».
- Orientez la partie arrondie de la poignée et emboîtez l'encoche de la poignée sur la partie en saillie du fer (1).

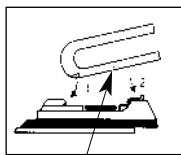


Marque

- Enfoncez la partie arrière de la poignée sous le curseur blanc (2), jusqu'à ce que vous entendiez l'encliquetage de la poignée. Contrôlez si la poignée est bien fixée.

- Branchez sur le secteur

- Réglez le thermostat sur « 1,5 » (voir les symboles). Au bout d'une minute environ de temps de chauffage, l'appareil est prêt à l'emploi.

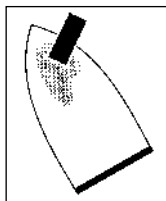

- Faites fondre la cire sur le fer tenu en position horizontale. La cire doit avoir la consistance de l'huile d'olive et couler lentement sur la semelle légèrement inclinée. La cire a alors atteint la température voulue. En cas de température trop élevée, la cire devient trop liquide et aqueuse. Procédez au réglage du thermostat jusqu'à ce que la température optimale soit atteinte.

- Pour mettre le fer hors-service, mettez d'abord le thermostat sur la position « Min » et puis débranchez.

Entretien:

Après avoir débranché l'appareil bien sûr, essuyez-le avec une feuille de papier ménager quand il est encore chaud mais plus brûlant.

Important:

- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance, lorsqu'il est branché ou en service
- Placez toujours l'appareil brûlant sur une surface ou un support réfractaire.
- Ne touchez jamais aux parties métalliques ; RISQUE DE BRÛLURES !
- Pour le faire refroidir, débranchez l'appareil. N'utilisez jamais de liquide froid: risque de court-circuit ! Tant que le fer est encore chaud, ne le rangez pas.
- Cet appareil n'est pas un jouet : ne laissez pas les enfants de moins de 14 ans l'utiliser sans surveillance aucune.
- Ce fer ne doit pas être utilisé dans des pièces ou locaux d'où se dégagent des vapeurs inflammables ou explosives.

Contenu:

- 1 fer pour appliquer la cire à encaustique

Caractéristiques techniques:

- Puissance: 240 Watt p. 240 Volt
- Tension: 240 Volts / 50 Hz