

Vases en béton **OPITEC**



Matériel utilisé:

Béton créatif 1000 g	570130	
Béton créatif 2500 g	570152	
Béton créatif 8000 g	572084	
Cornets pointus en carton ø 10 x 27 cm, 1 pièce	487624	1 x
Matériel nécessaire pour un cornet pointu de 27 cm, env. 1000 g de béton créatif		
Cornets pointus ø 12,5 x 35 cm, 1 pièce	487613	1 x
Matériel nécessaire pour un cornet pointu de 35 cm, env. 3000 g de béton créatif		
Masse de moulage Latex Formalate 300 ml	572109	1 x
Lait de fixation Art Deco, 50 ml	449927	1 x
Métal en feuilles Art Deco 6 feuilles, argenté	400361	1 x
Métal en feuilles Art Deco 6 feuilles, cuivre	436003	1 x
Set de peintures acryliques Martha Stewart Premium	574042	1 x
Tubes à essais ø 2 x 20 cm, 3 pièces	451308	1 x


Outils recommandés:

Gants à usage unique 100 pièces, taille M	936396
Gants à usage unique 100 pièces, taille L	942458

Outils nécessaires:

Gants (à usage unique), balance de cuisine, récipient, spatule (vieux fouet de cuisine), ciseaux, cutter, règle, crayon, feuille rigide, carton, ruban adhésif, ruban crêpe, un pinceau robuste et un pinceau plus souple.

Instructions:

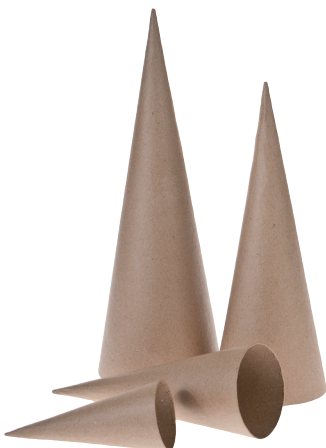

1. Avec un cutter, découpez la pointe du cornet à la dimension voulue. Avec du ruban adhésif, collez une feuille solide sur l'ouverture obtenue. Pour renforcer, fixez encore un carton solide avec du ruban adhésif sous la feuille (ouverture).

2. Enduisez l'intérieur du cornet pointu généreusement avec la masse de moulage en latex Formalate. Laissez cette dernière sécher. (utilisez le formalate conformément au mode d'emploi du produit.)

3. Mélangez le béton créatif conformément au mode d'emploi. Remplissez le béton dans le cornet pointu. En remplissant, enfoncez au milieu un tube à essais, dans le béton. Laissez le béton sécher (selon la taille du modèle). Après le séchage, retirez le moule en carton. Laissez sécher entièrement le béton.



4. Enduisez les surfaces, que vous souhaitez recouvrir de métal en feuille avec du lait de fixation. Procédez conformément au mode d'emploi. Appliquez le métal en feuilles souhaité avec un fin pinceau plat.

Peignez le vase avec les peintures acryliques Martha Stewart. Pour peindre, vous pouvez recouvrir les arêtes des surfaces à peindre avec un morceau de ruban adhésif crépon. Ceci facilite la mise en peinture. Après la mise en peinture, enlevez à nouveau le ruban et laissez bien sécher la couche de peinture.

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!