


Instructions

Etagère suspendue

moderne

R021

Etagère suspendue moderne

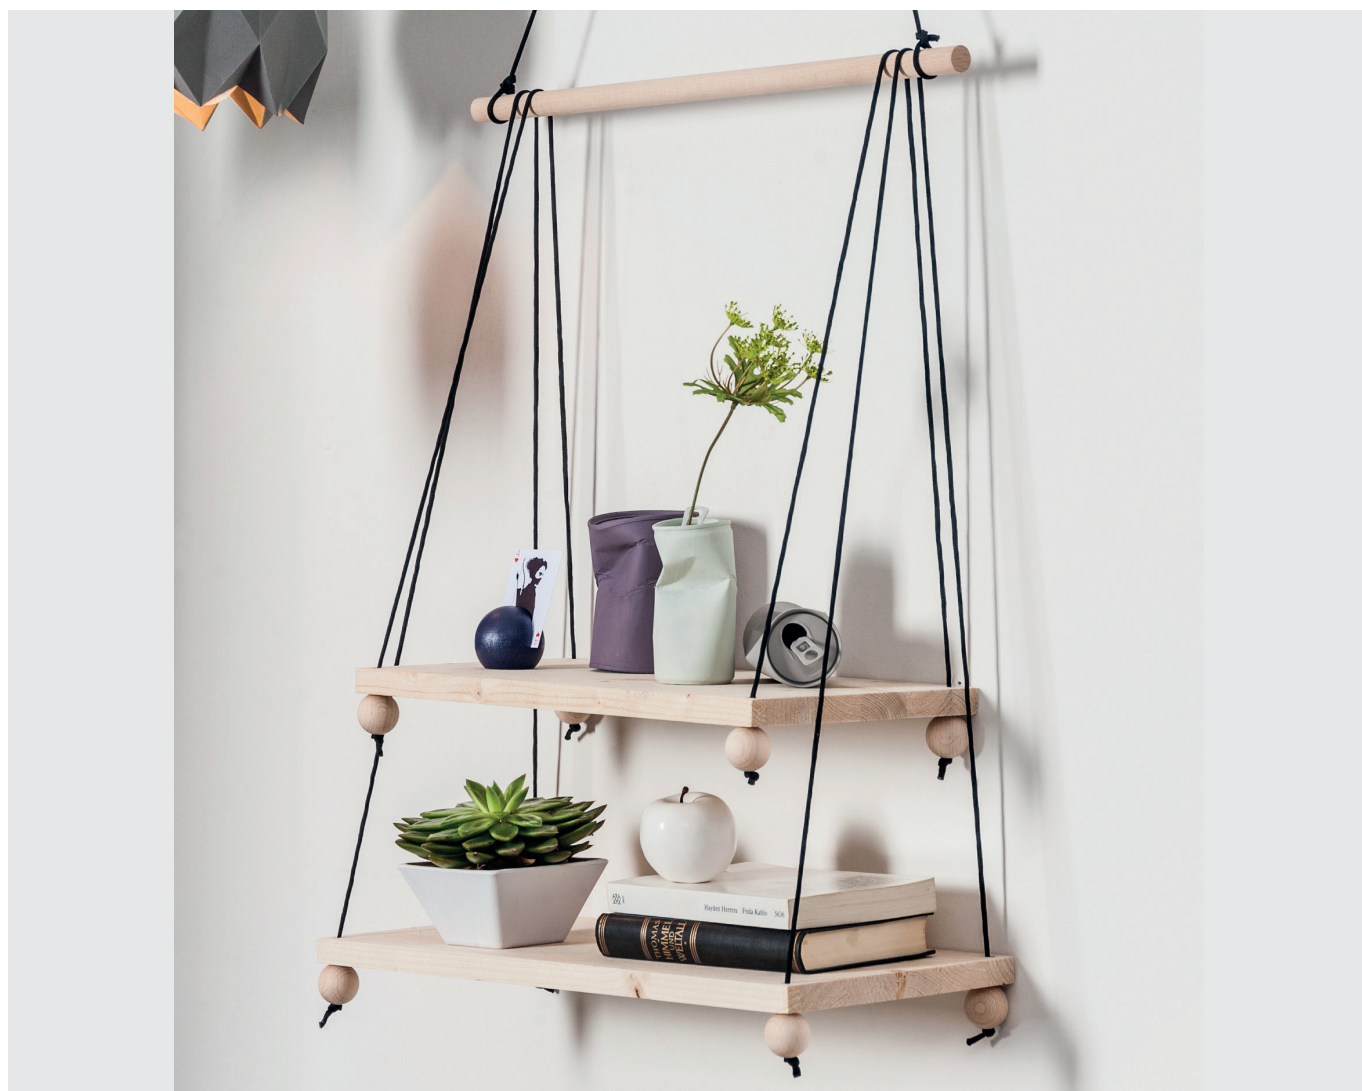


Matériel utilisé

	N° d'article	Quantité
Bois collé de résineux, env. 500 x 200 x 18 mm	728719	2
Bois de bouleau – Baguette, ø 18 mm x 100 cm de long	600567	1
Cordons à tresser PARACORD noirs, env. ø 3,5 mm x 4 m	559783	3
Boules en bois, env. ø 30 mm, trou env. 6 mm, 6 pcs	601941	2

Matériel/Outils recommandés

Visseuse à accus Bosch	372259
Foret à bois 6 mm	331047
Scie PUK	350035
Cale de ponçage	518767
Mètre pliant	366216
Briquet à gaz (pour fermer les extrémités des cordons PARACORD)	

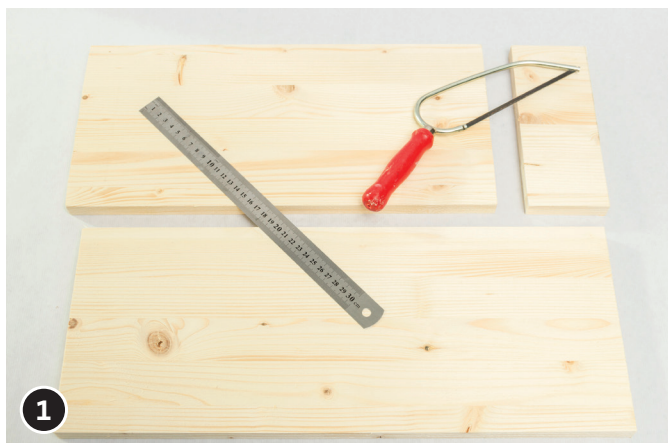

1 Sciez les 2 planches à env. 40 et 50 cm de long.



2 Aux arêtes extérieures, percez 6 gros trous, à chaque fois à une distance de 2 x 2 cm.



3 Raccourcissez les cordons PARACORD 2 x 1,40m – 2 x 1 m. Enfilez le long cordon dans la grande planche et le cordon plus court dans la planche la plus petite. Vous mettez les boules en bois en bas avec un noeud et faites fondre avec un briquet.

Conseil

Raccourcissez la baguette à env. 50 cm de long et un bout de cordon PARACORD à env. 1,50 m. Aux deux extrémités, faites une boucle afin de pouvoir suspendre la tige à l'intérieur ultérieurement. Auparavant, suspendez les cordons PARACORD aux planches

Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir !