


# Modern Wandrekje

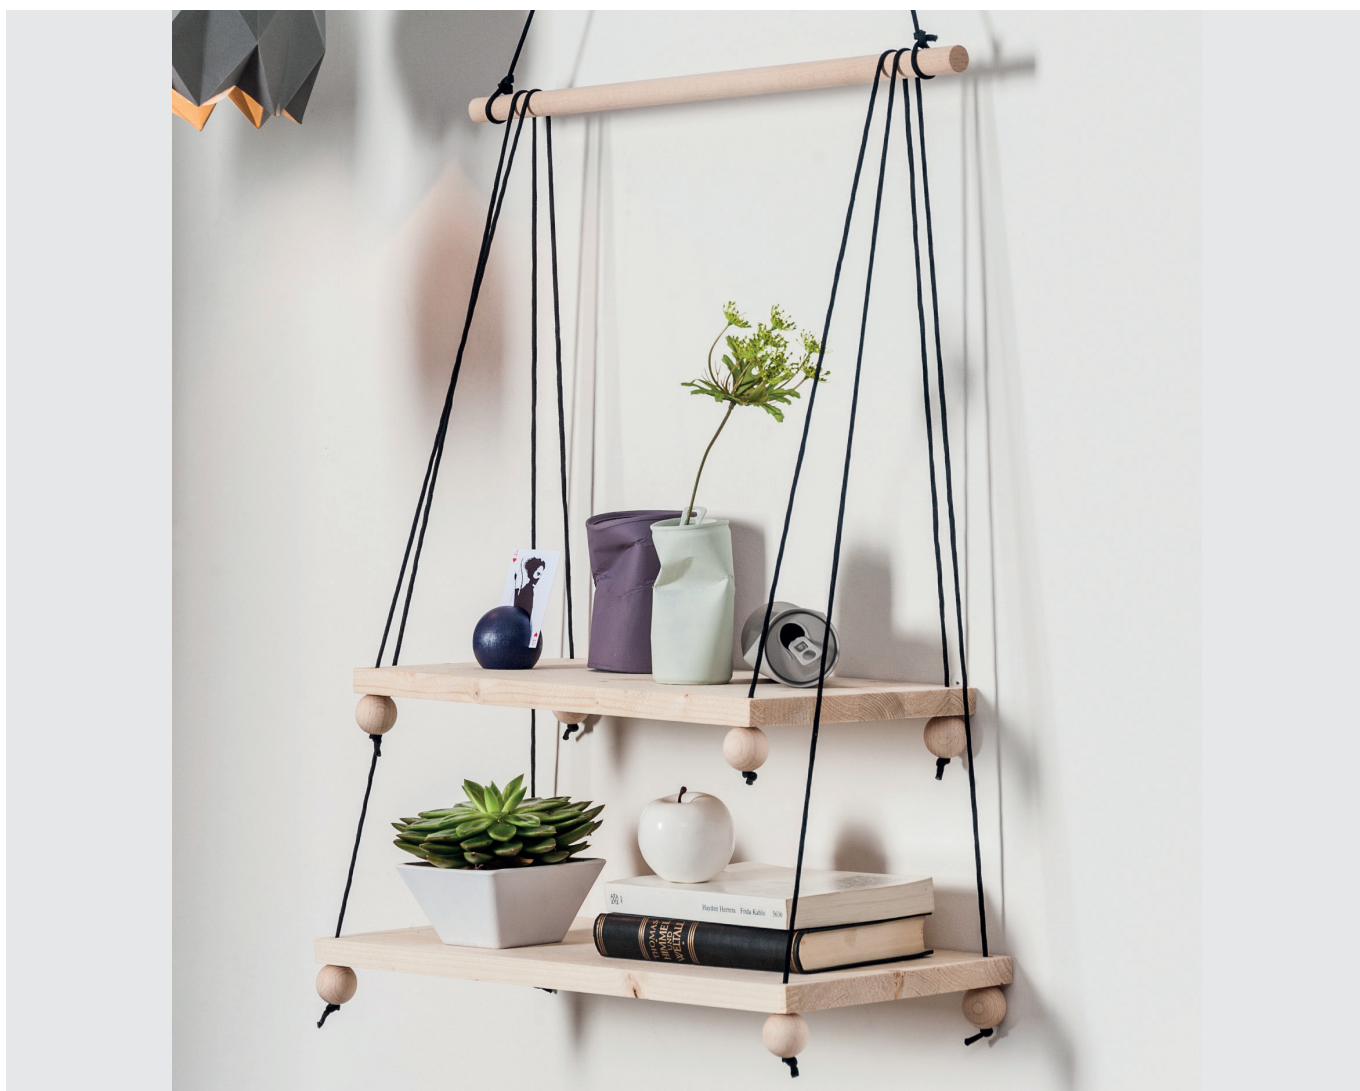


## Benodigd materiaal:

	Artikelnummer	Aantal
Sparrenhout, ca. 500 x 200 x 18 mm	728719	2
Beuken rondhout, ø 18 mm x 100 cm lang	600567	1
PARACORD vlecht touw, zwart, ca. ø 3,5 mm x 4 m	559783	3
Houten ballen, ca. ø 30 mm, rijggat: ca. 6 mm, 6 stuks	601941	2

## Aanbevolen materiaal/gereedschap:

Bosch accuboormachine	372259
Houtboor 6 mm	331047
PUK juniorzaag	350035
Houten schuurblok	518767
Duimstok	366216

Aansteker (om het eindstuk van het vlecht touw dicht te branden)

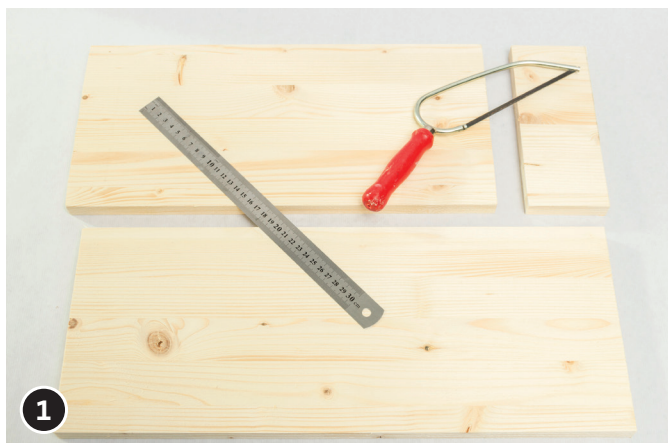

1 Zaag 2 plankjes in de lengte van ca. 40 en 50 cm.



2 Boor in de hoeken, met een afstand van ca. 2 x 2 cm, 6 mm grote gaten.



3 Knip van het paracord vlecht touw 2x 1,40 m – 2x 1 m. Rijg het lange koord door de gaten van de grote plank en het korte door de kleine plank. Onderaan de houten ballen bevestigen en een knoop in het koord maken. Het uiteinde smelten met een aansteker.

**Tip**  
Zaag het rondhout in een stuk van ca. 50 cm en een stuk van 1.50 m van het vlecht touw afknippen. Maak aan beide uiteinden een lus. Hang eerst de plankjes met vlechtouw aan het rondhout en daarna het ophangedeelte.

*Veel plezier en succes gewenst  
Het OPITEC Creatief-Team*