


## Specchio spirale in legno




Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Pannello Styrodur® (40 x 300 x 500 mm)	872551	3
Collante al silicone 3D, trasparente, 80 ml	314798	2
Colla per legno Opitec, 250 ml, trasparente	301759	in alternativa
PINTY® Plus Chalk Paint Spray, 400 ml, nero	609938	1
Dischi di legno, ø 30 - 80mm, spessore 20 - 30mm, ca. 2 kg	700863	1
Dischi di legno, ø 10 - 30mm, spessore 5 mm, ca. 100 pezzi	700634	2
Specchio, ca. ø 180 mm, ca. 4 mm spessore	425723	1
Cordoncino di iuta, su spoletta di legno, 7m, spessore ca. 8 mm	948096	1
Filo di iuta 3,5mm/55-60m/200g chiaro candeggiato	507722	1
<b>Materiali / utensili consigliati:</b>		
Taglierina per espanso rigido e Styropor®	305672	1
Fili incandescenti di scorta, lunghezza ca. 75 mm, 5 pezzi	305683	1
Camelion® Batterie Standard 1,5 V Mignon (AA), 2 pezzi	210625	2
STEINEL® Styrofix dispositivo per tagliare polistirolo	308809	in alternativa
<b>Utensili necessari</b>		

Sottomano, pennarello (edding), taglierino, taglierino per polistirolo (o seghetto da traforo con accessori), forbici, trivellino (o trapano), seghetto a mano (o tenaglia per mosaico)




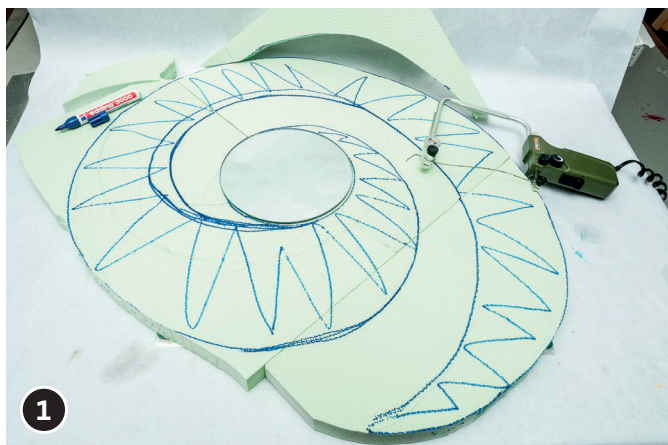


**1**  
Unisci le tre piastre di Styrodur® con il silicone (due dal lato lungo e la terza in verticale accanto alle altre). Con il pennarello disegna la spirale. Posiziona lo specchio per avere il centro della spirale. Con la taglierina per espanso ritaglia la forma a spirale disegnata.

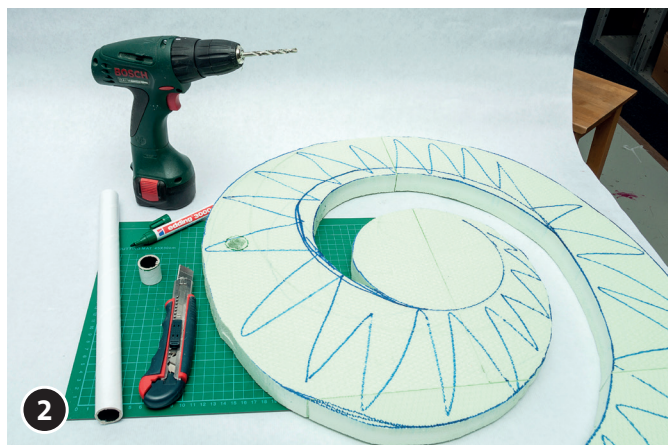

**2**  
Pratica un foro con il trapano sulla forma a spirale per appendere la struttura. Puoi rinforzare il foro con un rotolino di cartone.

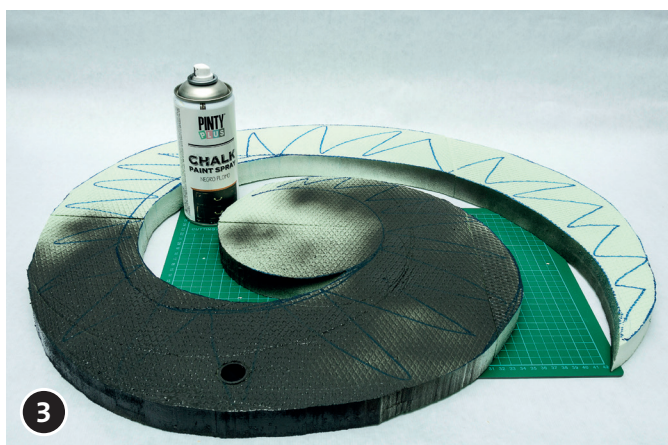

**3**  
Vernicia tutta la forma (davanti e dietro) con il Chalk Finish Spray nero. Lascia asciugare bene.

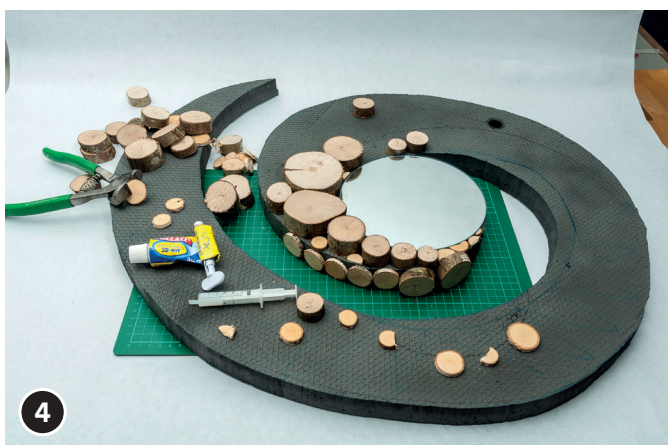

**4**  
Incolla lo specchio nel centro della spirale con il silicone. Incolla i dischi di legno con il silicone (o colla per legno) su tutta la parte anteriore ed i profili laterali. Se necessario puoi sezionare i dischi di legno con il seghetto (o la tenaglia per mosaico).



**5**  
Per dare più tono alla creazione puoi ricoprire parti della spirale con il cordoncino o filo di iuta. Si fissano senza difficoltà con la colla per legno o il silicone. Il cordoncino lo utilizzerai anche per appendere la struttura facendolo passare attraverso il foro previsto al punto 2.

*Buon divertimento dal tuo team creativo OPITEC!*