


Lampe "String Fantaisie"

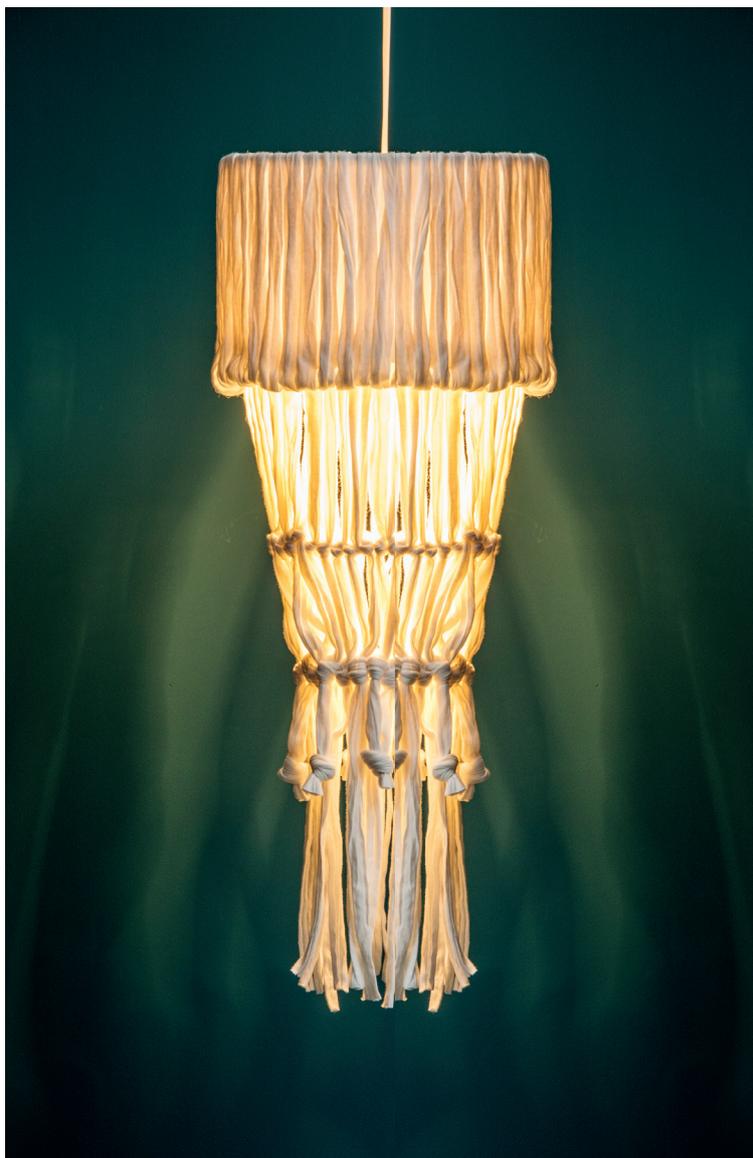

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Abat-jour rond, 250 mm de diam. x 150 mm, blanc, pour douille E27 et puissance 100 watts.	920670	1
Câble de lampe avec interrupteur (lampe non comprise dans la livraison), 1,5 m, douille E27, 230V	103524	1
Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épais. 3 mm, 100 mm (∅)	250069	1
Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épaisseur: env. 3 mm, diam.: env. 150 mm	250070	1
Anneaux en fil de fer, avec revêtement blanc, épais.: env. 3 mm, diam.: env. 200 mm	250081	1
Fil métallique, env. 0,25 mm de diam. x 50 m, argenté	206691	1
Fil Hooked Spaghetti, env. 8 - 12 mm de diam., 120 m, tons blancs	562607	1
Outils recommandés		
Pistolet à colle Bosch PKP-18E electronic	301128	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Outils nécessaires		
Pince coupante, ciseaux, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle		



1 Câbler un anneau en fil de fer d'env. 200 mm de diam. à l'armature intérieure de la partie inférieure de l'abat-jour.



2 Couper des sections de Fil Hooked Spaghetti d'env. 120 cm (90 - 100 pièces).



3 Fixer une extrémité de ruban au rebord supérieur de l'abat-jour.



4 Prendre l'extrémité de fil libre, la faire passer par-dessus le cadre métallique supérieur puis dérouler jusqu'au cadre inférieur en laissant un peu de jeu. Fixer avec de la colle à l'anneau en fil de fer.



5 Recouvrir toute la surface de l'abat-jour selon le même principe (cf. illustration ci-dessus). Suspendre l'abat-jour à un endroit accessible qui permette de le manipuler sans difficulté.





Saisir l'anneau en fil de fer de 150 mm de diamètre et le placer à la hauteur désirée au centre du rideau de cordons. Avec l'autre main, nouer une section de cordon autour de l'anneau, de l'extérieur vers l'intérieur.



Fixer avec le pistolet à colle chaude.



Enrouler une nouvelle fois l'extrémité du cordon autour de l'anneau, cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur, puis laisser retomber.



Procéder de la même manière pour tous les autres cordons.



Faire un noeud avec chacun des cordons à la hauteur désirée. Répéter l'opération avec le dernier anneau en fil de fer (env. 100 mm de diamètre), là encore en respectant une certaine distance d'avec l'anneau précédent. Cette fois-ci, en revanche, nouer les extrémités de cordon. Nouer tous les cordons à l'anneau le plus petit.



Prendre l'extrémité libre de chacun des cordons et faire un noeud en veillant à respecter la même hauteur pour chaque section.



Couper les dernières sections de cordon qui dépassent.



Visser le câble de la lampe à l'armature métallique située au niveau du rebord inférieur de l'abat-jour.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation!
Votre équipe créative OPITEC!*