


Lampada gioco di fili



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Paralume ø 250 x 150 mm, bianco, presa E27, 100 Watt	920670	1
Cavo per lampadario con interruttore (fornitura senza lampadina), 1,5 m, presa E27, 230V	103524	1
Anello di filo metallico, rivestito bianco, spessore ca. 3 mm, ca. ø 100 mm	250069	1
Anello di filo metallico, rivestito bianco, spessore ca. 3 mm, ca. ø 150 mm	250070	1
Anello di filo metallico, rivestito bianco, spessore ca. 3 mm, ca. ø 200 mm	250081	1
Filo d'argento, ø 0,25 mm / 50 m, argento	206691	1
Hooked Zpagetti, ca. ø 8 - 12 mm, 120 m, white shades, 1 gomitolino	562607	1
Utensili consigliati		
Pistola per colla a caldo BOSCH PKP-18E electronic	301128	1
Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Utensili necessari		
Tronchese, forbice, pistola per colla a caldo con stick		

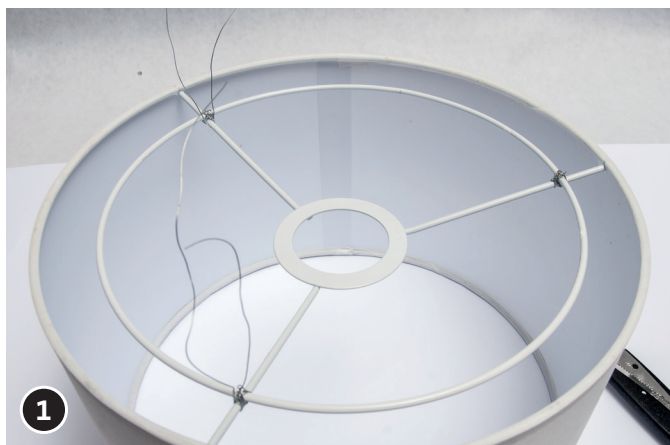

1
Con il filo d'argento fissa l'anello \varnothing 200 mm alla parte inferiore del telaio del paralume.



2
Taglia dei cordoncini lunghi ca. 120 cm dal gomitolo di Hooked Zpagetti (ca. 90 - 100 pezzi).



3
Incolla un'estremità al lato interno della parte superiore del paralume.



4
Fai passare il cordoncino cadente sopra l'anello di metallo precedentemente fissato ed incollalo lasciandogli un po di gioco.



5
Ricopri completamente il paralume con i cordoncini, come precedentemente descritto e raffigurato.
Per comodità nella lavorazione consigliamo di appendere il paralume.





6 Prendi l'anello da \varnothing 150 mm e posizionalo alla distanza desiderata. Arrotola un cordoncino dall'esterno verso l'interno.



7 Fissa con la colla a caldo.



8 Arrotola nuovamente il cordoncino, questa volta dall'interno all'esterno.



9 Fissa tutti i cordoncini come descritto e raffigurato.



10 Fai un nodo su ogni cordoncino alla distanza desiderata. Fissa ora l'ultimo anello da \varnothing 100 mm a distanza dal precedente, avvolgi con i cordoncini, questa volta annodali. Fissa con questo procedimento tutti i cordoncini.



Annoda nuovamente, e tutti alla stessa altezza, i cordoncini ancora pendenti.



Taglia le estremità dei cordoncini alla lunghezza desiderata.



Fissa il cavo per lampadario nell'apposito alloggiamento del paralume.

*Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!*