


# Turnbeutel Black & White




| Verwendetes Material                             | Artikelnummer | Menge |
|--|---------------|-------|
| Baumwollstoff ZickZack, ca. 1,40 m x 50 cm       | 517532        | 1     |
| Vegatex Schwarz, mit Knittereffekt, ca. 50x75 cm | 608688        | 1     |
| Paracord Schnur, schwarz, ca. 3,5 mm x 4 m       | 559783        | 1     |
| Applikationen Set - Patches Made by Me, 3er Set  | 517808        | 1     |
| Empfohlenes Werkzeug                             |               |       |
| Nähgarnset                                       | 516743        | 1     |
| Nähschere  | 361233        | 1     |
| Maßband  | 516709        | 1     |
| Schneiderkreide                                  | 517819        | 1     |
| Stecknadeln                                      | 521304        | 1     |
| Sicherheitsnadelset                              | 516592        | 1     |
| Empfohlenes Werkzeug                             |               |       |
| Bügeleisen, Nähmaschine, Schnittpapier           |               |       |

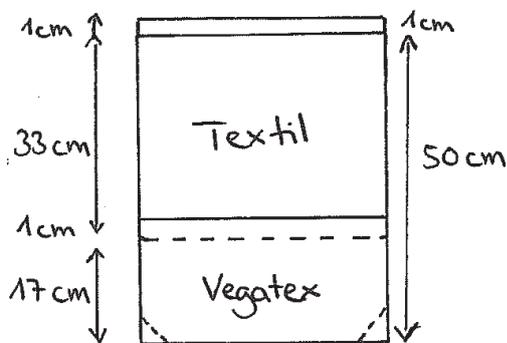


1

Schnittmuster 34 cm x (33 + 1 cm Nahtzugabe) x 40 cm auf Papier übertragen. Stoff auf Stoffbruch (rechts auf rechts) legen. Schnittvorlage mit Stecknadeln auf Stoff fixieren und ausschneiden. Seiten doppelt knappkantig absteppen.

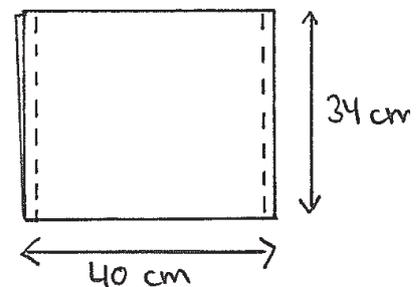


2

Jeweils oben einen Tunnel nähen, erst 1 cm umschlagen und bügeln, dann 4 cm umschlagen und bügeln. Mit Stecknadeln fixieren und absteppen, so entsteht ein Tunnel.

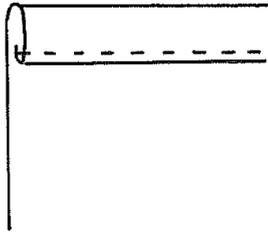


3

Veganes Leder 1 cm an den Stoffbruch annähen.

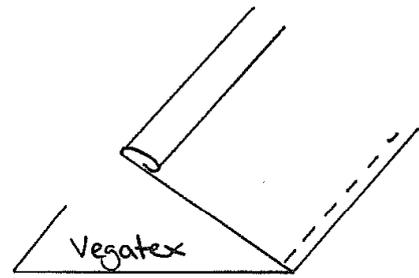


4

Stoffbahn mittig falten, fixieren und Seiten ab Tunnel nach unten absteppen. Gestepte Naht von Tunnel ist sichtbar. An den unteren Ecken 3 cm abschneiden.

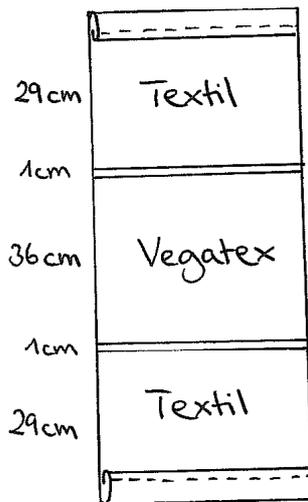


5

Paracord Schnur auf 2 x 2m kürzen, Enden mit einer Feuerzeugflamme verschmelzen und mit einer Sicherheitsnadel durch den Tunnel ziehen, so dass beide Enden an einer Tunnelseite herauskommen. Das Gleiche auf der anderen Seite mit der 2. Schnur wiederholen.

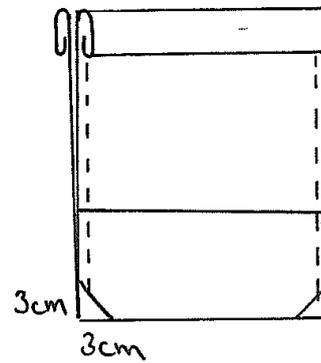

6

Die unteren Ecken ca. 3 cm abschneiden und das rechte Band innen durch den Rucksack und in die rechte untere Öffnung stecken. Mit Stecknadeln fixieren und auf der anderen Seite wiederholen.

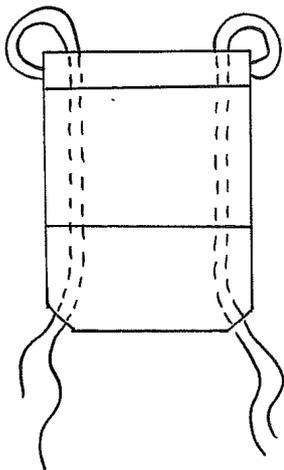

7

Die unteren Ecken absteppen und versäubern. Rucksack wenden und Applikationen aufbügeln.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*