


118.314


OPITEC Spinner in legno




Attrezzi necessari

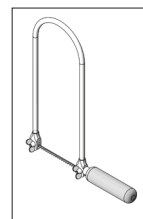


Seghetto
alternativo o
da traforo

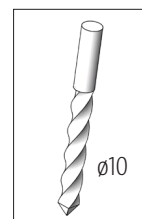


Punta per
trapano
Ø10

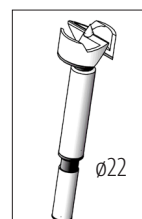


Punta Forstner
Ø22

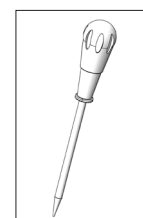


Lesina

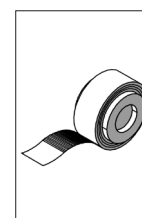


Nastro adesivo

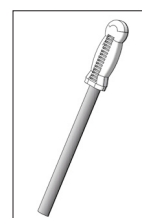


Lima

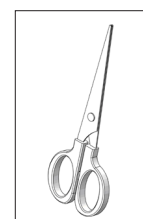

Forbici

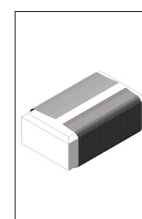

Carta vetrata

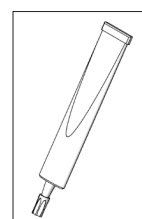

Collante
universale

Avvertenza

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
Compensato di betulla	1	100x100x8	Compensato	1
Cuscinetto	1	Ø22	Cuscinetto	2
Sfere di metallo	3	Ø10	Sfere di metallo	3
Tettucci di copertura	2	Ø22	Copertura cuscinetto	4

Nota:


Il cuscinetto potrebbe ruotare male a causa delle sostanze di conservazione utilizzate. Se così fosse è sufficiente pulirlo con uno sgrassatore. Se si ha a disposizione un compressore d'aria, rispettando le relative norme di sicurezza, è utile soffiare il cuscinetto.

Istruzioni di montaggio 118314
OPITEC Spinner in legno

Nella confezione sono comprese 3 sfere di metallo. I modelli 1-3 possono essere realizzati con il materiale fornito. Per altre varianti (modelli 4-6) gli articoli aggiuntivi sono disponibili nel nostro assortimento! (Sfera di metallo \varnothing 6mm: Art. 200754)

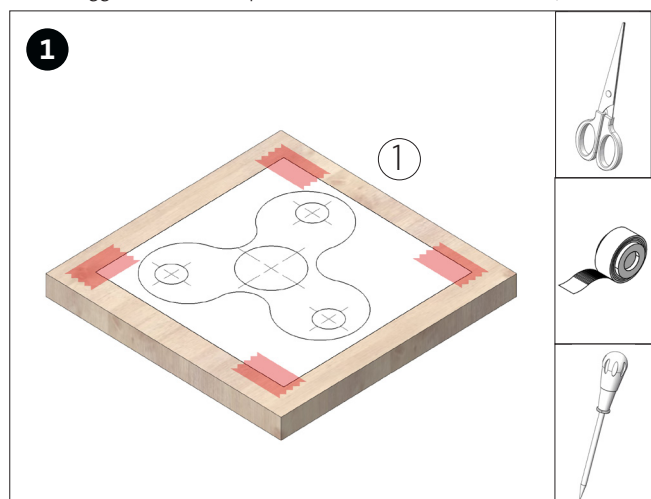


Ritaglia il modello desiderato (pag.3) e fissalo sul compensato (1) con il nastro adesivo. Marca il centro dei fori con la lesina.

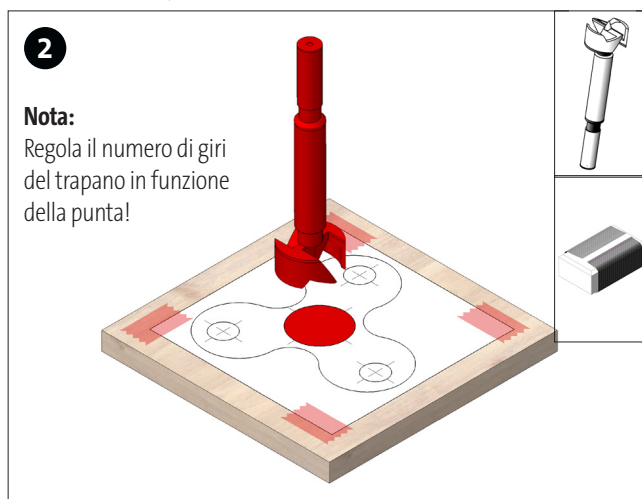

2
Nota:
 Regola il numero di giri del trapano in funzione della punta!


Pratica il foro centrale per il cuscinetto (2) con la punta Forstner (\varnothing 22) e pulisci i residui di taglio.

Nota: per forare correttamente lavora il pezzo su una base in legno perfettamente piana!

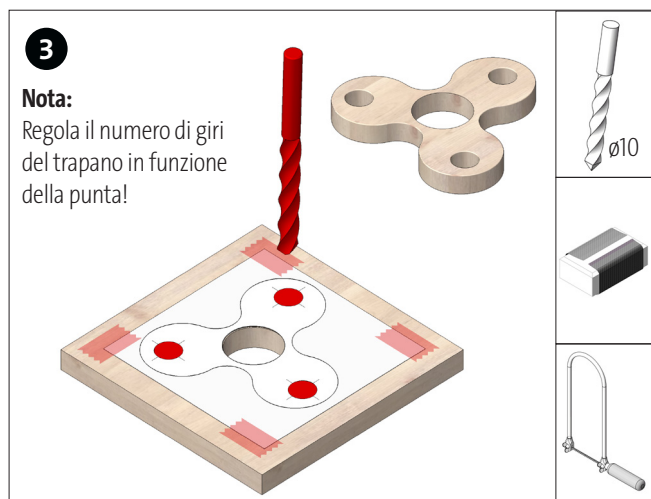


3
Nota:
 Regola il numero di giri del trapano in funzione della punta!


Pratica i tre fori (\varnothing 10mm), sega lo spinner lungo il profilo e pulisci tutti residui di taglio. Decora a piacimento.

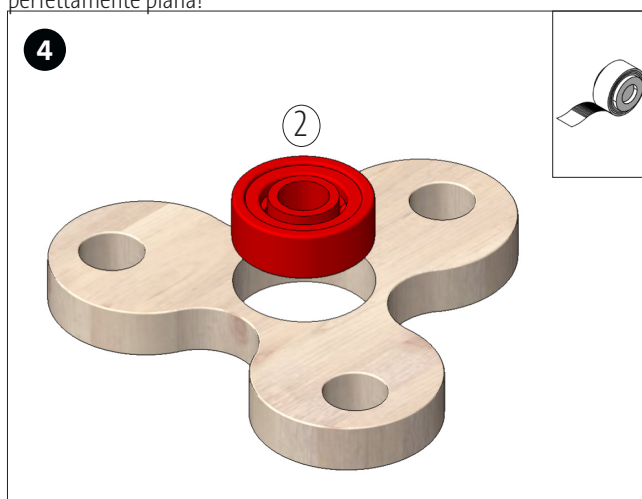

Inserisci il cuscinetto (2) nel foro centrale. Se il foro dovesse essere troppo largo, metti del nastro adesivo intorno al cuscinetto e reinserisci nel foro.

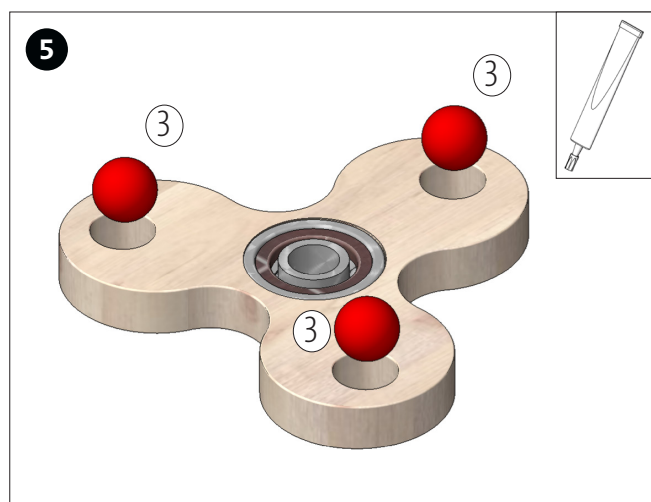

Inserisci le sfere (3) nei fori (\varnothing 10) come raffigurato, centrale e fissale con la colla istantanea.

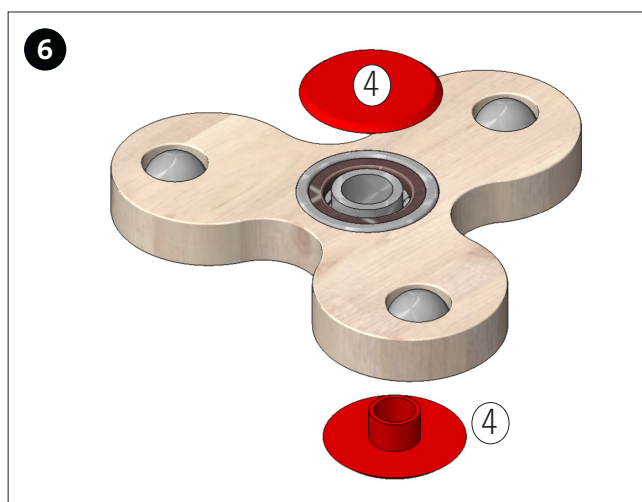

Inserisci su entrambi i lati del cuscinetto i tettucci di copertura (4). Finito!

Istruzioni di montaggio 118314
OPITEC Spinner in legno

