



118.325


OPITEC acryl spinner

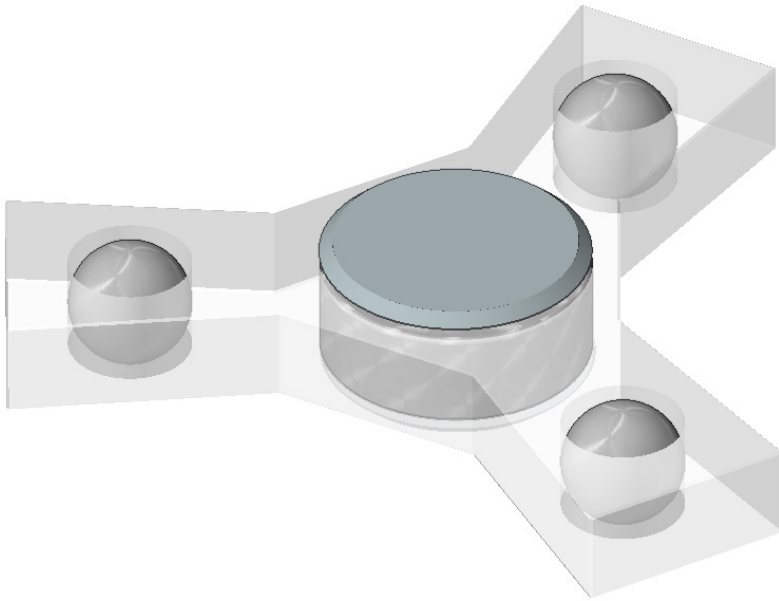


Benodigd gereedschap:

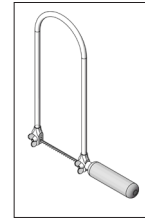


Figuurzaag of
decoupeerzaag

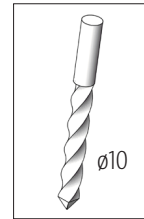


Boortje
ø10

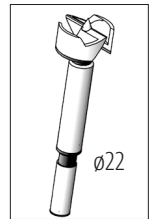


Forstnerboor
ø22

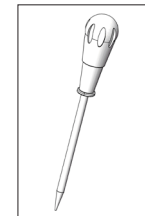


Priem

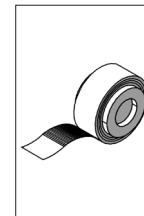


Plakband

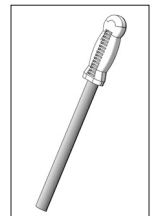


Werkplaatsvijl

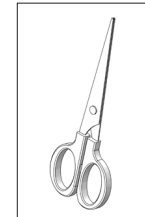


Schaar

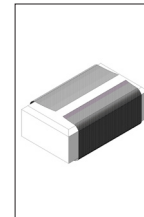


Schuurpapier

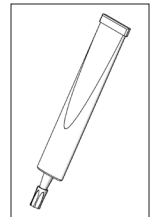

Alleslijm

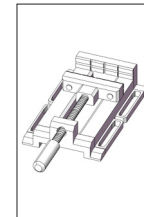

Machine
bankschroef

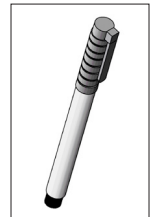

Edding
watervast

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Acrylglasplaat	1	70x70x8	Acrylglas	1
Kogellager	1	ø22	Kogellager	2
Stalen kogel	3	ø10	Stalen kogel	3
Afdekkapje	2	ø22	Afdek kogellager	4


Algemeen:

De kogellager kan evt. door conserveringsmiddelen slecht draaien. In dat geval de lager met vetoplosbaar middel schoonmaken of de lager met een hogedruk compressor schoon blazen (let op de veiligheidsvoorschriften).


Bouwhandleiding 118.314

OPITEC acryl spinner


Het bouwpakket bevat 3 stalen kogels. Sjabloon 1-4 kunnen met de meegeleverde inhoud gebouwd worden. Voor meer bouw mogelijkheden (zie sjabloon 5-6) hebben wij de extra artikelen in ons assortiment! (stalen kogel \varnothing 6mm: Art.-Nr. 200754, \varnothing 10mm: Art.-Nr. 200743)

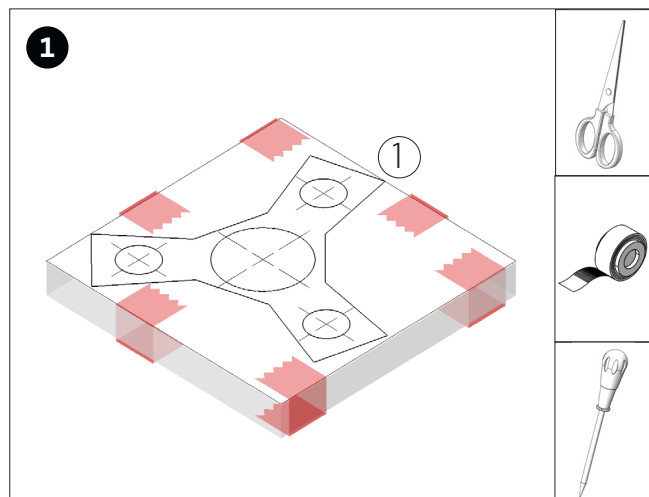

Gewenste sjabloon (pag. 3) uitknippen en met plakband op de triplex plaat (1) plakken. Gaten en hoekpunten met de priem markeren.

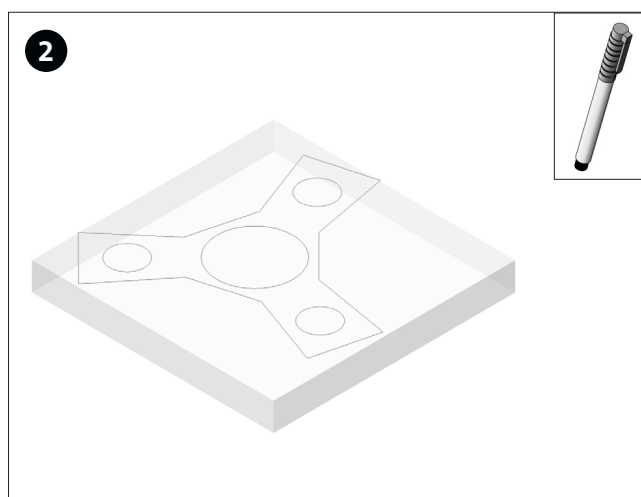

De contouren met een watervast stift tekenen.

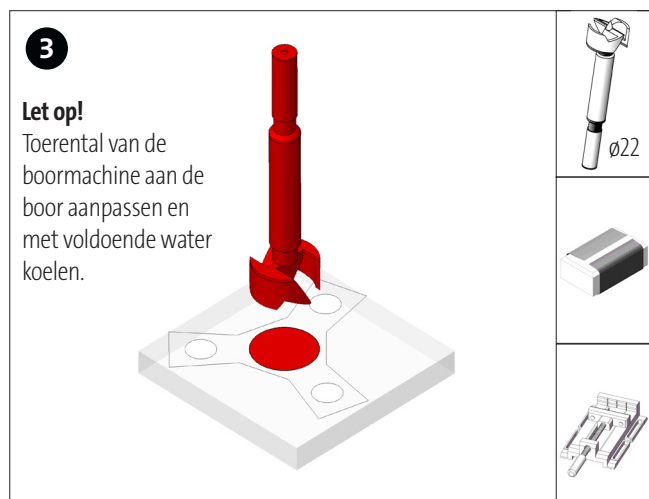


3

Let op!

Toerental van de boormachine aan de boor aanpassen en met voldoende water koelen.

Met de forstnerboor ($\varnothing 22$) het middelste gat voor de kogellager (2) doorboren en schuren. Gedurende het boren is het belangrijk met water te koelen zodat het kunststof niet smelt.

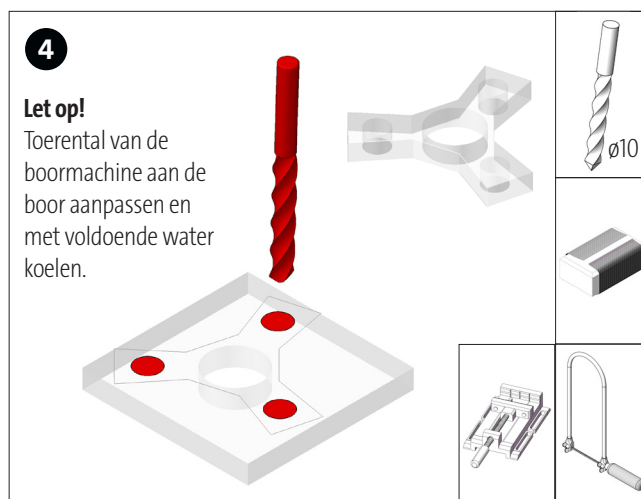


4

Let op!


Toerental van de boormachine aan de boor aanpassen en met voldoende water koelen.

De gaten ($\varnothing 10$ mm) doorboren en schuren. Aansluitend de spinner uitzagen en zaagkanten schuren en polijsten.

Let op: Bij het zagen en boren met water koelen!

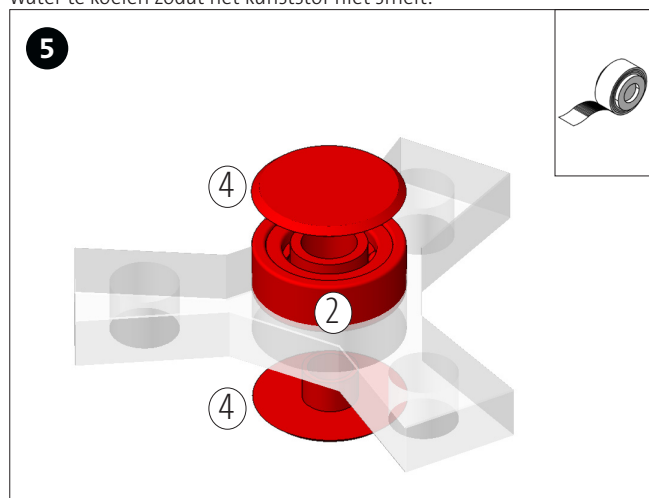


De kogellager (2) in het middelste gat plaatsen. Indien de kogellager te los zit in het gat, een beetje plakband om de lager plakken en dan plaatsen. De afdekkapjes (4) aan beide kanten in de gaten van de kogellagers plaatsen.

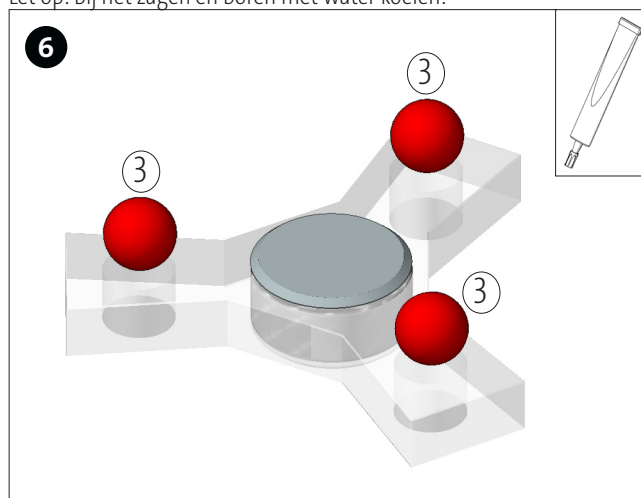


De stalenkogels (3) zoals afgebeeld in de voorgeboorde gaten ($\varnothing 10$ mm) plaatsen en met lijm fixeren.


Sjabloon 1
Schaal 1:1

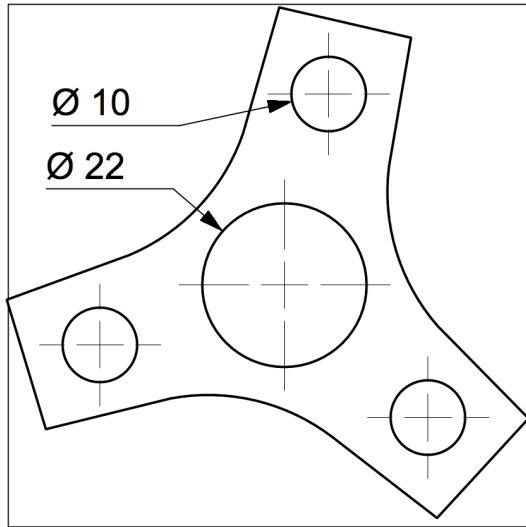


Sjabloon 4
Schaal 1:1

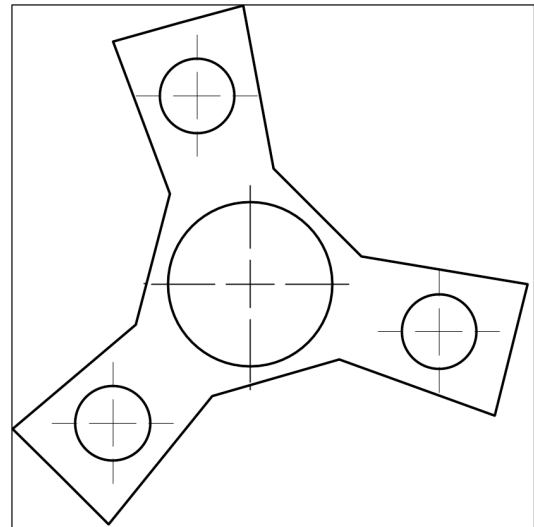


Sjabloon 2
Schaal 1:1

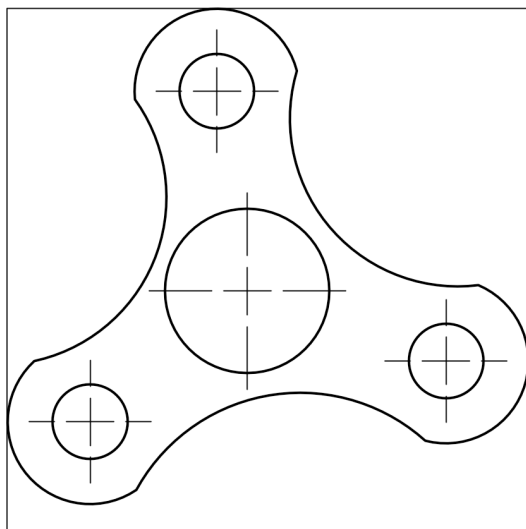

Sjabloon 5
Schaal 1:1

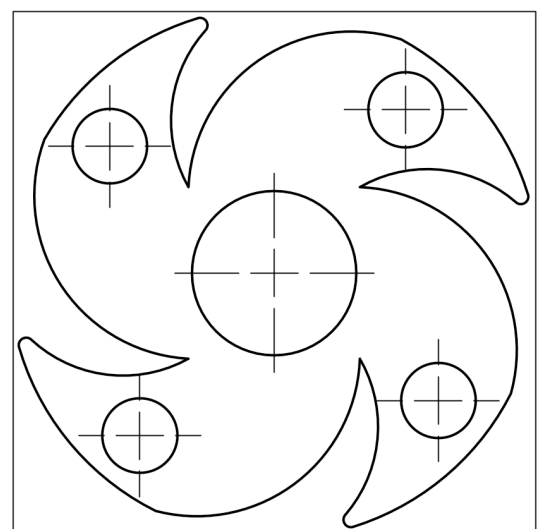

Sjabloon 3
Schaal 1:1

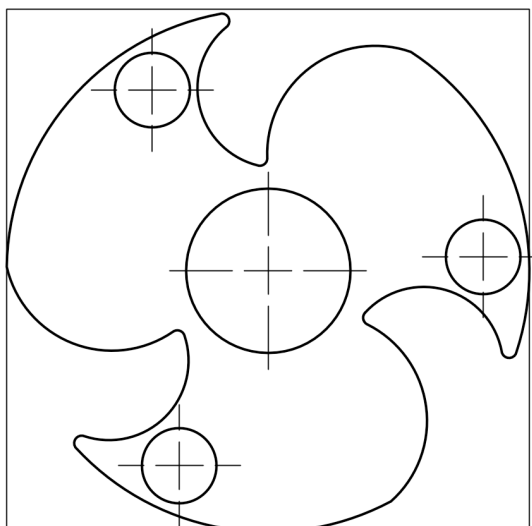

Sjabloon 6
Schaal 1:1

