

# OPITEC

## Hobbyfix

578.013

### Set de bijou Collier et bracelet "Mare"



**Contenu:**

- 100 x perles à écraser platine
- 10 x plaquettes intermédiaires en métal 8 mm, argenté
- 10 x perles carrées Cat's Eye 6 mm, bleu
- 5 x perles carrées Cat's Eye 8 mm, bleu
- 1 x pendentif acrylique "Arc-en-ciel", 30 x 10 mm
- 1 x anneau en métal 4 cm, argenté
- 1 x fil de nylon 4 m, argenté
- 1 x cube métallique 3,4 mm, 8 g, argenté
- 1 x rocailles en verre 1 mm, 4 g, bleu clair
- 1 x perle-tiges en verre 4 mm, 4 g, bleu clair
- 1 x fermoir en métal à emboîter, argenté
- 1 x fermoir aimanté 8 mm, argenté
- Instructions

**Outils recommandés:**

- Pince ronde
- Pince plate
- Pince coupante de coté
- Planche d'enfilage de perles – Bead Board

# Instructions

## Réalisation du collier

### Réalisation des deux écheveaux de perles

Prenez le fil de nylon en main. Coupez deux bouts d'env. 100 cm de long chacun.

Fixez le fermoir à emboîter, c'est à dire qu'il faut laisser le fermoir complet. Faites passer les deux extrémités à travers une perle de sertissage et dans l'une des parties du fermoir. Ecrasez fermement le bout du fermoir, sur lequel se trouvent les fils. Faites glisser la perle de sertissage jusqu'au fermoir -juste avant- et écrasez cette dernière également. maintenant vous allez travailler en alternance sur les deux écheveaux de perles.




CONSEIL! Pour pouvoir fixer différents groupes de perles, enfiler une perle de sertissage avant et après chaque groupe de perles. En écrasant ces perles, vous pouvez fixer le groupe de perles sur le fil.

Décorez maintenant un écheveau sur env. 6 cm et l'autre sur 7 cm. Faites passer les deux fils à travers une perle. (Utilisez un carré Cat's Eye ou des cubes métalliques pour les deux fils. A travers le trou le plus grand, on peut facilement enfiler deux fils à la fois.)

CONSEIL! Deux des perles pour les deux fils (une pour le côté droit et une pour le côté gauche du collier) devraient se trouver à env. 12 cm de longueur du collier. Vous en avez besoin pour fixer l'élément médian.

Des arcs se forment à cause des longueurs de fils différentes. Fixez les perles Cat's Eye ou cubes en fixant à chaque fois une perle de sertissage sur l'écheveau de perles, avant ou après la perle de déco. Selon vos souhaits, vous pouvez choisir la longueur des arcs et des groupes de perles à enfiler. Travaillez le collier sur une longueur d'env. 70 cm.

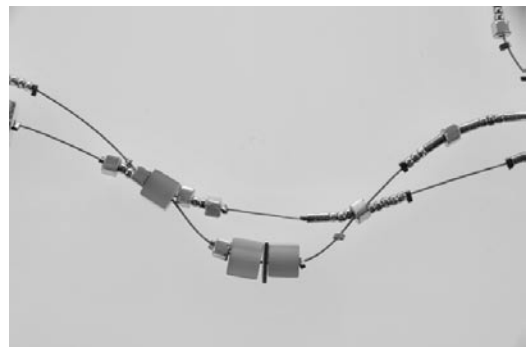

# Instructions

Coupez les deux écheveaux de perles à la même longueur. Faites passer les bouts de fil à travers une perle de sertissage et l'autre partie du fermoir. (Le fermoir devrait être fermé). Ecrasez la perle de sertissage et le bout du fermoir ensemble. Le collier à deux rangs est désormais complet. Réalisez maintenant l'élément médian avec le pendentif acrylique "Arc-en-ciel".

## Réalisation de l'élément médian avec la pierre acrylique

Coupez un bout de fil d'env. 30 cm de long. Faites passer un bout de fil à travers la perle qui est fixée à env. 12 cm des deux écheveaux de perles (côté droit du collier). Enfilez une perle de sertissage, écrasez-la et coupez le fil qui dépasse après la perle de sertissage.

Décorez le fil de perles sur une longueur d'env. 10,5 cm.

Enfilez une perle de sertissage, faites passer le fil autour de l'anneau en métal, à travers le pendentif Arc-en-ciel et à nouveau à travers la perle de sertissage.

Fixez en écrasant la perle de sertissage.

Enfilez à nouveau les perles sur une longueur d'env. 10,5 cm.

Faites passer le fil à travers la perle, qui tient les deux écheveaux sur le côté gauche du collier.

Maintenant, enfilez une perle de sertissage, écrasez cette dernière et coupez le fil qui dépasse.

## Réalisation du bracelet

Coupez deux bouts d'env. 50 cm de long. Séparez le fermoir magnétique en deux parties. Prenez un fil, laissez tomber le fil jusqu'au milieu du fil. Faites passer une perle de sertissage sur les deux fils à la fois et deux cubes métalliques et à nouveau une perle de sertissage. Ecrasez ces deux perles. Décorez les deux fils (2) de perles à choix. Terminez chaque bout de fil en fixant avec une perle de sertissage. Commencez cependant sur un bout de fil avec un cube métallique. A travers ce cube faites passer le fil d'env. 50 cm de long jusqu'au milieu. Puis, enfilez une perle de sertissage sur les deux fils à la fois et fixez. Décorez également ces deux fils (2) avec des perles selon votre choix. Terminez chaque bout de fil en fixant une perle de sertissage. Vous pouvez maintenant torsader ensemble les quatre bouts de fil. Prenez deux bouts de fil et faites-les encore passer à travers une perle de sertissage. Coupez le fil directement après la perle de sertissage. Prenez les deux bouts de fils restants, et faites-les passer à travers une perle de sertissage, écrasez à nouveau, séparez cependant cette fois les deux fils après la perle de sertissage. Maintenant il reste encore un écheveau de perles. Faites-le passer à travers deux perles métalliques, une perle de sertissage et la deuxième moitié du fermoir. Refaites passer le fil dans une boucle à travers la perle de sertissage. Ecrasez cette dernière et coupez le fil superflu. Le fermoir est désormais monté.

**L'équipe créative d'OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation!**

