


OPITEC

Hobbyfix

100.180

Vogelhaus mit Futterautomat

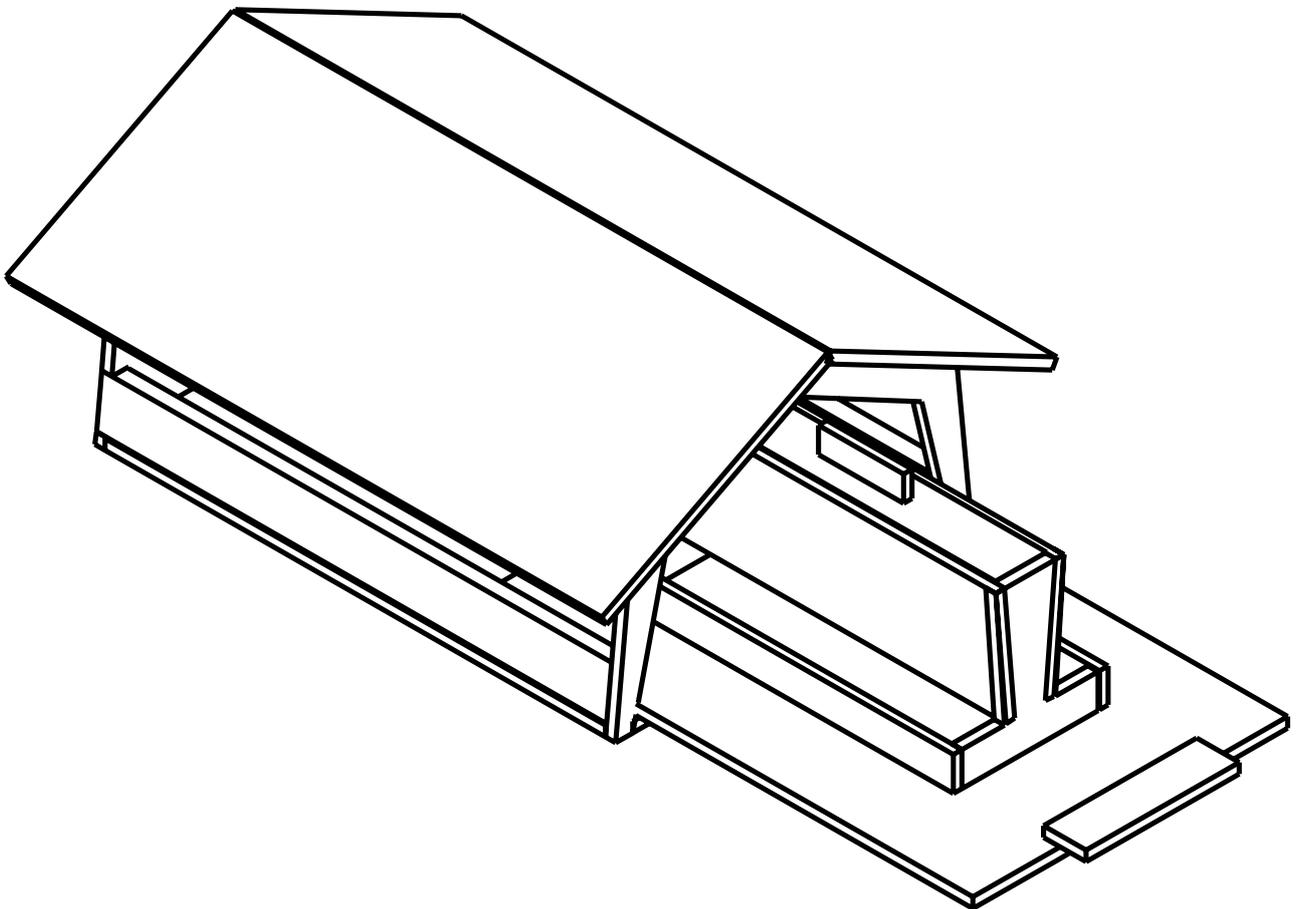

Stückliste:

3 Sperrholzplatten	6 x 210 x 300 mm
2 Sperrholzplatten	6 x 150 x 350 mm
1 Sperrholzplatte	5 x 200 x 200 mm
2 Kiefernleisten	10 x 30 x 300 mm
2 Kiefernleisten	5 x 20 x 200 mm

Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit.

ARBEITSANLEITUNG

1. Am Grundbrett (6 x 210 x 300 mm) sind an den vorderen Ecken der Schmalseiten je ein Rechteck mit 6 x 10 mm auszuhägen. (siehe Zeichnung)

2. Stirnteile für das Futterhaus nach Schablone A-Vorderseite und B-Rückseite ausschneiden. Aus dem Reststück der Vorderseite werden die Stirnteile des Futterautomaten ausgesägt (siehe Zeichnung, gestrichelte Linien). Zur zusätzlichen Stabilität am Stirnteil b (Rückseite) zwei Nuten für die Seitenleisten 10 x 30 x 300 mm herausarbeiten.

3. Je eine Schmalseite der Seitenleisten etwas anschrägen.



4. Stirnteile, Seitenleisten und Grundbrett anpassen und mit wasserfestem Leim verleimen.

5. Die beiden Dachbrettchen 6 x 150 x 350 mm an der **Firstseite** abschrägen und aufleimen bzw. aufnageln.

6. Der Schieber (6 x 185 x 300) für den Futterautomat aus dem Sperrholzbrett (6 x 210 x 300 mm) herstellen.

7. Futterautomat:

Stirnteile (siehe Zeichnung) aus dem Reststück der Vorderseite ausschneiden.

Seitenteile (5 x 70 x 200 mm) und den Deckel (5 x 40 x 190 mm) aus dem Brett (5 x 200 x 200 mm) heraus schneiden.

Stirnteile, Seitenteile und Seitenleisten verleimen und anschließend den Futterautomat auf den Schieber so verleimen, daß er mittig im Vogelhaus steht.

8. Deckelauflagen (aus Reststücken hergestellt) innen an die Stirnseiten des Futterautomaten so anleimen, daß der Deckel bündig abschließt (siehe Zeichnung, gestrichelte Linien). Der Deckel muß evtl. an den langen Seiten etwas angeschragt werden.




9. Die Griffe für den Schieber und den Deckel lt. Zeichnung aus Reststücken ausschneiden und festleimen.


Anmerkung:

Das Vogelhaus sollte mit Clou-Lack vor Witterungseinflüssen geschützt werden.


Vogelhaus

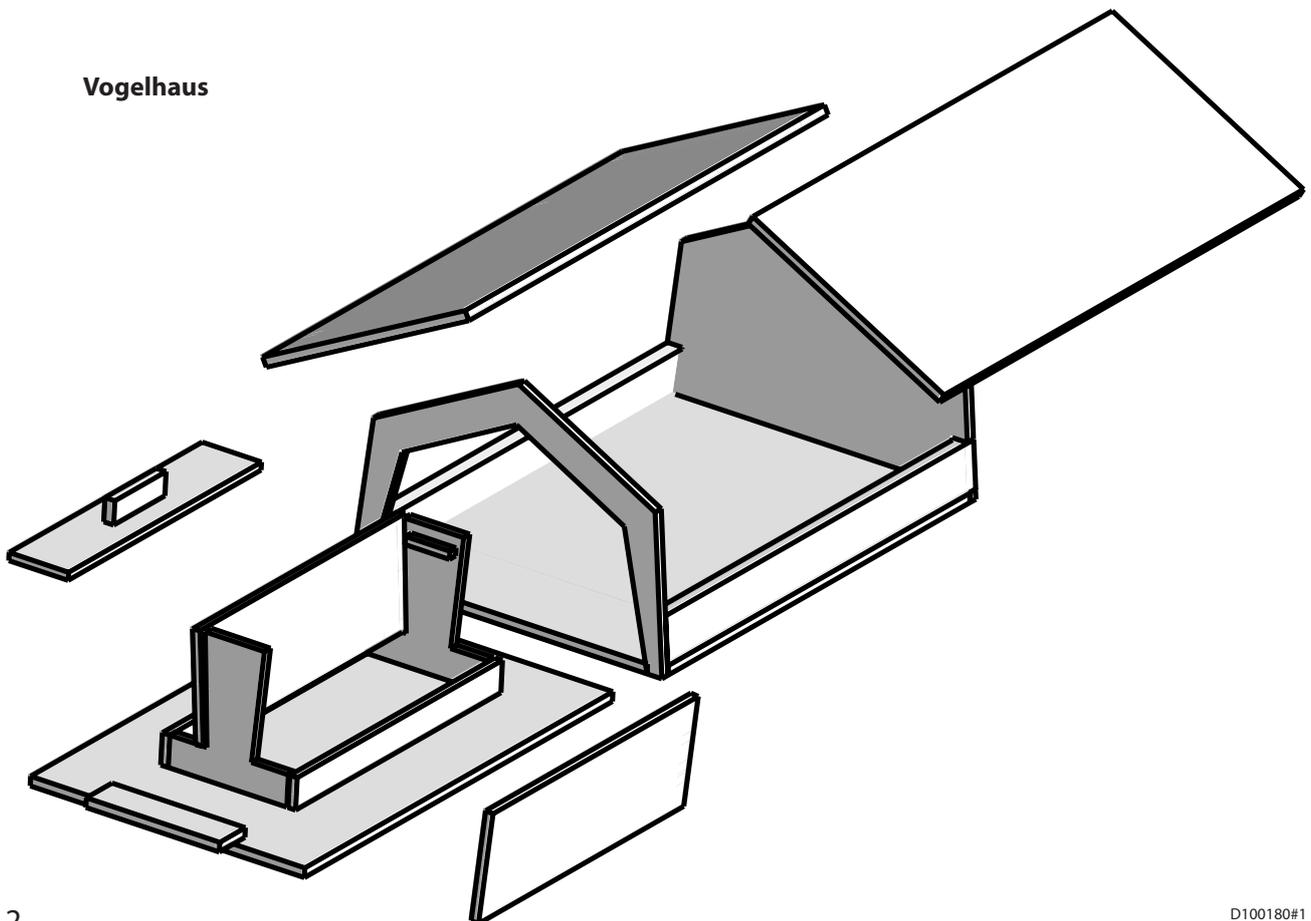

A Vorderseite

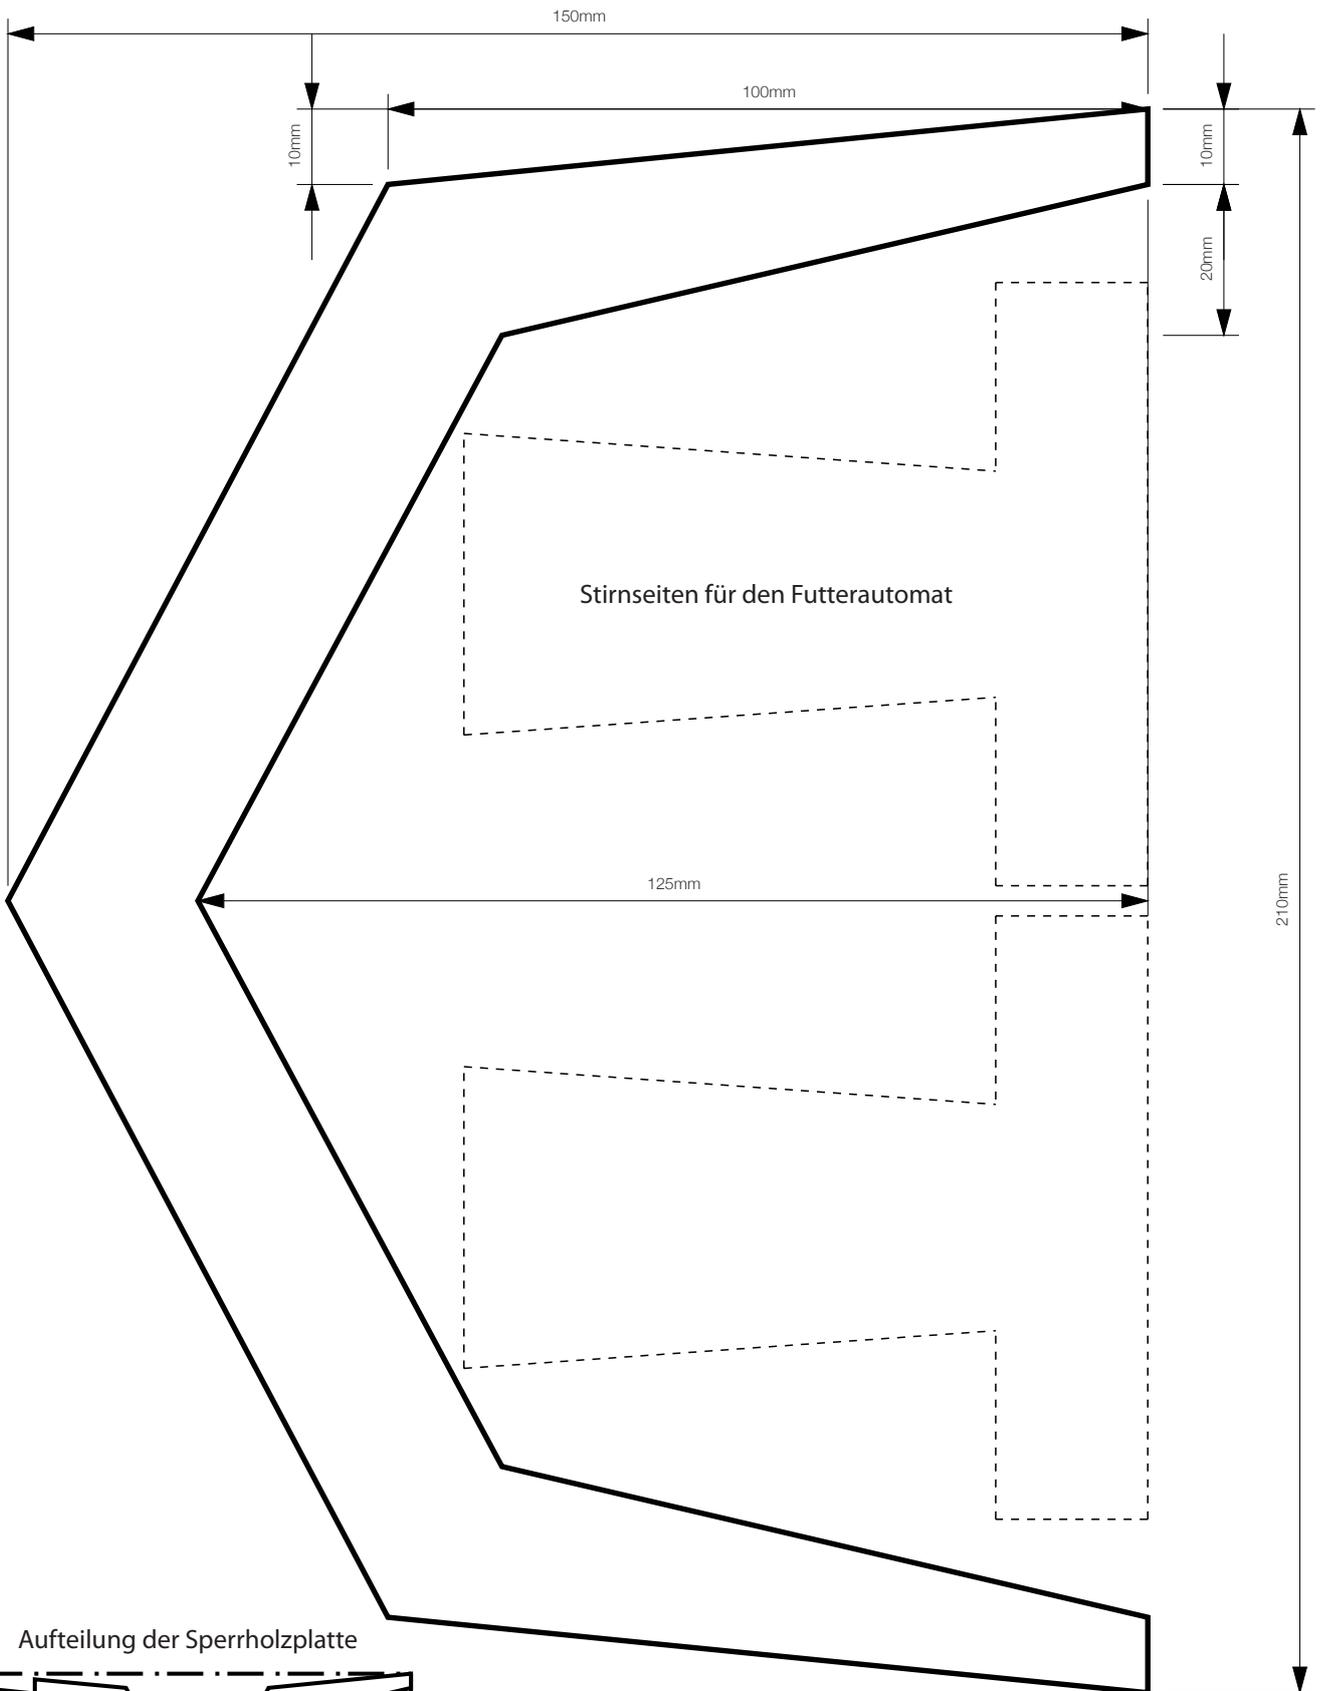


Aufteilung der Sperrholzplatte

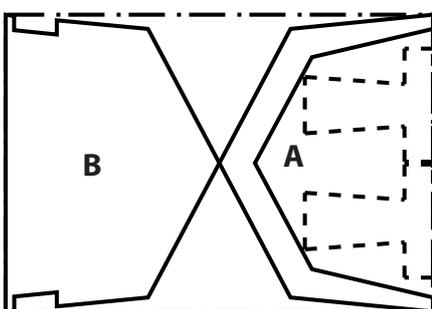

D100180#1

B Rückseite

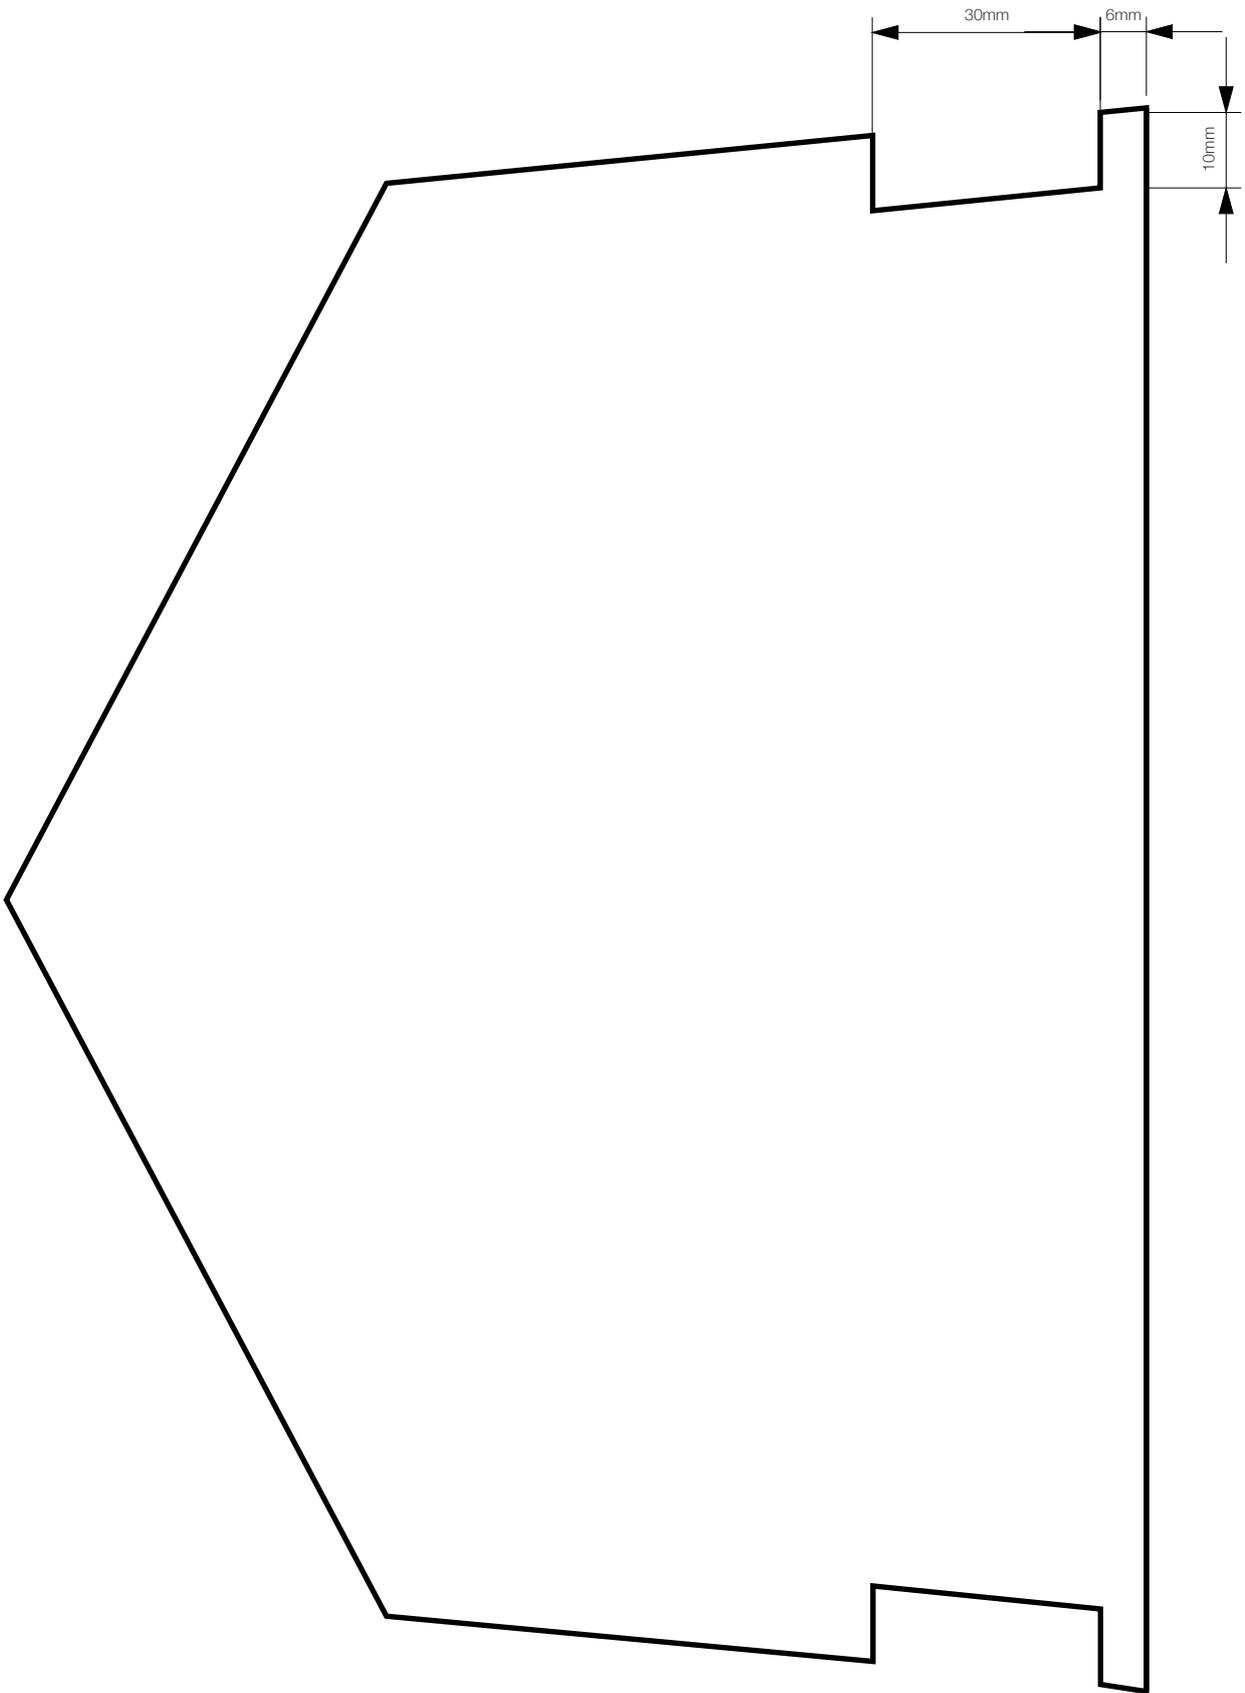

M 1:1

Futterautomat

