



100.113


Mammut-Jumbo

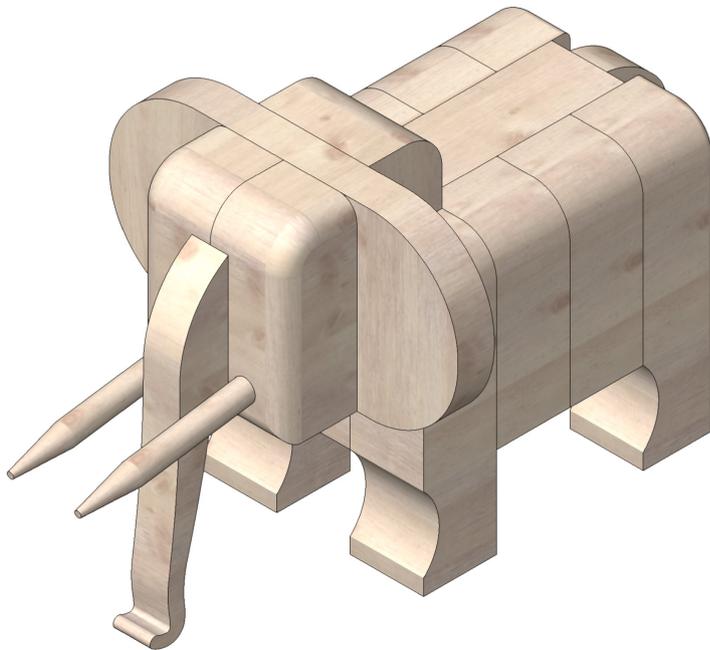

Benötigtes Werkzeug:

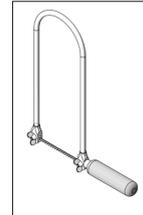


Laubsäge bzw.
Dekupiersäge

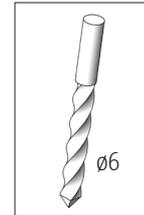


Bohrer




Werkstattfeile

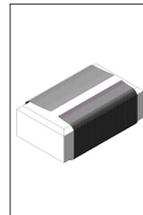


Schleifpapier

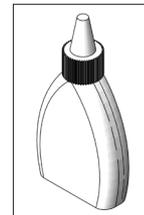

Holzleim

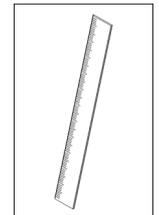

Lineal

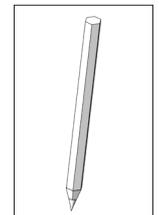


Bleistift

Hinweis


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	1	75x50x20	Rumpf	1
Holzleiste	1	200x50x10	Ohren, Rüssel, Schwanz	2
Holzleiste	7	50x20x20	Seitenteile, Gesicht, Nacken	3
Holzleiste	4	75x20x20	Beine	4
Rundstab	1	Ø6x100	Stoßzähne	5


Bauanleitung 100113
Mammut-Jumbo

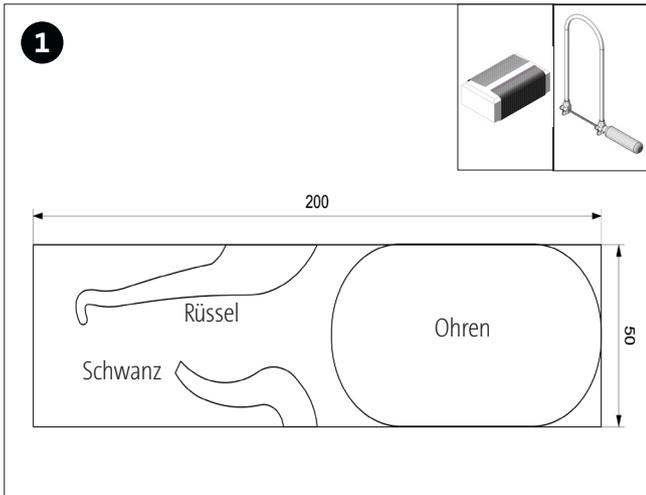


Die Schablone auf die Holzleiste (2) übertragen. Die Ohren, den Rüssel und den Schwanz aussägen und die Sägeschnitte mit Schleifpapier säubern.

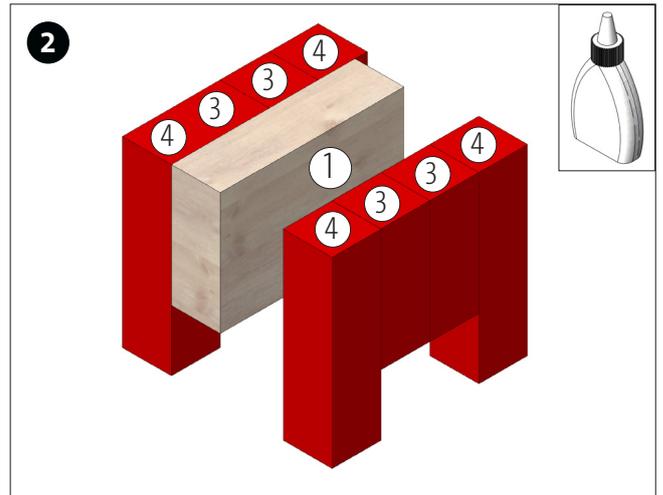


Das Rumpfteil (1) zur Hand nehmen und von beiden Seiten jeweils eine Beinleiste (4) bündig zur Vorder- und Oberkante anleimen. Die Seitenteile (3) und die übrigen Beinleisten (4), wie abgebildet, anleimen.

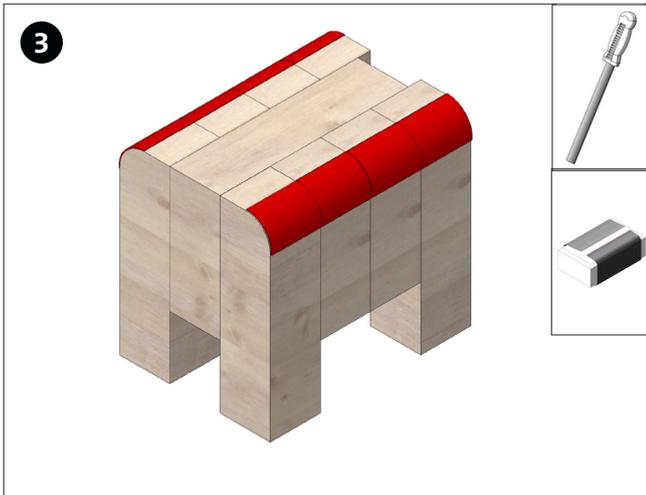


Nach Trocknung des Leimes die beiden Kanten an der Oberseite mit der Werkstattfeile und Schleifpapier abrunden.

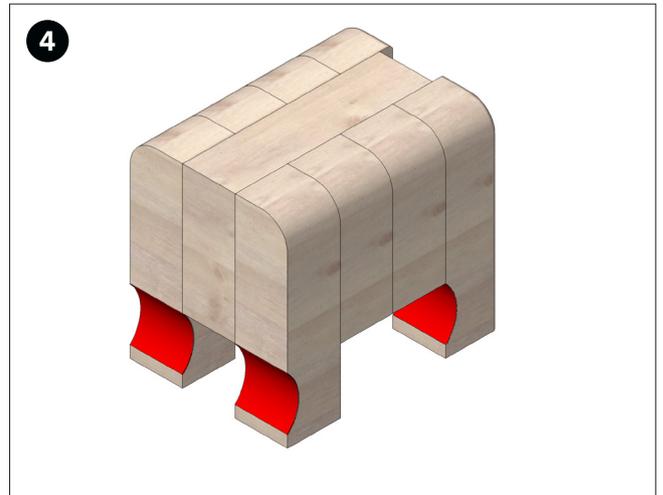


An der Vorderseite der Beine mit der Werkstattfeile, wie abgebildet, eine Vertiefung einfeilen.

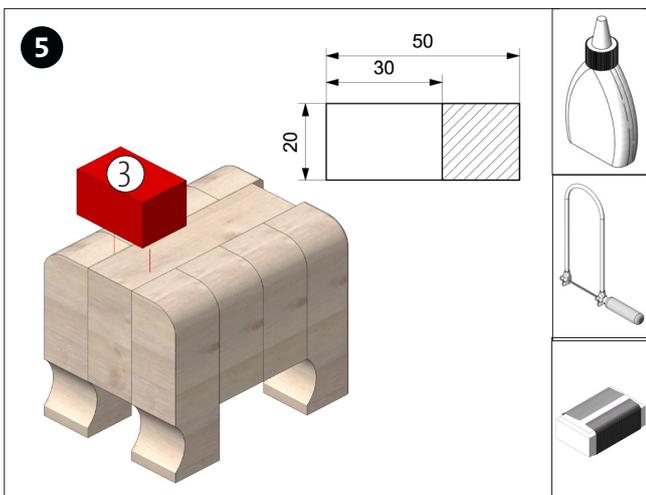


Eine Holzleiste (3) auf 30 mm kürzen und Sägeschnitt säubern. Anschließend, wie abgebildet, ausgemittelt, bündig zur Vorderkante aufleimen.

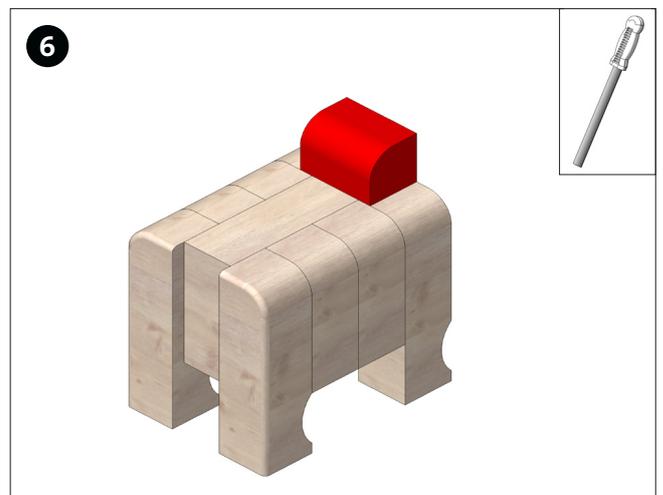


Nachdem der Leim getrocknet ist, die Nackenleiste mit der Werkstattfeile abrunden.

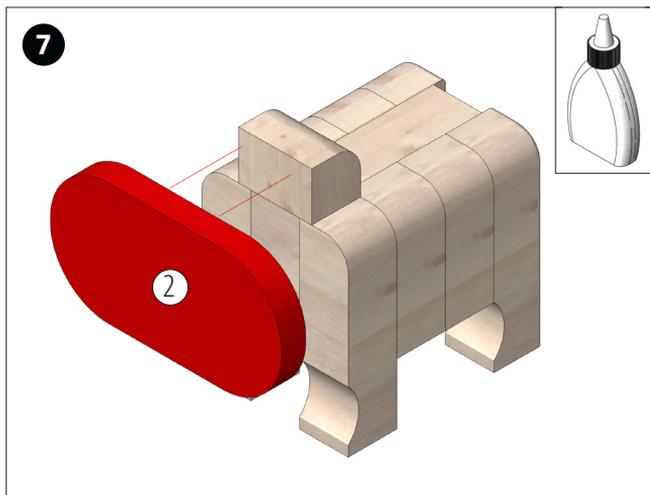


Die Ohren (2), wie abgebildet, ausgemittelt und bündig zur Oberkante des Nackenteils (3) aufleimen.

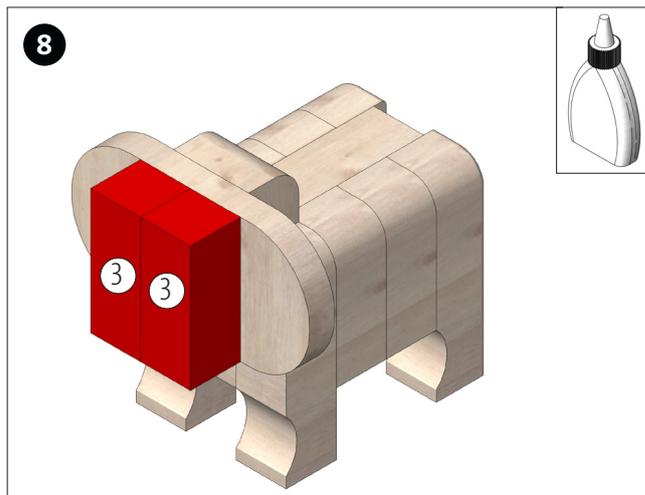


2 Holzleisten (3), wie abgebildet, aneinander leimen und ausgemittelt auf die Ohren (2) aufleimen. Leim gut trocknen lassen.

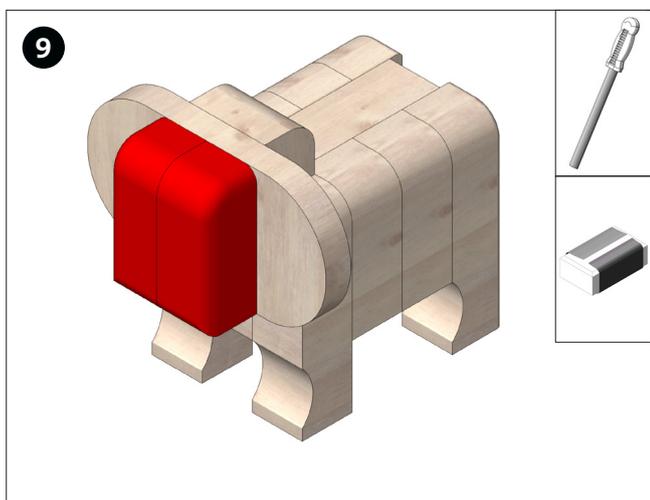


Mit der Werkstattfeile und Schleifpapier abrunden.

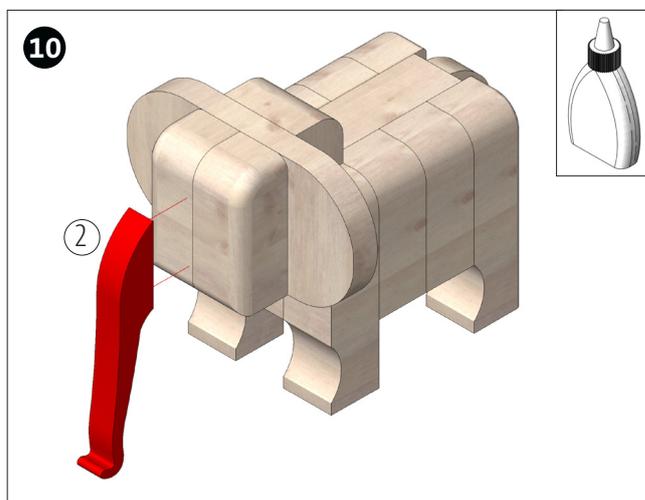


Den Rüssel (2) mittig aufleimen.

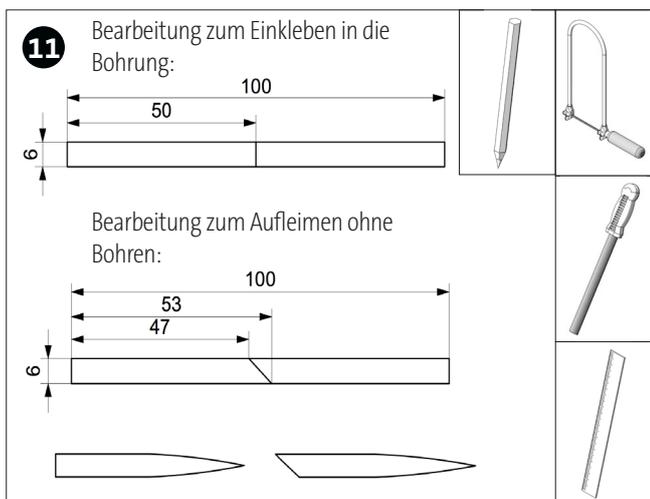


Den Rundstab je nach Verarbeitung markieren und mit der Laubsäge teilen. Anschließend einseitig mit der Werkstattfeile und Schleifpapier anspitzen.

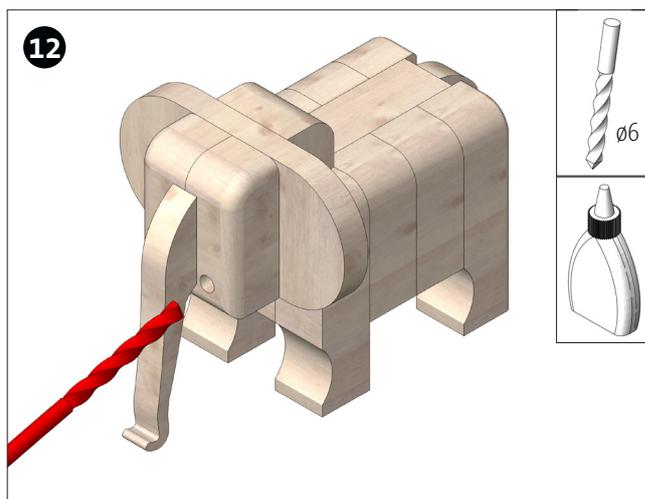


Zum Einkleben der Stoßzähne links und rechts vom Rüssel eine Bohrung (schräg bohren!) anbringen und die Stoßzähne einkleben oder ohne Bohrung aufleimen

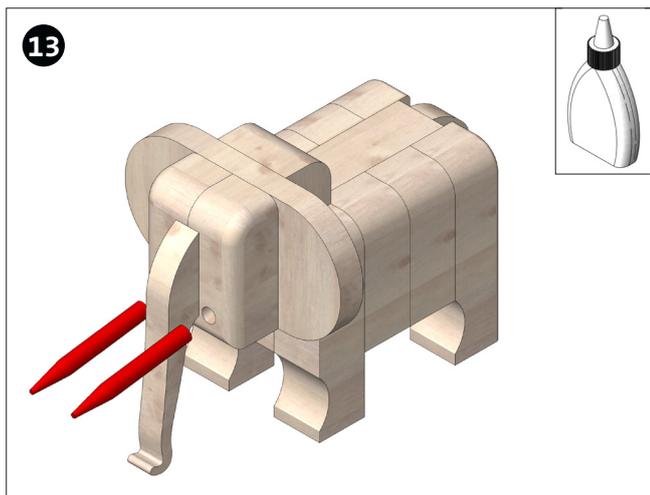

Die beiden Stoßzähne in die hierfür gebohrten Löcher einleimen.

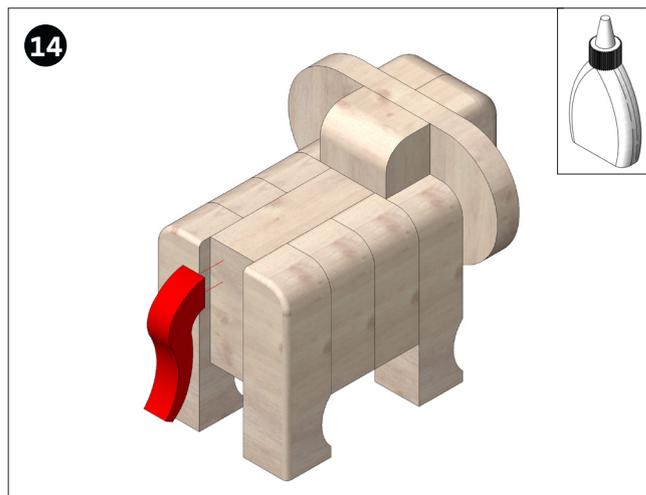

Den Schwanz, wie abgebildet, anleimen.

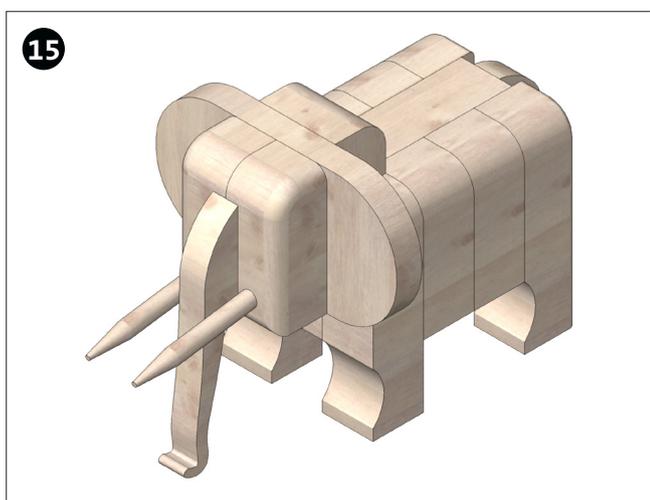

Fertig!

