



100.157 Candelbro

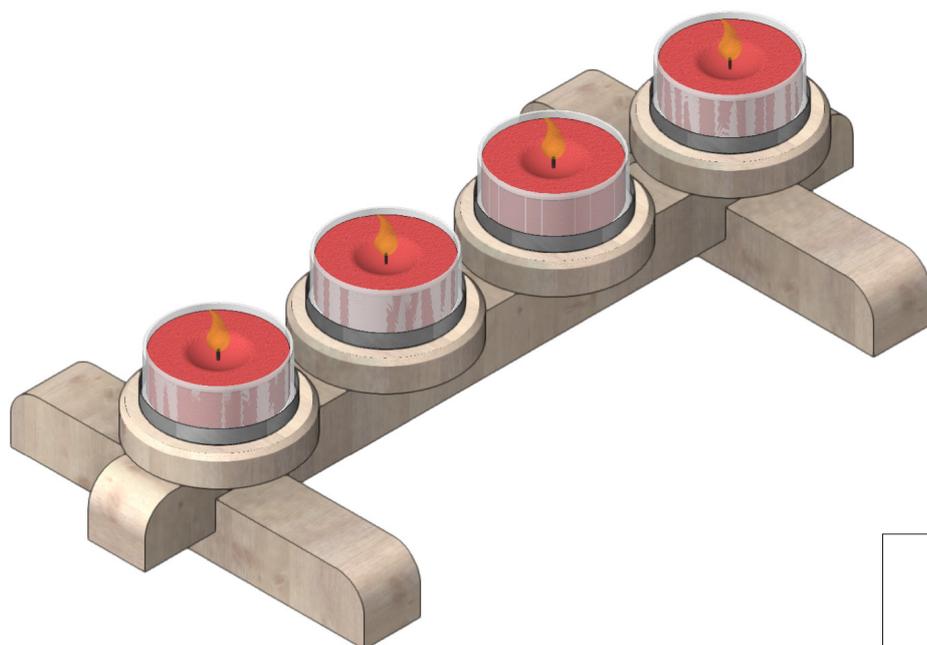


ELENCO DEI COMPONENTI

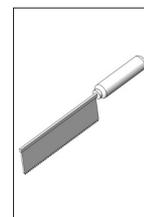


Sega di precisione




Scalpello

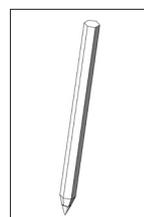


matita

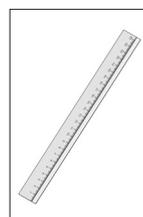

righello

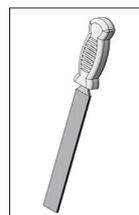


Raspa per legno

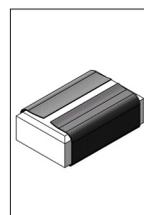


Carta vetrata



Pinze combinate

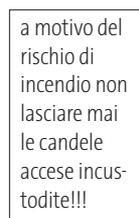

a motivo del rischio di incendio non lasciare mai le candele accese incustodite!!!
Luce del tè

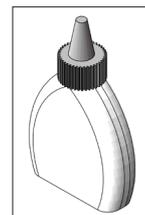

Colla per legno



Avvertenza:

I kit della OPITEC non sono generalmente oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sono sussidi didattici per sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti e utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
listello di pino	1	250x20x20	Barra centrale	1
listello di pino	2	125x20x20	Piedi	2
rotelle di legno	4	ø50	Porta candele	3
portalumino	4		Porta tealight	4
bulletta	4		Attacco del porta tealight	5



Guida per il montaggio 100.157
Candelabro

1

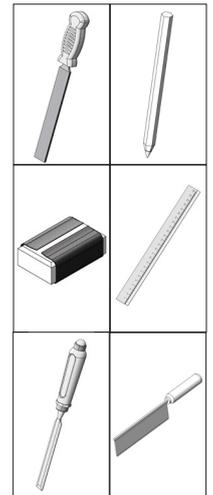
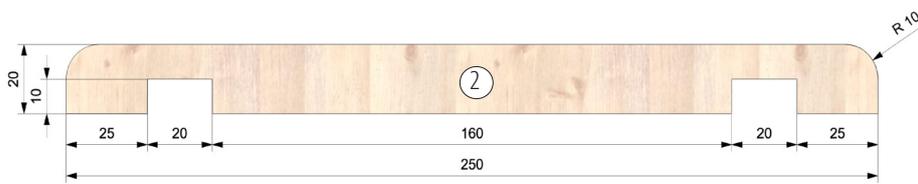


Sul listello di pino da 250x20x20 mm (parte 1) riportare le misure secondo l'illustrazione. Segare e intarsiare gli incavi per i supporti. Arrotondare le estremità secondo illustrazione.

2

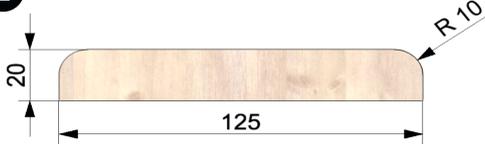


3

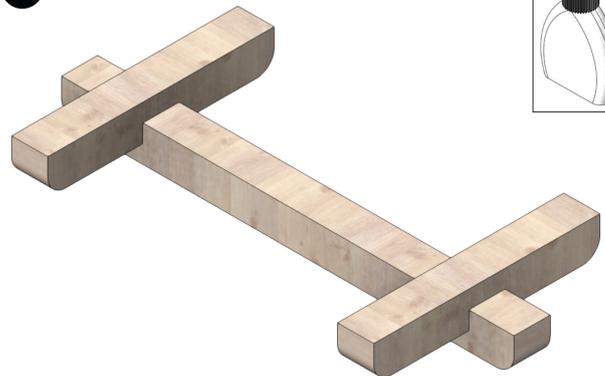


Arrotondare le estremità del listello 125x20x20 mm (parte 2) secondo illustrazione. Levigare accuratamente la parte 1 e la parte 2.

Incollare con la colla per il legno i due piedini (2) negli incavi del pezzo 1 realizzati al punto 1. (vedi illustrazione)

4




5

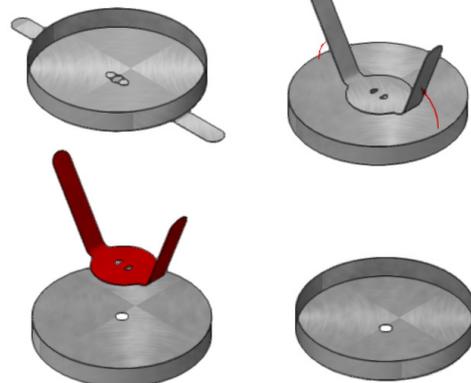


Tracciare il centro sulle rotelle di legno (parte 3) (utilizzare il centrino! / v. ill.).

Utilizzando una pinza togliere secondo illustrazione le linguette dal portalumino.


Guida per il montaggio 100.157
Candelabro

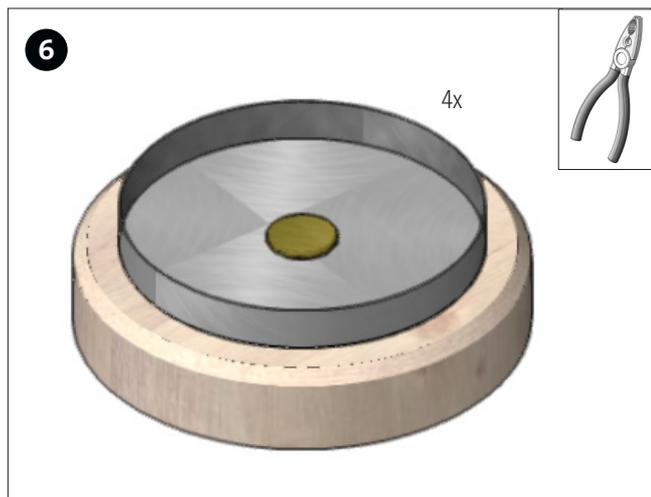

Fissare con l'aiuto di una bulletta (parte 6) i paragocce (parte 5 - porta-lumino) sulle rotelle di legno. (v. ill.)

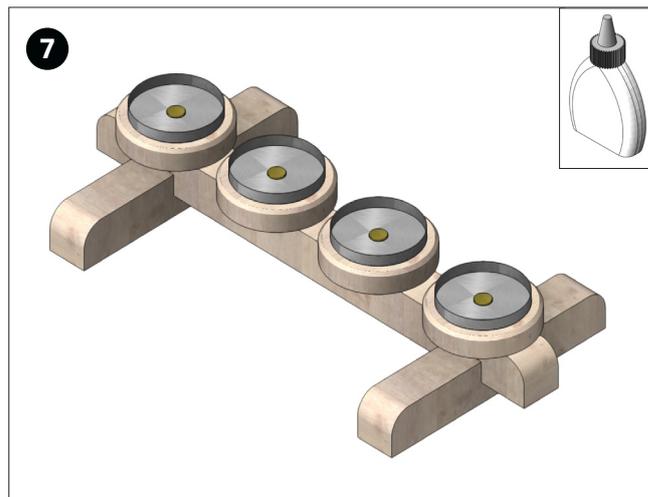

Utilizzando la colla per il legno incollare al centro del listello del basamento e a distanze regolari i supporti realizzati al punto 4.

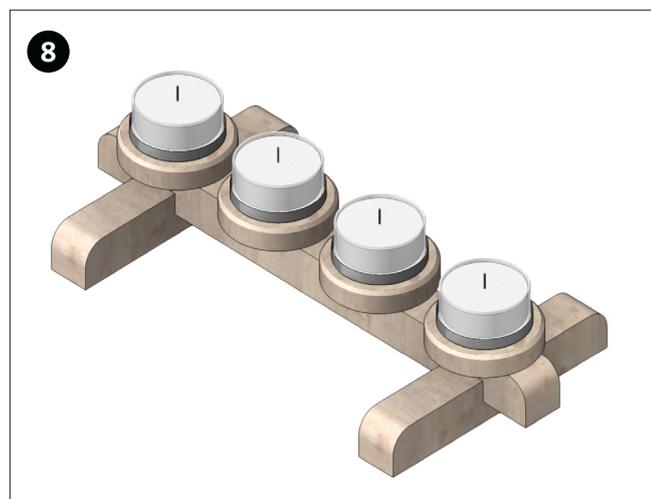

Sistemare i lumini nel paragocce. Finito!