



100663 Topfuntersetzer




Benötigtes Werkzeug:

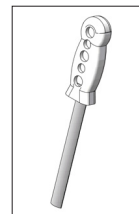


Holzraspel

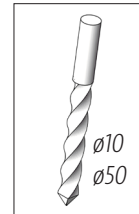

Bohrer

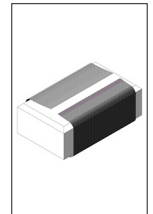


Schleifpapier

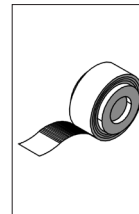


Klebeband




Pinsel

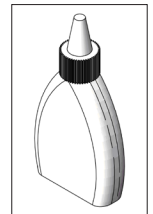


Holzleim

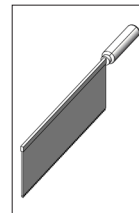

Feinsäge

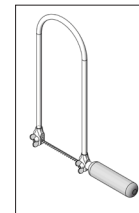

Laubsäge

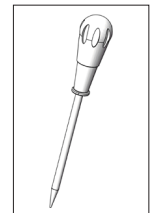


Vorstecher


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Kiefern Brett	1	15 x 100 x 200 mm	Körper	1
Kiefern Brett	2	15 x 100 x 150 mm	Kopf, Schwanz	2
Rundstab	1	Ø 10 x 200 mm	Verbindung	3
Ringschraube	4	12 mm	Verbindung	4
Schraubhaken	4	20 mm	Verbindung	5

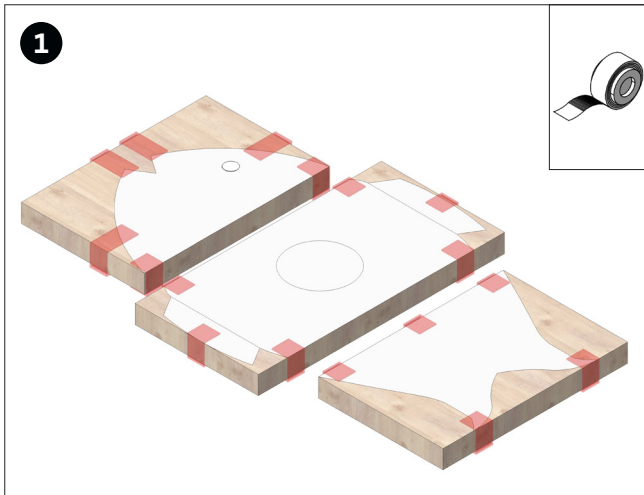

Schablonen (Seite 5, 7 & 8) auf die Kiefern Bretter (1), (2), wie abgebildet, übertragen. **Hinweis:** Auf die Lage der Bohrungen achten.

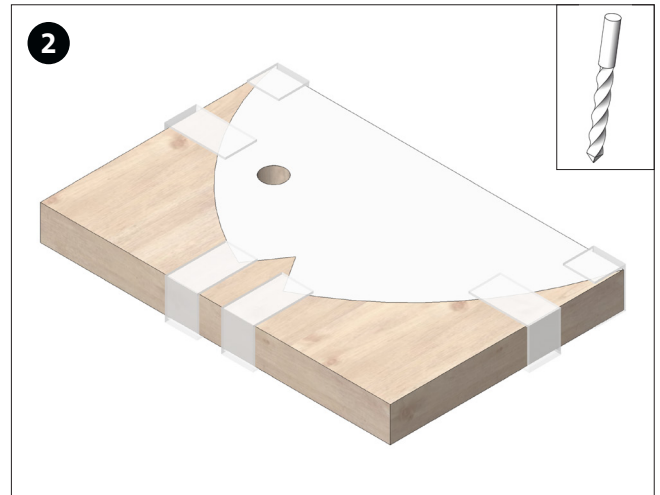


Für das Auge eine $\varnothing 10$ mm Bohrung bohren.

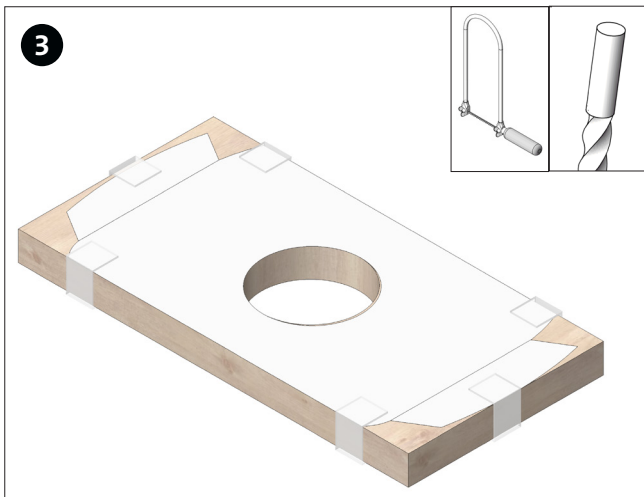


Die große Bohrung mit einem Forstnerbohrer vom Lehrer herausbohren lassen. **Hinweis:** Die Bohrung kann auch mit einer Laubsäge ausgesägt werden.



Die Grundbretter mit einer Laubsäge aussägen und mit Schleifpapier verschleifen

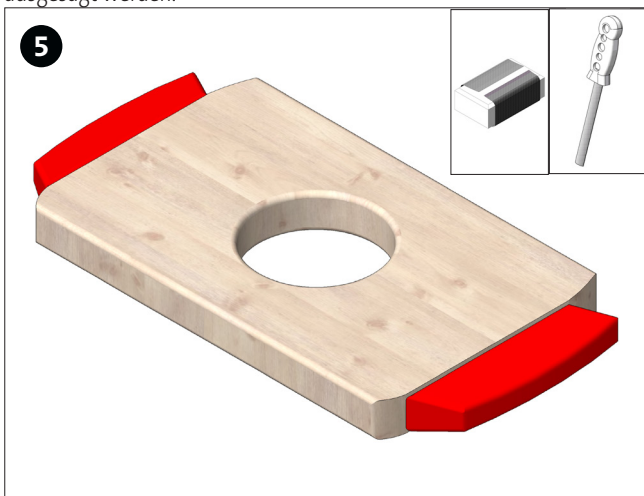


Bauch- & Rückenflosse mit einer Holzraspel um ca. 3 mm verjüngen (siehe Schablone Seite 7) und anschließend mit Schleifpapier verschleifen.

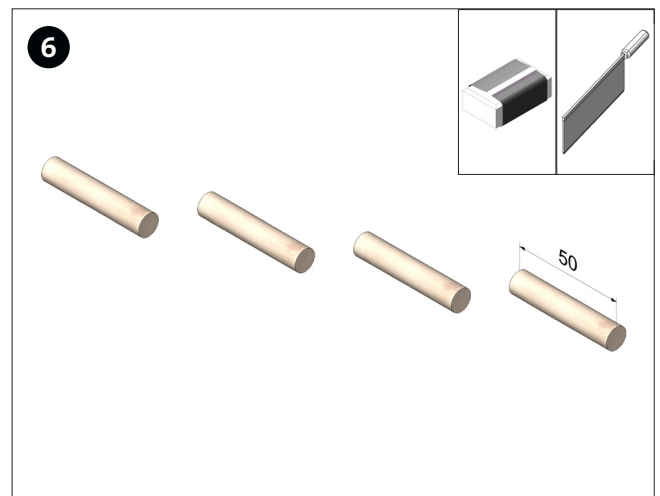


Variation 1 dübeln: Vom Rundstab (3) vier Dübel mit einer Länge von ca. 50 mm ablängen und Schnittflächen verschleifen..




Bohrungen Ø 10 mm für Dübelverbindungen bohren. Siehe Zeichnungen Seite 5, 7 & 8.

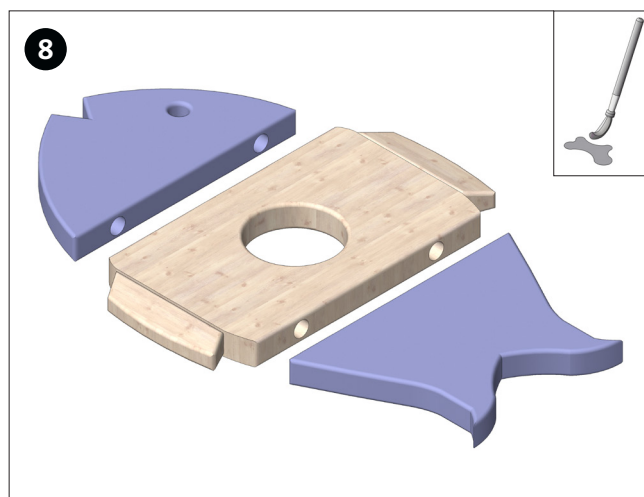

Der Topfuntersetzer kann nach Belieben farbig gestaltet werden.
Hinweis: Es darf keine Farbe in die Bohrungen gelangen und die Dübel nicht an den Leimflächen (Enden) anmalen.

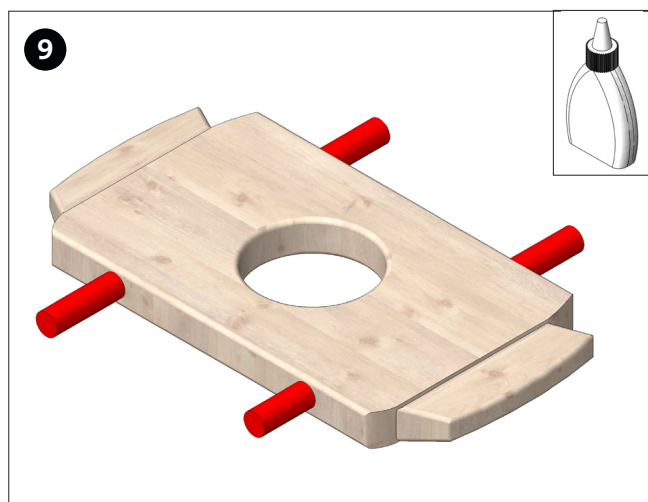

Die Dübel (3) in das Rumpfteil leimen.

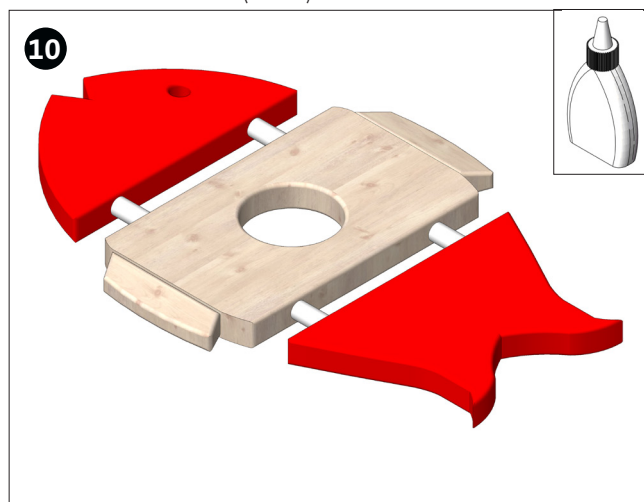

Kopf und Schwanz im Abstand von 10 mm an den Rumpf dübeln.



Variation 2 Schraubhaken: Mit einem Vorstecher die Löcher für die Schraubhaken vorstechen und die Schraubhaken reindrehen.



Fertig!

