


103225


Pinwand-Raupe „Paulchen“




Benötigtes Werkzeug:

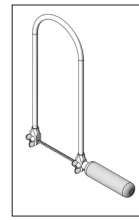


Laubsäge

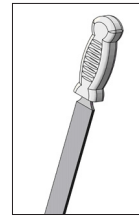


Feile

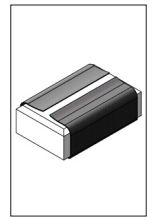


Schleifpapier

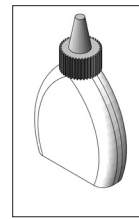


Holzleim

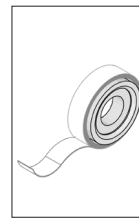

Klebeband

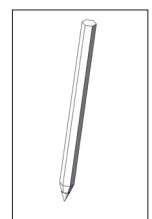

Bleistift

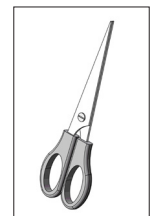


Schere

Hinweis


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	590 x 200 x 5 mm	Raupe	1
Kork	5	Ø 100 x 6 mm	Pinscheiben	2
Aufhänger	2	Ø 30 mm	Befestigung	3

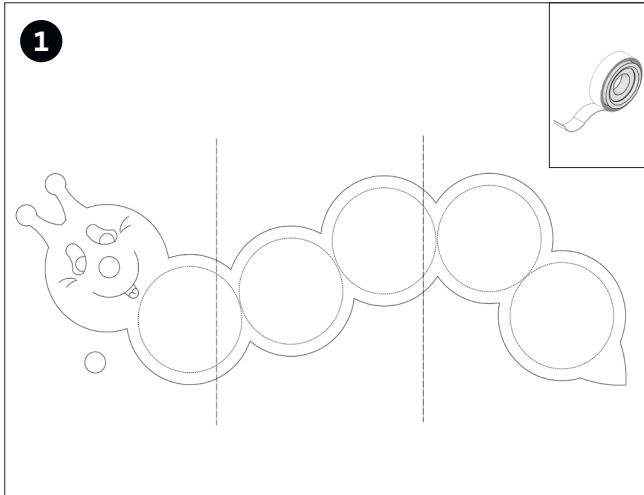


Die dreiteilige Schablone an den Trennlinien zusammen kleben.

Hinweis: Die Gestaltung der Pinwand-Raupe ist nur ein Vorschlag und kann nach eigenen Vorstellungen unter Berücksichtigung der Werkpackung erstellt werden.

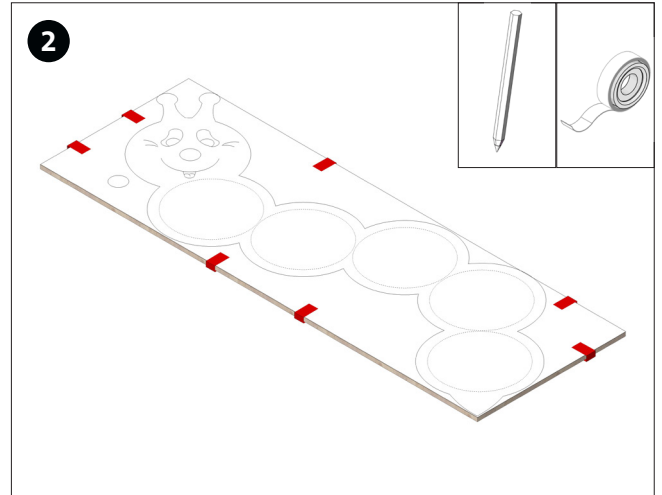


Das Motiv auf die Sperrholzplatte (1) übertragen.


Hinweis: Das Gesicht, die Nase und die Lage der Korkscheiben gleich mit übertragen.

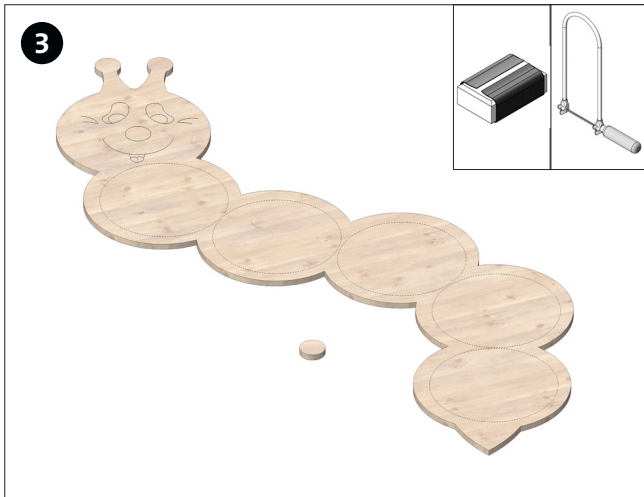


Die Raupe und die Nase aussägen und mit einem Schleifpapier oder einer Feile die Sägeschnitte verschleifen.

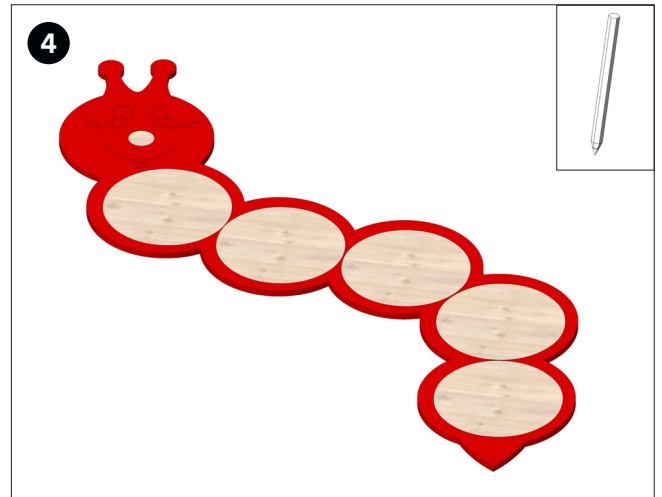



Die Raupe kann nach belieben farbig gestaltet werden. Hierzu empfehlen wir Acrylfarbe oder einen Glanzlack. **Hinweis:** Auf die gestrichelten Felder (Klebefläche für die Korkplatten und Nase) keine Farbe auftragen, damit später die Korkplatten und die Nase besser haften.

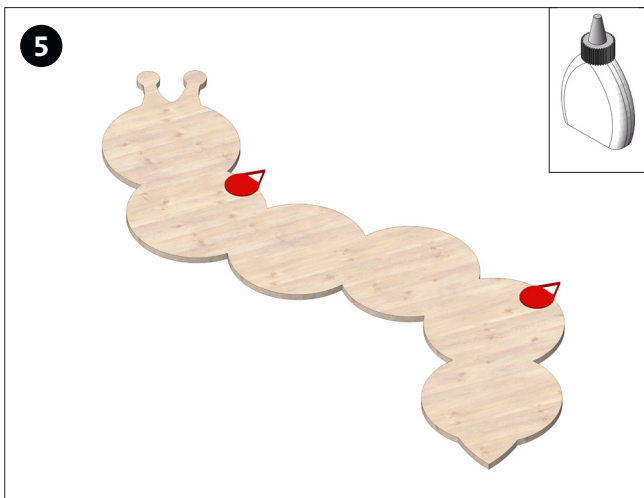

Die Aufhänger (3) an der Rückseite der Raupe mit Holzleim ankleben.

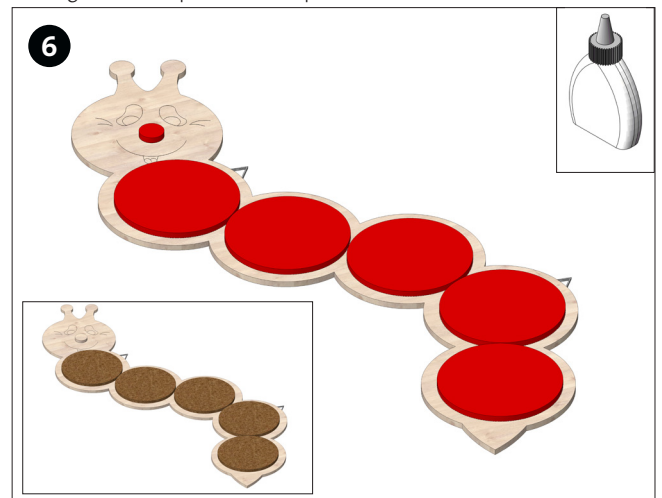

Die Nase und die Korkscheiben (2) mit Leim auf die entsprechenden freien Felder kleben. **Hinweis:** Korkscheiben beschweren, bis der Kleber gerocknet ist! Fertig!

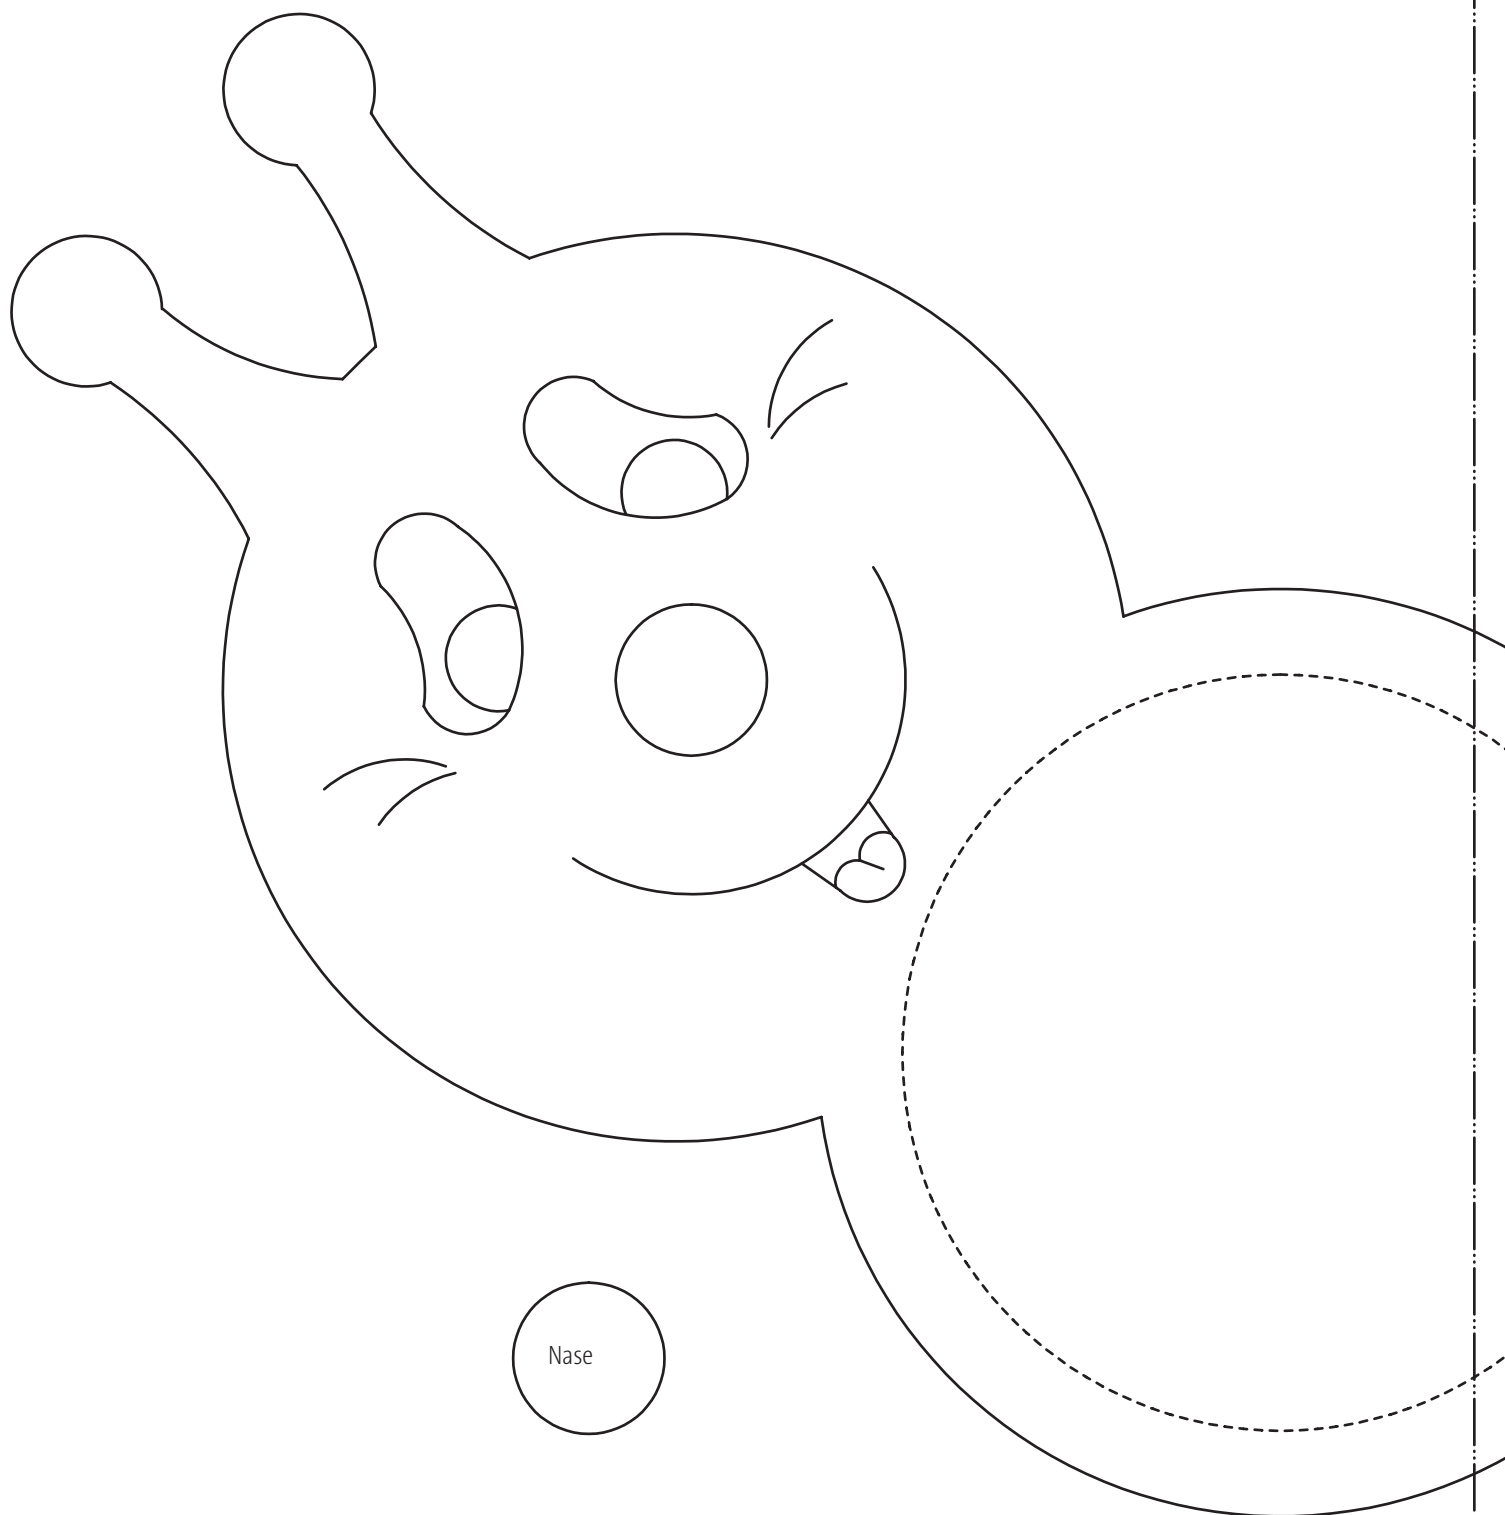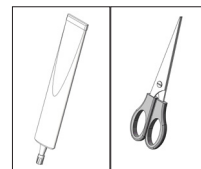

Nase

