



103.236

Küchenrollen-Halter

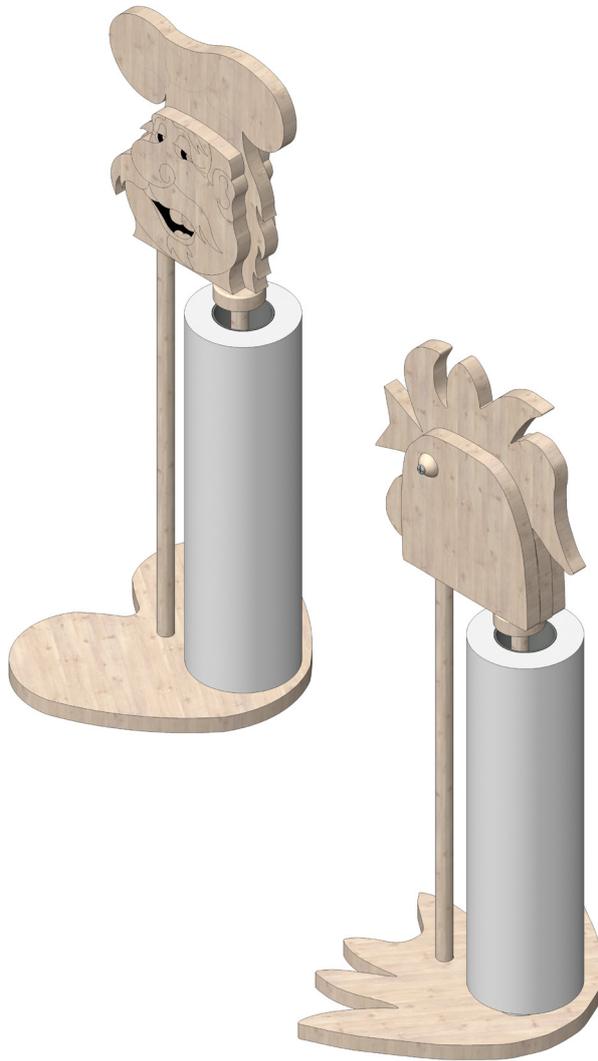


Benötigtes Werkzeug:

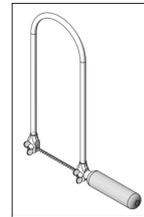


Laubsäge oder Dekupiersäge




Bleistift

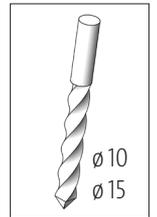


Bohrer

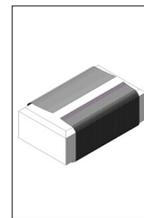

Schleifpapier

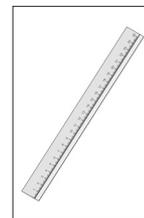

Lineal

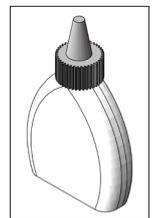


Holzleim




Werkstattfeile



Klebeband

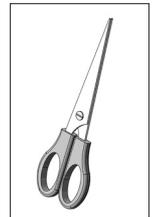

Schere

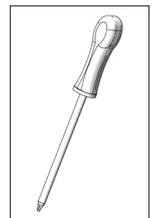

Kreuzschlitzschraubendreher


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	400x150x10	Grundplatte Kopf/Standfuß	1
Sperrholz	1	200x100x10	Grundplatte Seitenteile/Kopf	2
Rundstab	2	∅10x300	Küchenrollenaufahme	3
Holzrad	2	∅ 30	Führung Küchenrolle	4
Holzkugel	2	∅ 15	Augen Gockel	5
Schraube	2		Befestigung Augen	6




Die Schablonen (Seite....) wahlweise für den Koch oder den Gockel ausschneiden und wie abgebildet mit Klebeband auf den Holzplatten (1+2) fixieren. Alle Bohrungen durchbohren.

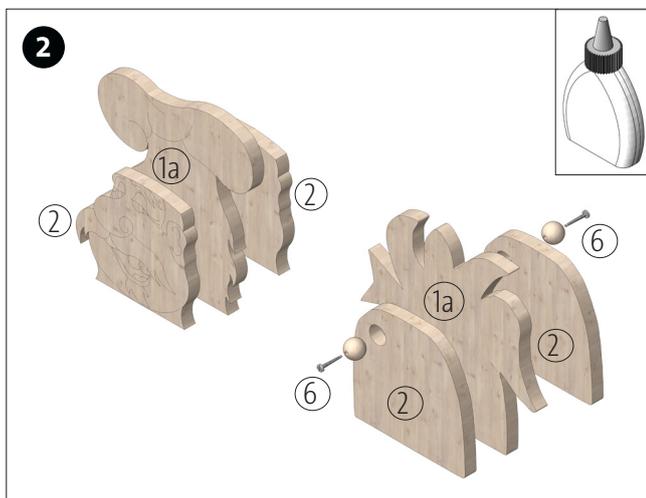


Die beiden Kopfteile (2) wie abgebildet von beiden Seiten auf Kopfteil (1a) aufleimen. Beim Gockel die Holzkugeln (5) in die Bohrung einsetzen und mit den Schrauben (6) befestigen. Leim gut trocknen lassen!

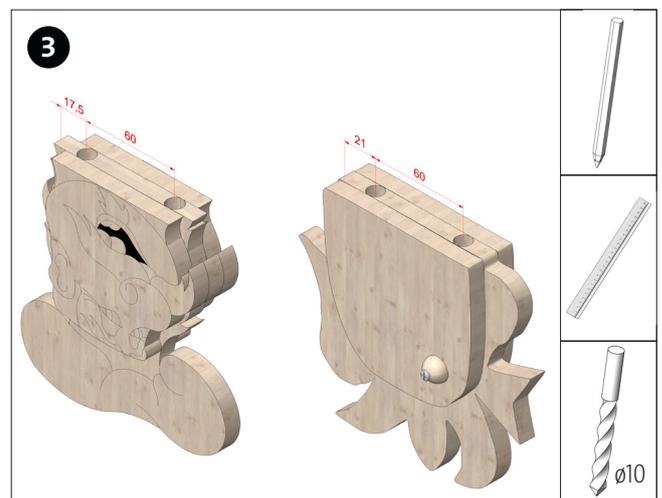


Position für die Bohrungen zum Aufstecken auf die Rundstäbe abmessen, markieren und $\varnothing 10\text{mm}$ ca. 20mm tief bohren.

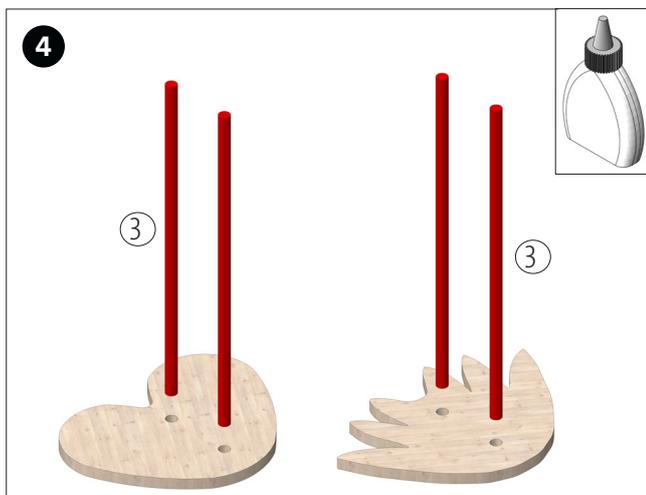

Die beiden Rundstäbe (3) wie abgebildet in den Bohrungen im Standfuß (1b) einleimen.

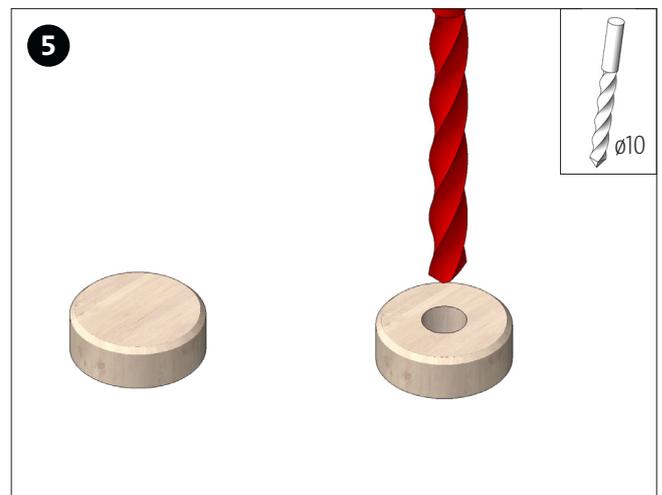

Auf den beiden Holzrädern (4) die Mitte anzeichnen und beide mit einem $\varnothing 10\text{mm}$ Bohrer durchbohren.

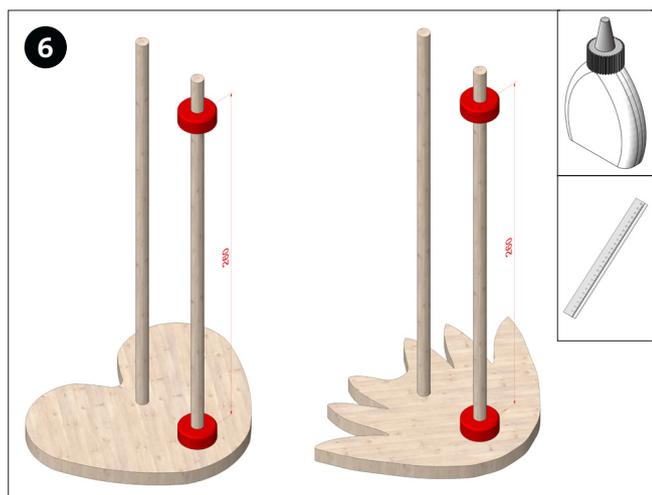

Ein Holzrad (4) auf den hinteren Rundstab (3) aufstecken und am Standfuß (1b) und dem Rundstab festleimen. Vom unteren Holzrad (4) 260mm abmessen und das zweite Holzrad (4) auf dieser Höhe am Rundstab anleimen.



Den Kopf wie abgebildet auf die beiden Rundstäbe aufstecken.
Fertig!



Hinweis:

Zum anbringen der Küchenrolle den Kopf abziehen und die Kücherolle aufstecken. Anschließend Kopf wieder anbringen!

