




104427 Schlüsselbrett

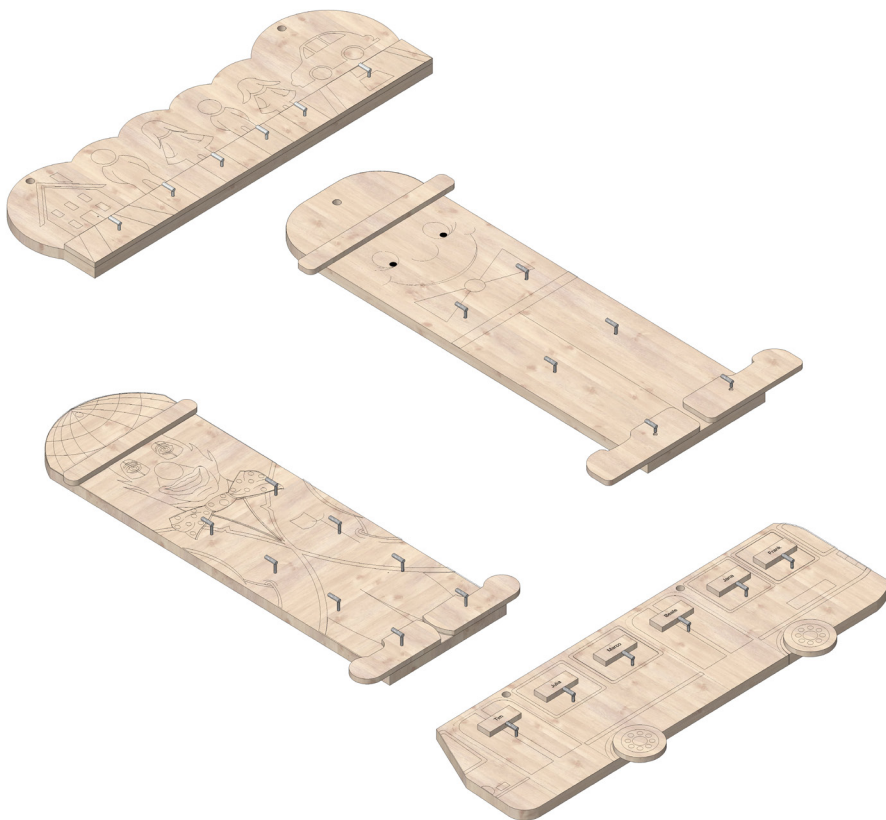


Benötigtes Werkzeug:

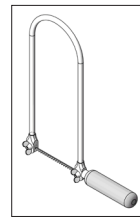

Laubsäge

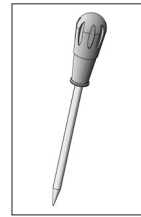


Vorstecher

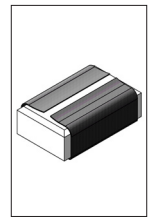


Schleifpapier




Klebeband

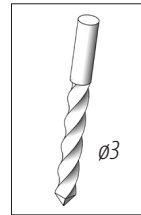

Bohrer

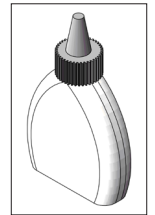

Holzleim

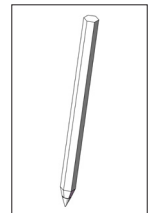


Bleistift

Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	360 x 110 x 8 mm	Körper	1
Sperrholz	1	320 x 30 x 4 mm	Verzierung (Schuhe, Hut, Reifen)	2
Schraubhaken	2	20 mm	Schlüsselaufhänger	3

Bauanleitung 104.427
Schlüsselbrett

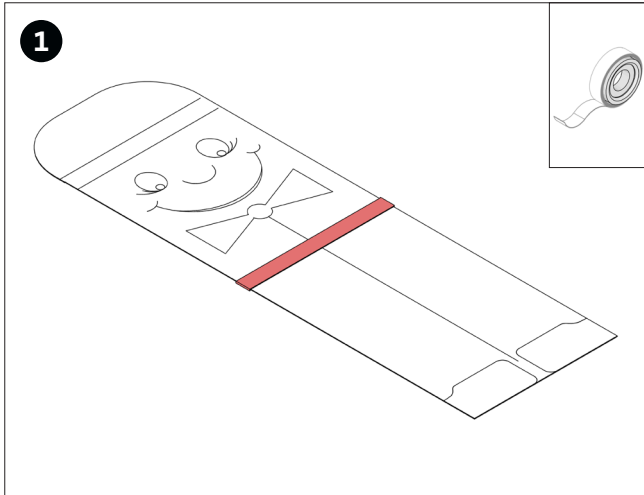


Auswahl der Motive (Bus, Buttler, Familie oder Clown). Dann das ausgewählte Motiv an der Klebelasche zusammen kleben. **Hinweis:** die Motive sind nur ein Gestaltungsvorschlag. Eigene Motive können auch verwendet werden!




Das Motiv auf das Sperrholz (1) übertragen. Alle Rundungen, Lage der aufzuleimenden Teile, Konturen und Mittelpunkte für die Schraubhaken + Bohrungen zu übertragen. **Hinweis:** Konturen mit einem Kugelschreiber fest durchdrücken, und dies dann mit einem Bleistift nachziehen.




Das Grundbrett mit einer Laubsäge aussägen und mit Schleifpapier verschleifen

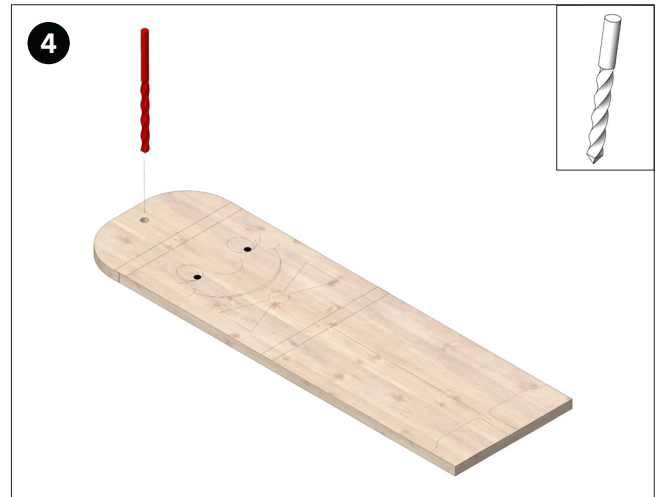

Bohrung/en \varnothing 6 mm zum Aufhängen des Schlüsselbrettes bohren. **Hinweis:** Dient zur Befestigung mit einem and oder einer Schraube.

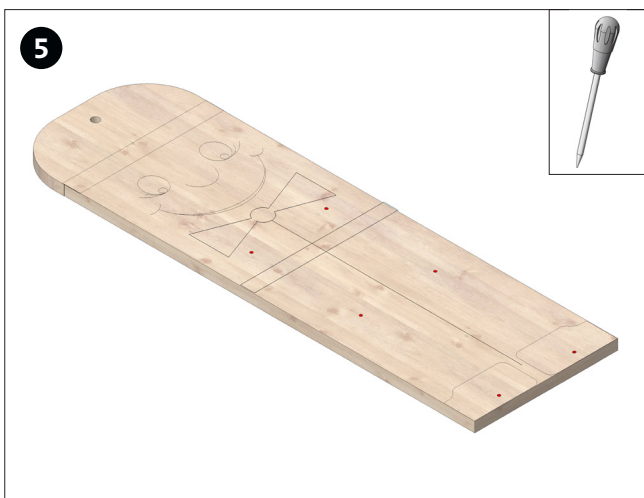


Die Mittelpunkte für die Haken mit einem Vorstecher markieren.

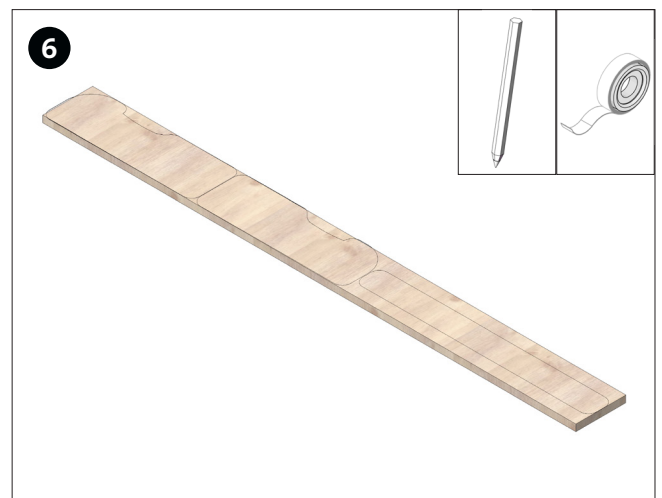

Der Buttler: Schuhe (2x) und Hutrand auf dem Sperrholzstreifen (2) übertragen.


Bauanleitung 104.427
Schlüsselbrett

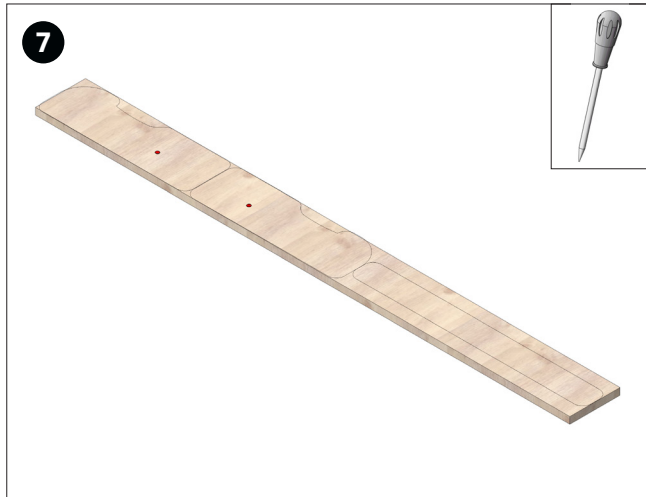


Mittelpunkte für die Schraubhaken mit einem Vorstecher markieren.




Die Schuhe und den Hutrand aussägen und verschleifen.

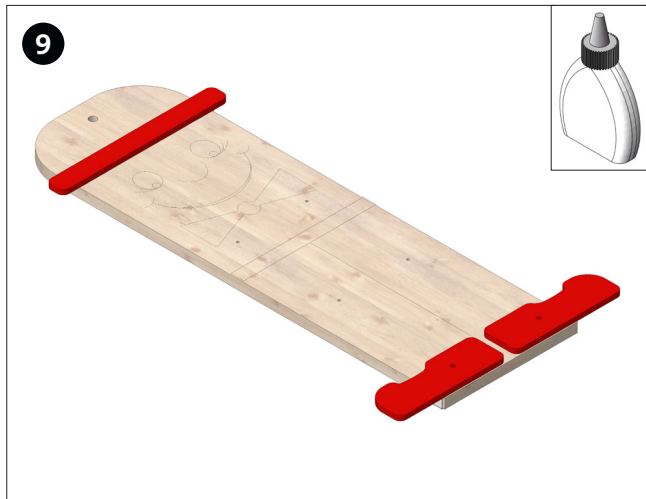

Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.

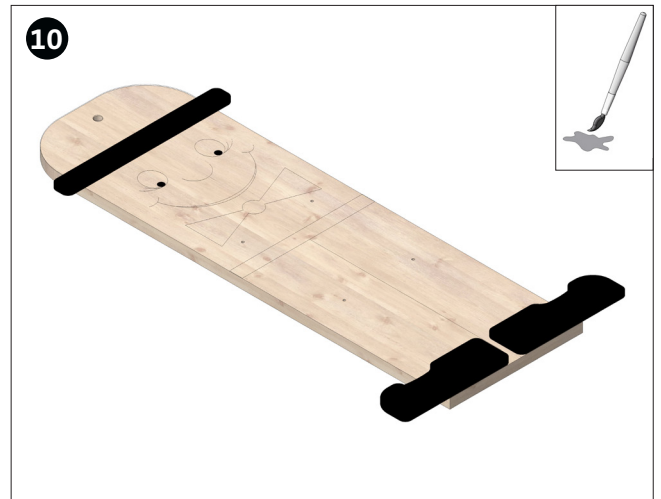

Nach dem der Leim getrocknet ist, kann das Schlüsselbrett nach belieben farbig gestaltet werden.

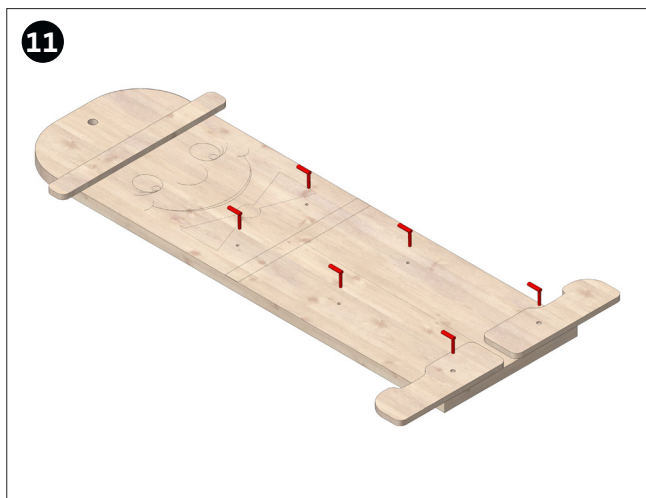

Schraubhaken an den markierten Stellen eindrehen.
Hinweis: Schraubhaken nur ca. 7 mm eindrehen. (Bei zu tiefen eindrehen kann es passieren, dass diese auf der Rückseite herausstehen und evtl. Kratzer verursachen!)

3



Fertig!







Bus: Die Räder & Namensschilder auf den Sperrholzstreifen (2) übertragen und aussägen. Sägeschnitte mit Schmirgelpapier verschleifen. Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.



Familie: Konturen auf den Sperrholzstreifen (2) übertragen. Die Mittelpunkte für die Schraubhacken mit dem Vorstecher markieren. Sperrholzstreifen auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.



Clown: Schuhe 2x & Hutrand auf den Sperrholzstreifen (2) übertragen. Die Mittelpunkte für die Schraubhacken mit dem Vorstecher markieren. Schuhe und Hutrand aussägen. Sägeschnitte mit Schmirgelpapier verschleifen. Teile auf die markierten Flächen der Grundplatte leimen.

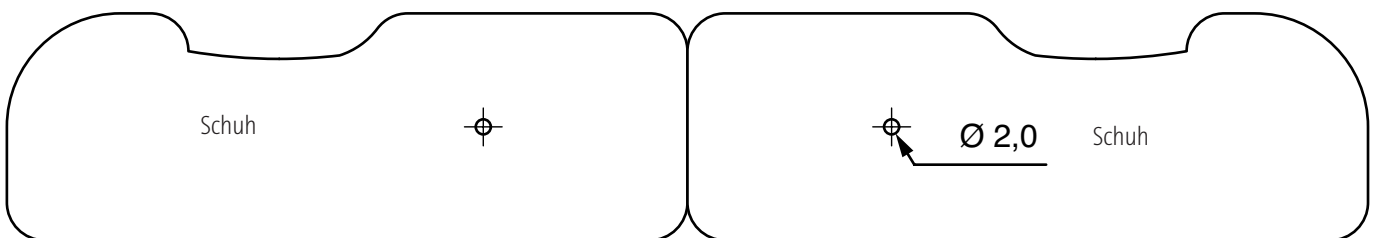
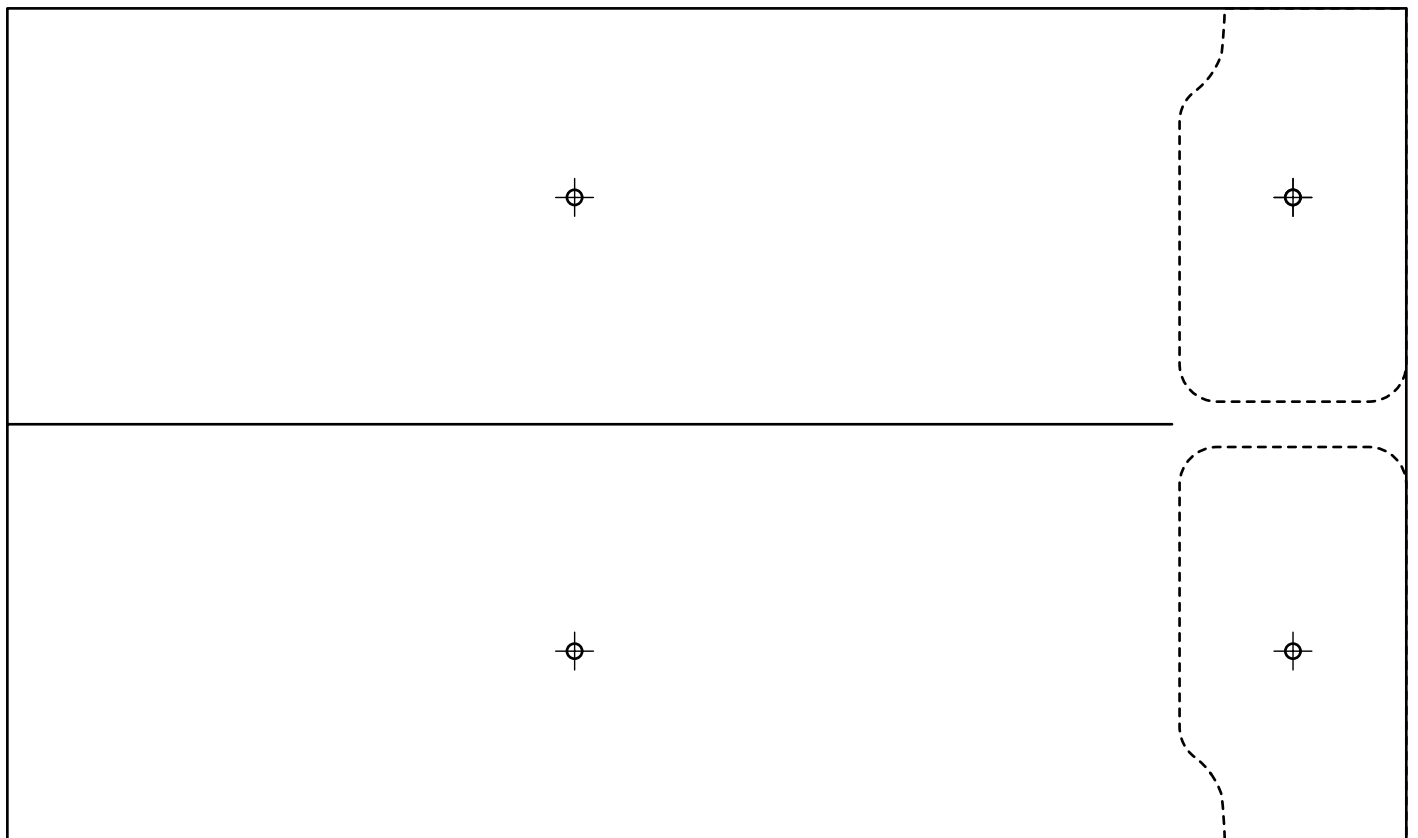
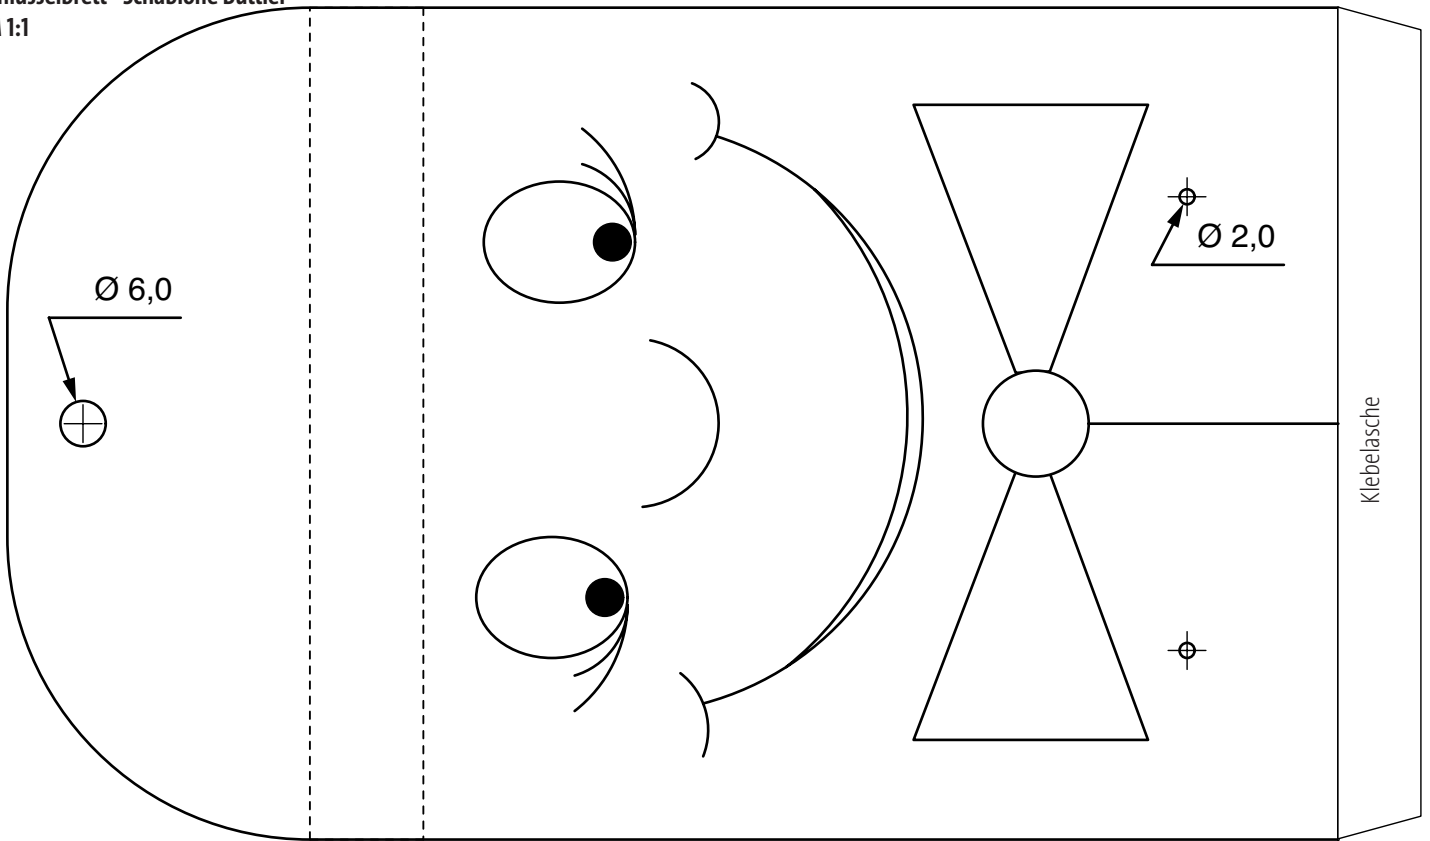






Bauanleitung 104.427

Schlüsselbrett - Schablone Bus M 1:1




Namensschilder

Räder

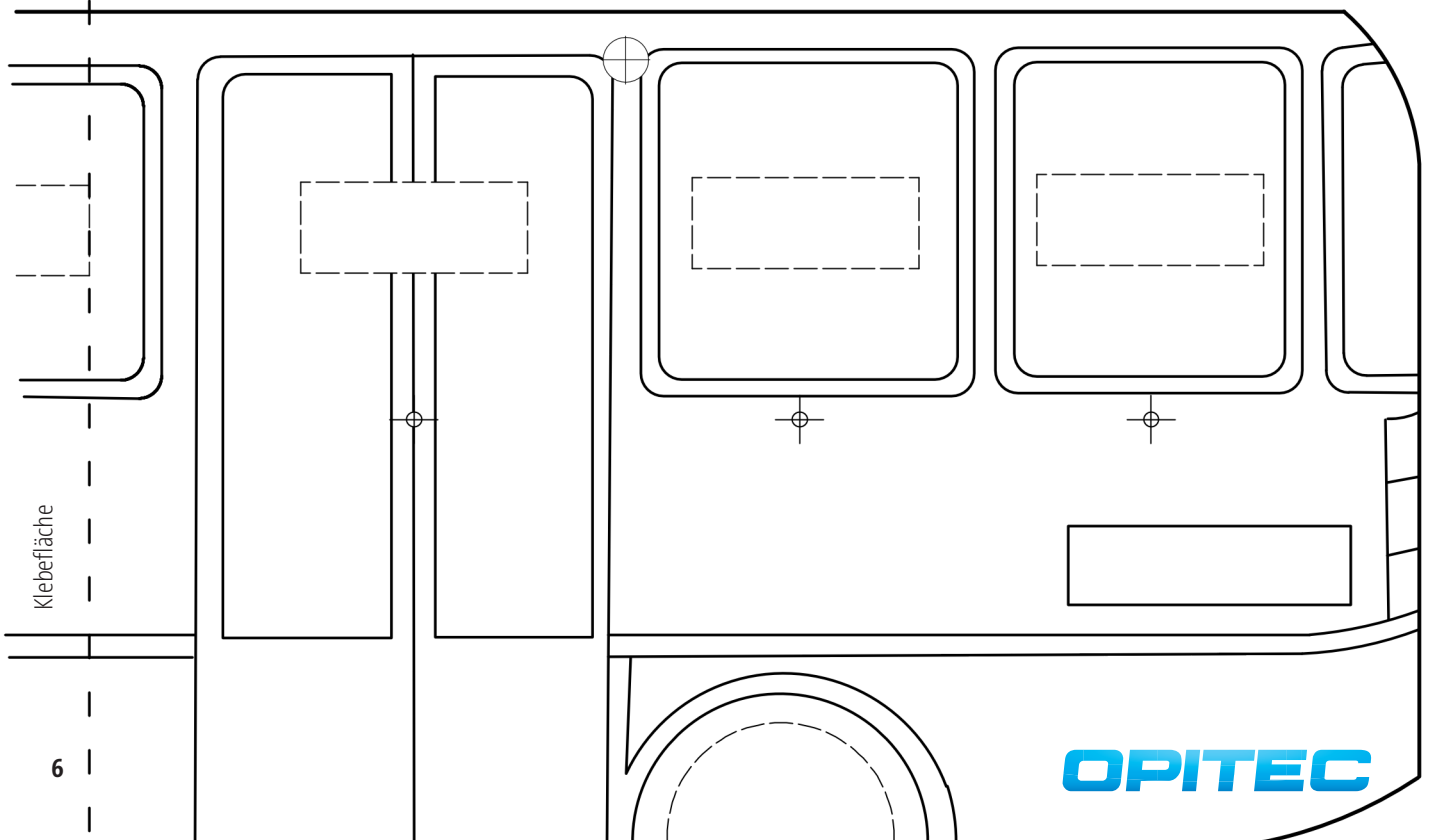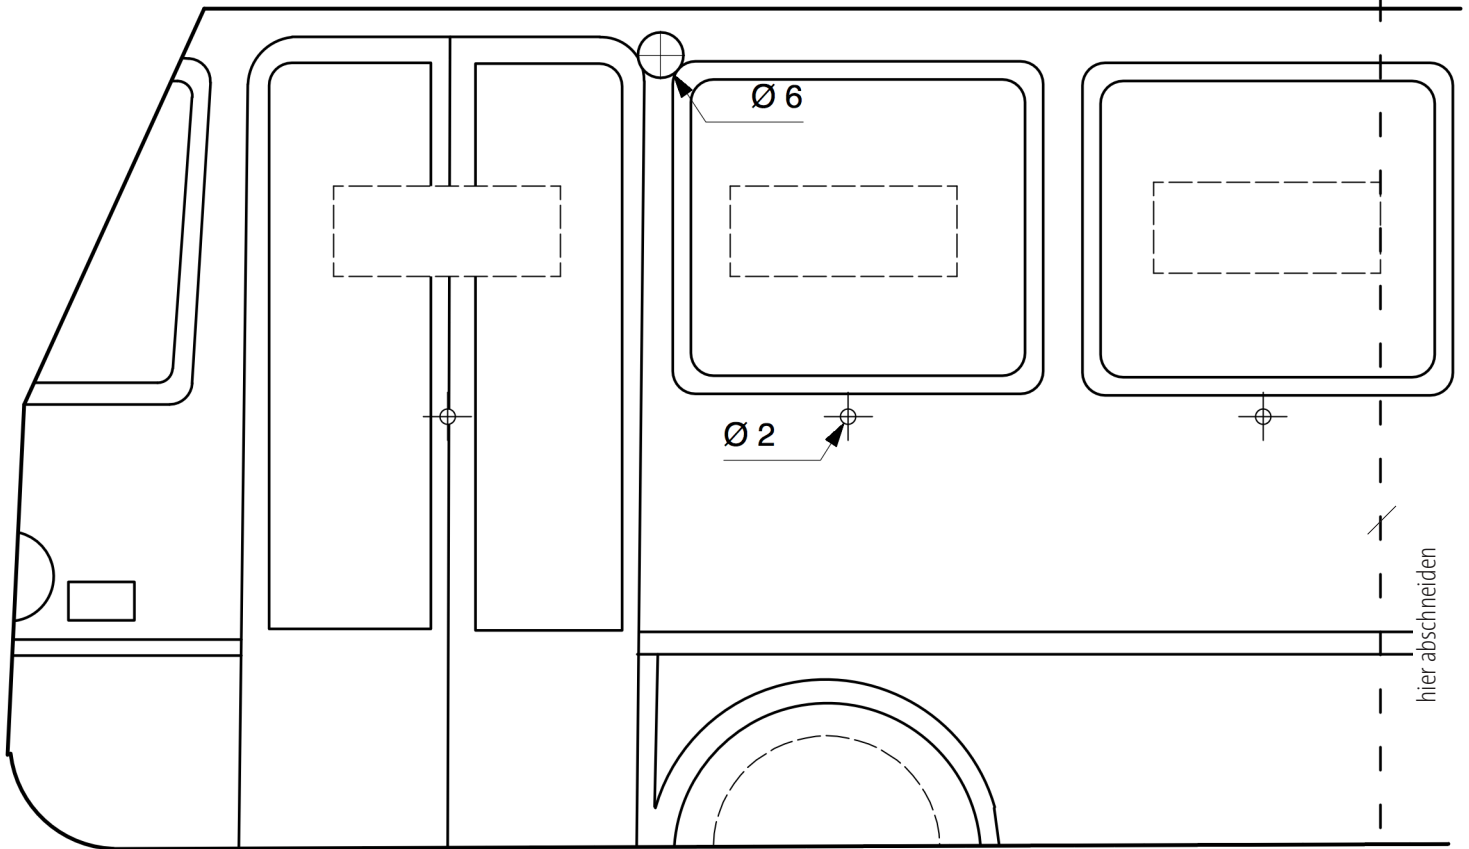
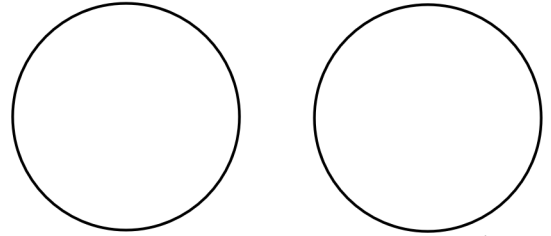


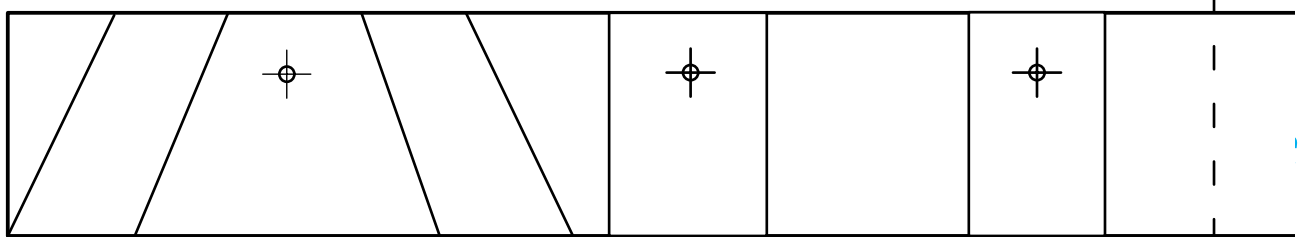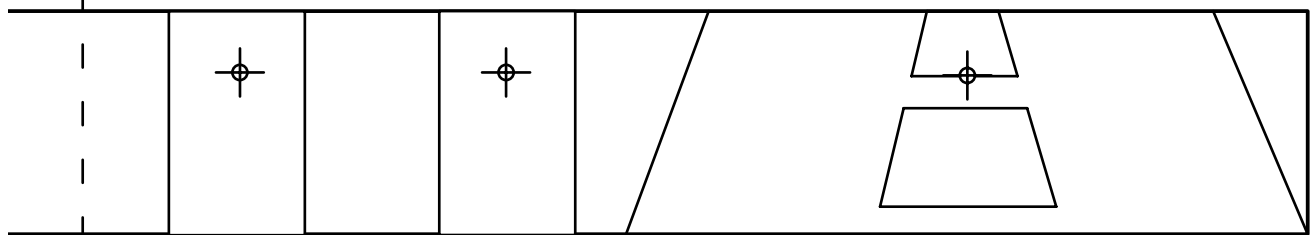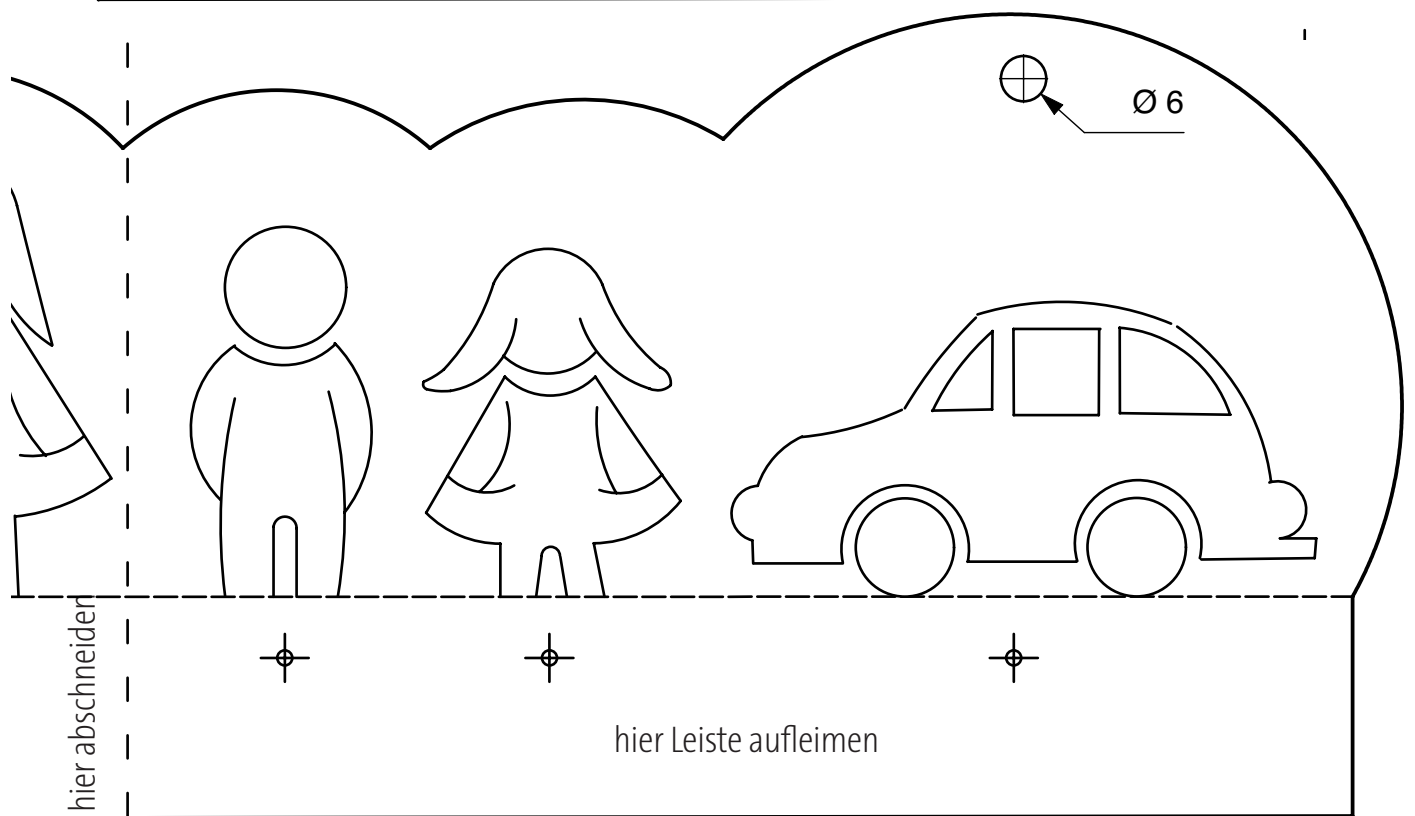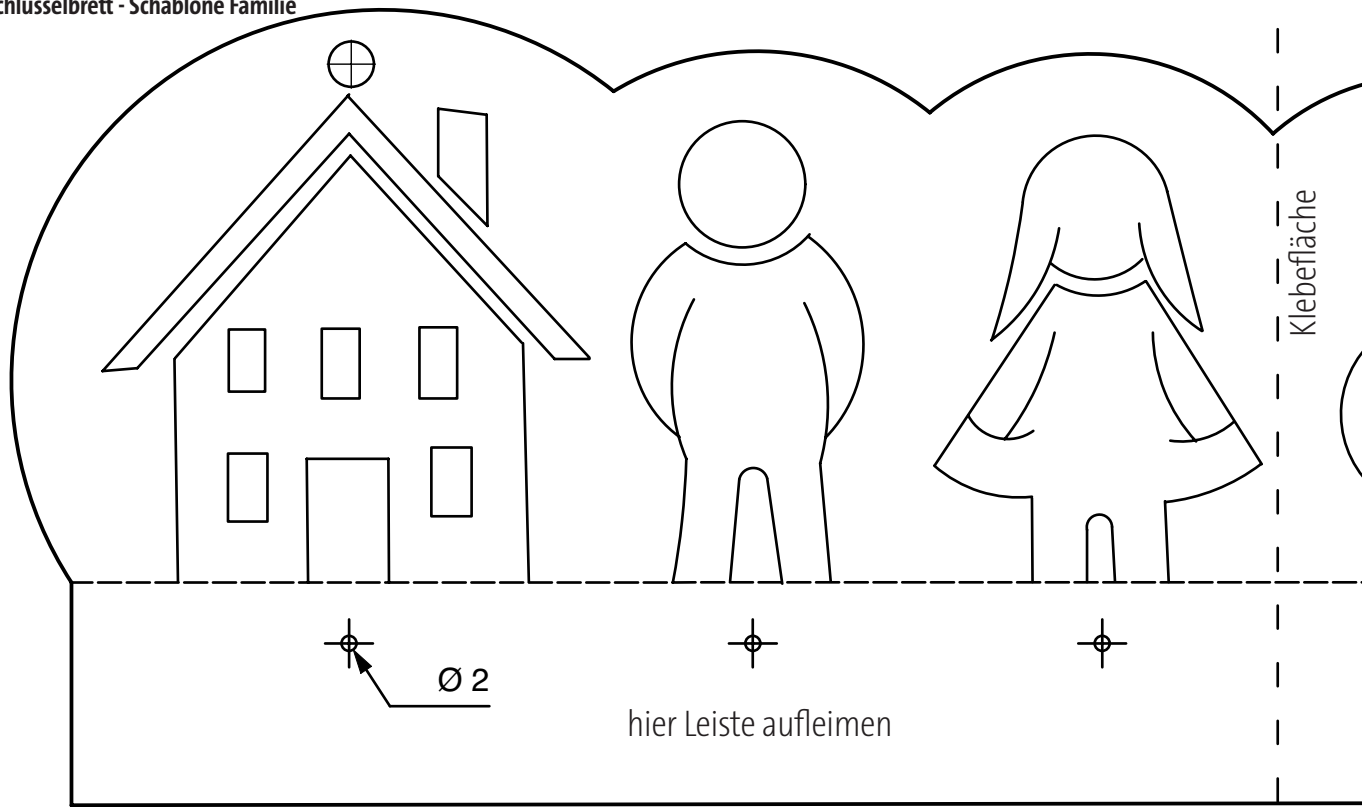

Hutrand

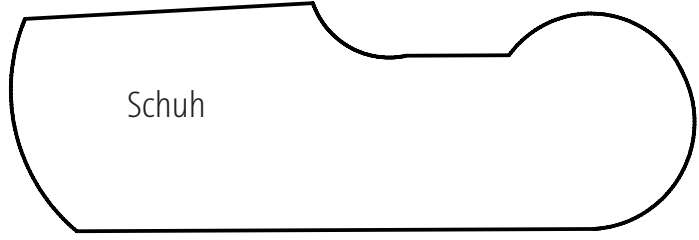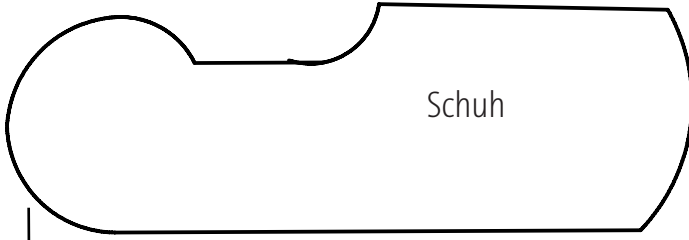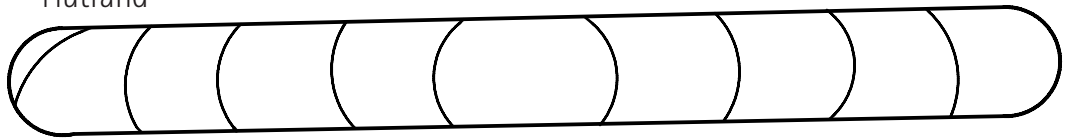

hier abschneiden

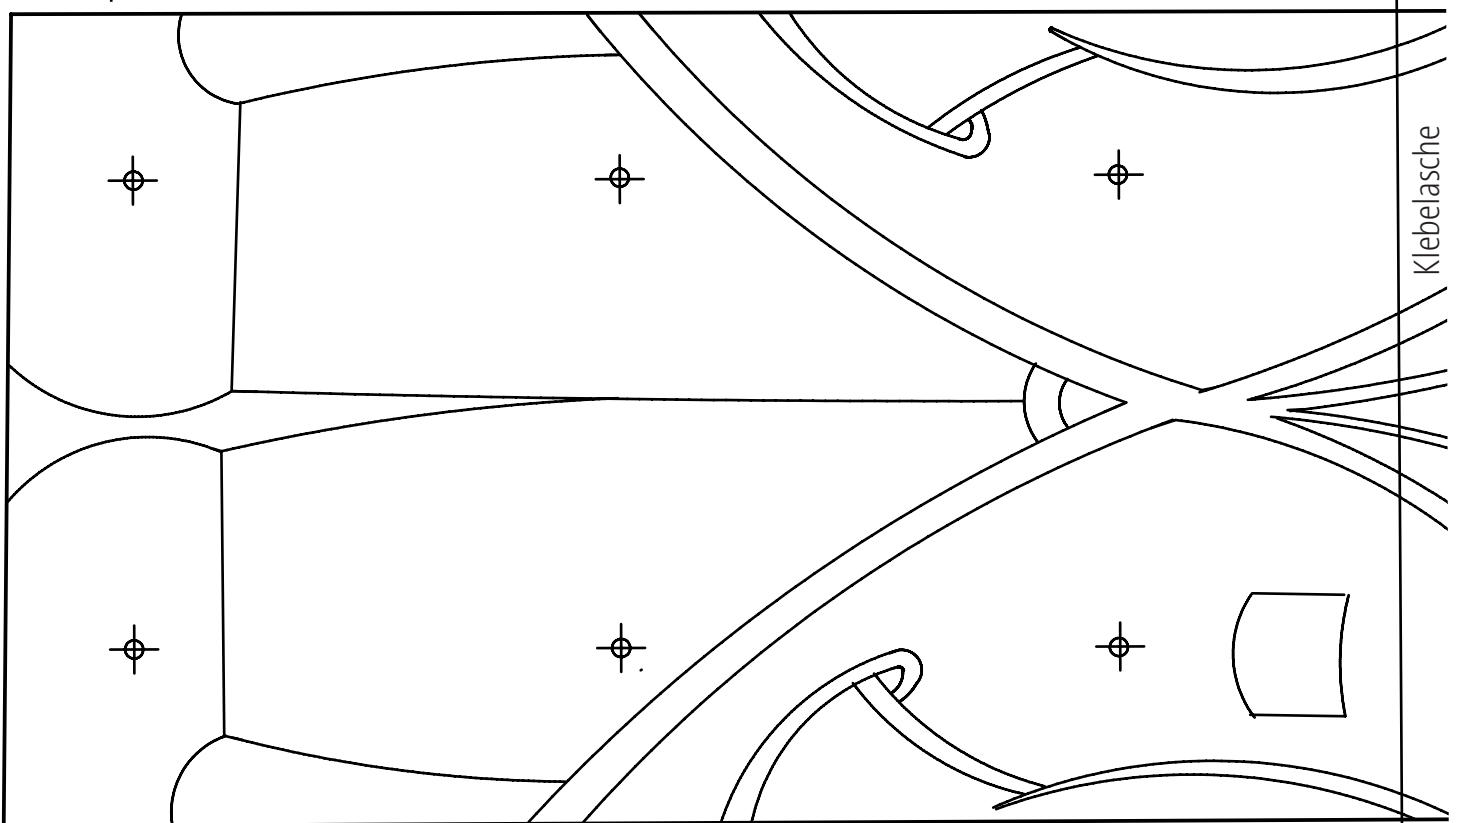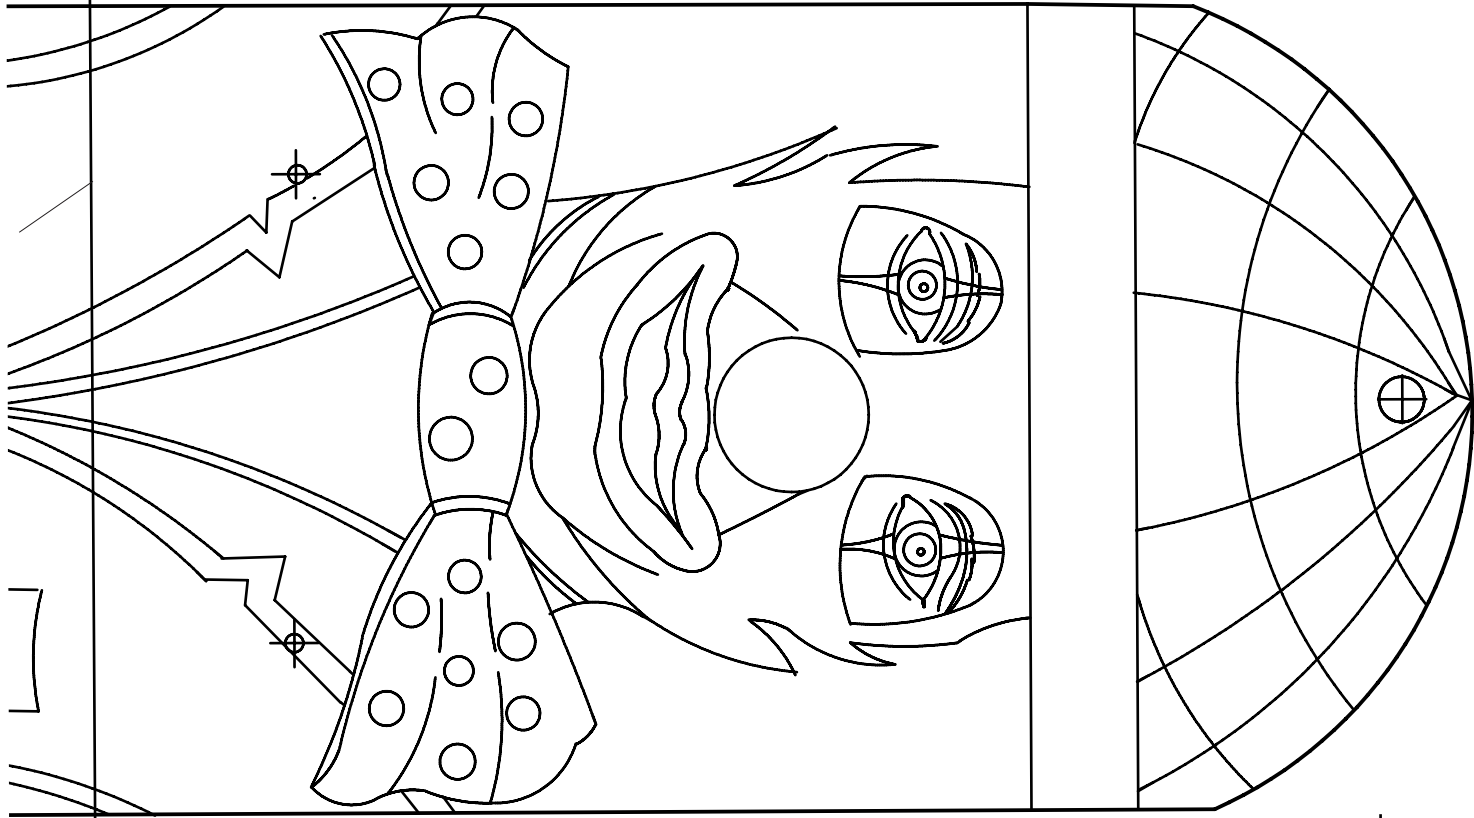

Klebelasche