



110.383

Wood-Design-Clock

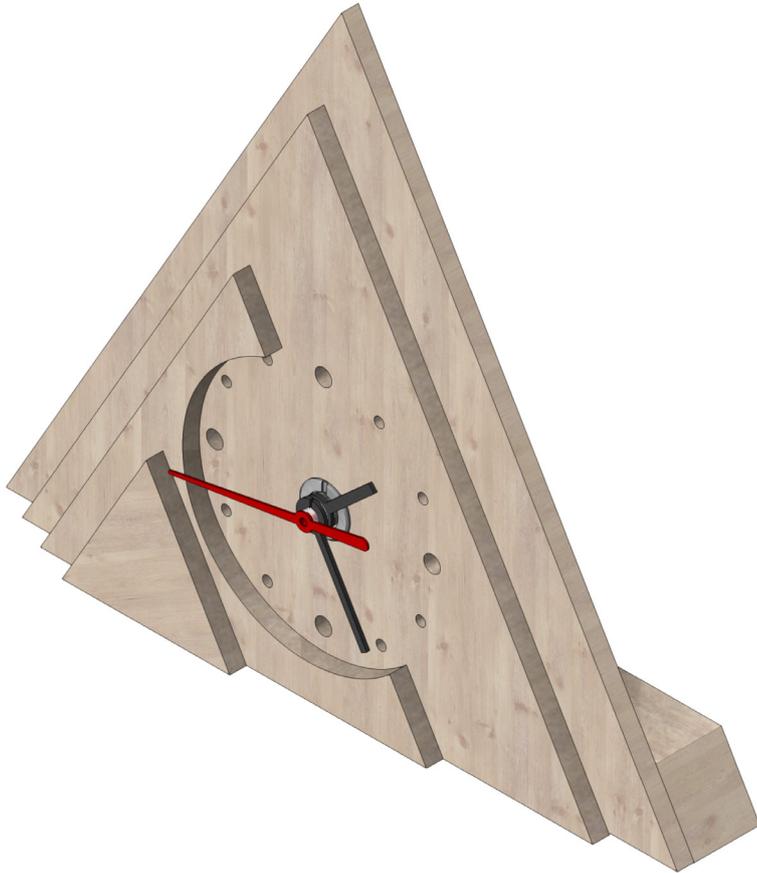

Benötigtes Werkzeug:

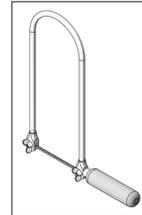


Laubsäge/
Dekupiersäge




Werkstattfeile




Schleifpapier

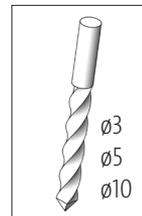

Bohrer

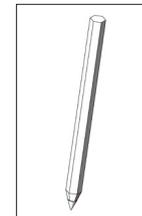


Bleistift

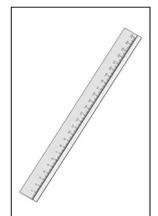


Lineal




Klebeband

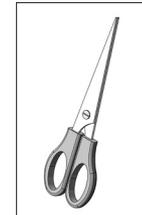

Schere

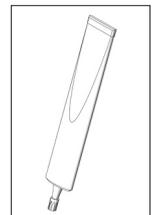

Alleskleber

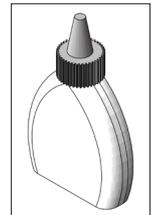


Holzleim


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholzplatte	1	300x180x5	Holzteile	1
Holzleiste	1	200x20x20	Ständer	2
Quarzwirk Rechtläufer	1	12,5	Uhrwerk	3
Sekundenzeiger rot	1			4
Stundenzeiger	1	25		5
Minutenzeiger	1	35		6

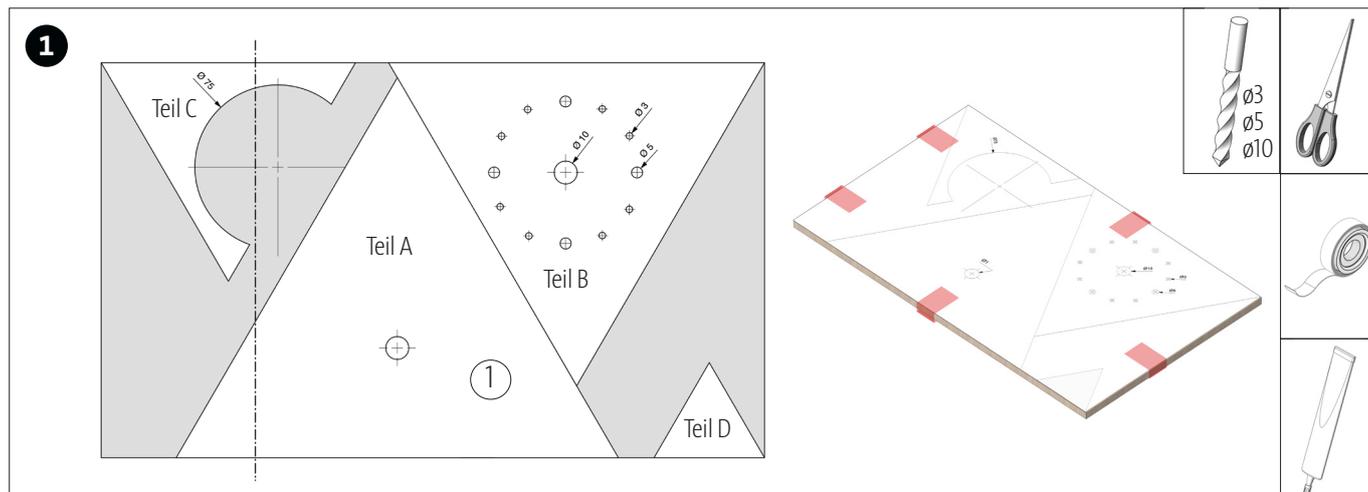


Die Schablone (Seite 4/6) ausschneiden und an der Klebefläche zusammenkleben. Anschließend mit Klebeband auf der Sperrholzplatte 1 befestigen. Alle Bohrungen ($\varnothing 3$, $\varnothing 5$, $\varnothing 10$) mit dem auf der Schablone angegebenen Bohrer durch bohren.

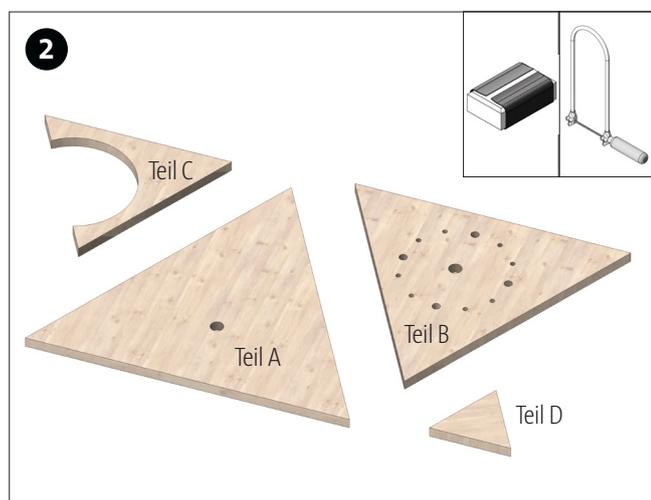


Die Einzelteile (Teil A-D) aussägen und Sägeschnitte mit Schleifpapier säubern.

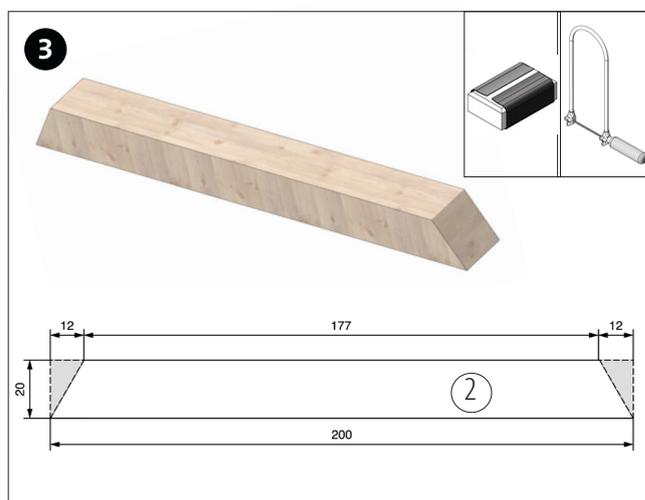


Beiliegende Holzleiste (2) an beiden Seiten abschrägen und Sägeschnitte säubern. **Hinweis:** Schräge entspricht Teil A!

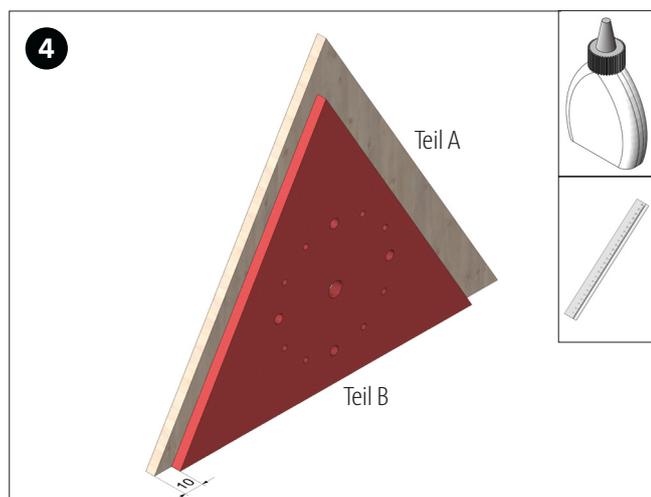


Teil B wie abgebildet auf Teil A aufleimen.

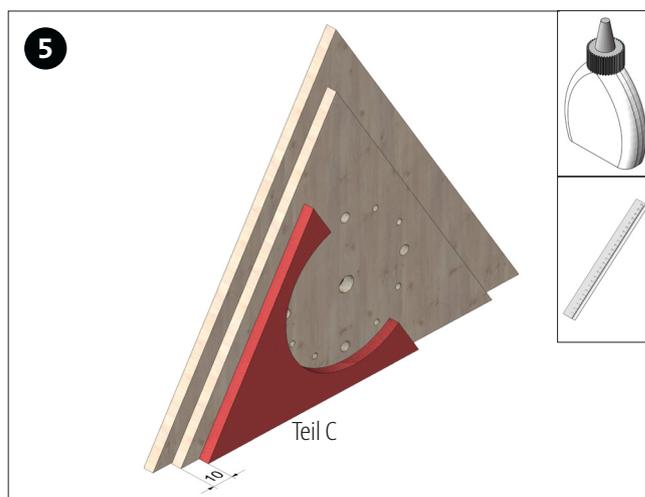

Teil C wie abgebildet auf Teil B aufleimen.

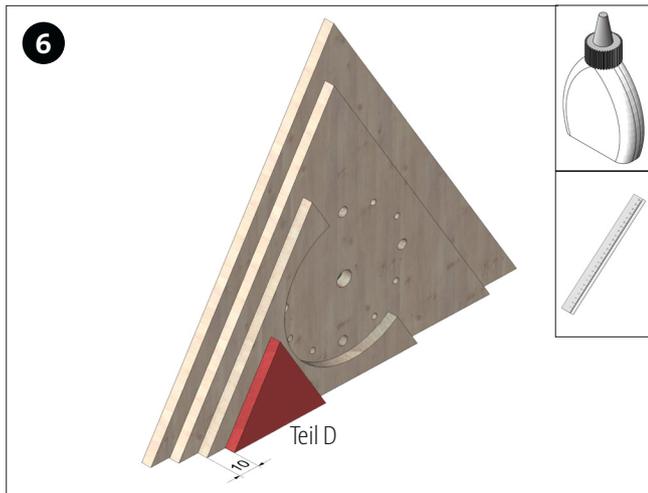


Teil D wie abgebildet auf Teil C aufleimen.

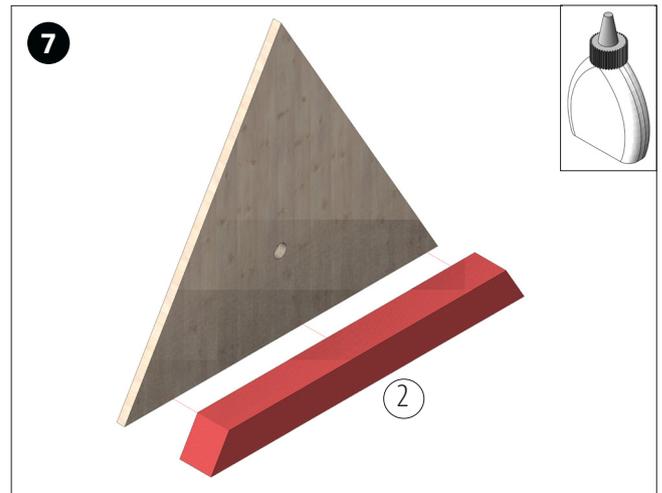


Die Holzleiste (2) wie abgebildet bündig zur Unterkante an der Rückseite des Teils A anleimen.




Das Quarzwerk (3) an der Rückseite in die Mittelbohrung ($\varnothing 10\text{mm}$) einstecken.

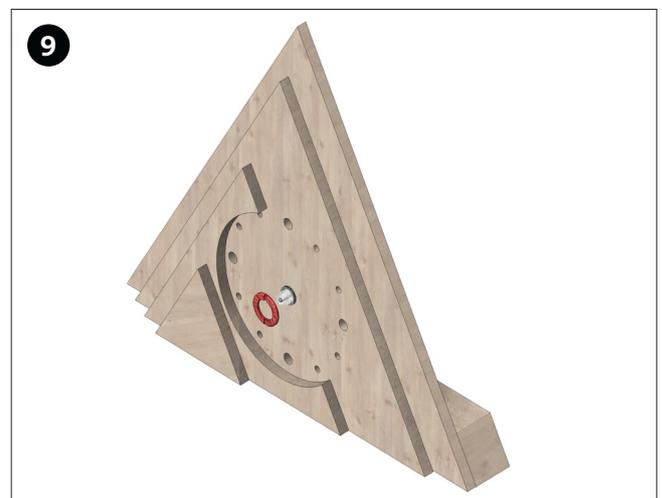


Das Quarzwerk (3) durch aufschrauben der beiliegenden Mutter fixieren.

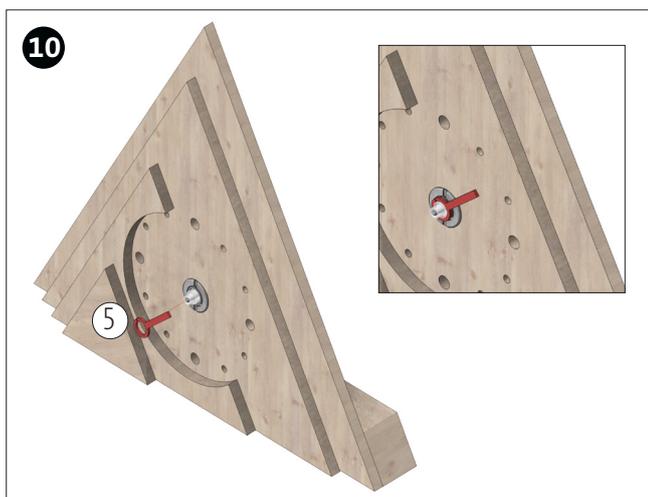

Den Stundenzeiger (5) wie abgebildet auf die Quarzwerkachse (1) aufstecken.

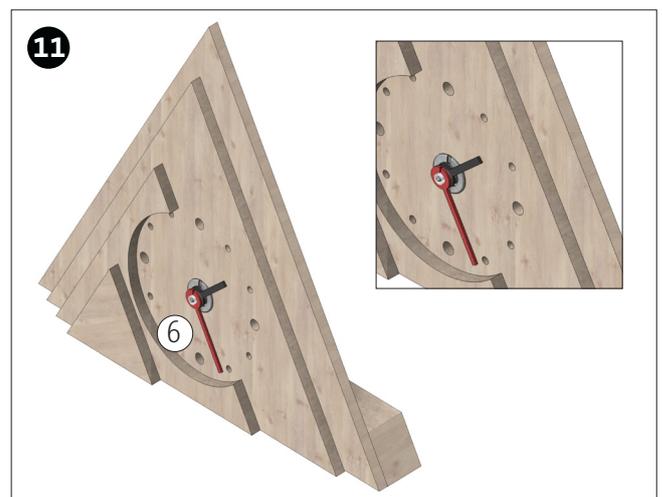

Den Minutenzeiger (6) wie abgebildet auf die Quarzwerkachse (2) aufstecken.

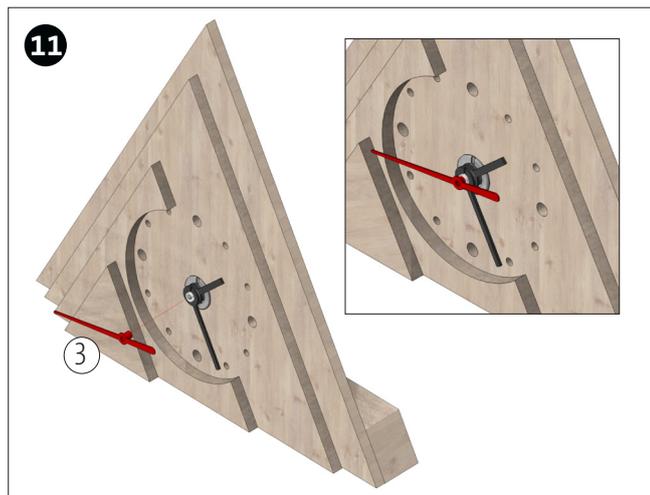

Den Sekundenzeiger (4) wie abgebildet auf die Quarzwegachse (3) aufstecken.

Schablone Holzteile
Maßstab 1:1

