

OPITEC

is uniek

113.934

Getrapte kandelaar voor waxinelichtjes



Benodigd gereedschap:






Figuurzaag of decoupeerzaag
Boortje \varnothing 3 mm
Gatenboor \varnothing 40
Schuurpapier of werkplaatsvijl
Houtlijm
Potlood, liniaal
Schroefklemmen

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	omschrijving	Nr.
Multiplex	3	300x65x15	losse onderdelen	1
Multiplex	2	240x65x3	bodemplaat	2
Waxinelicht metalen huls	4	\varnothing 38	waxinelicht	3

Bouwbeschrijving

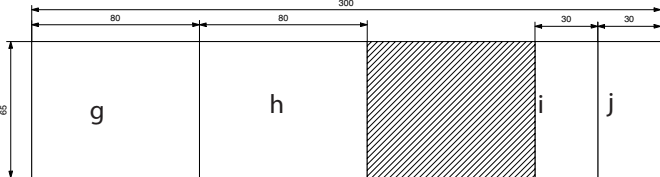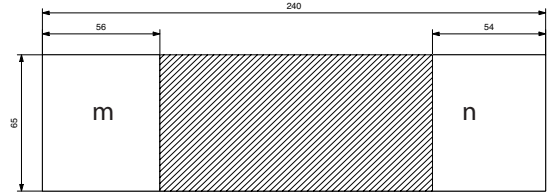
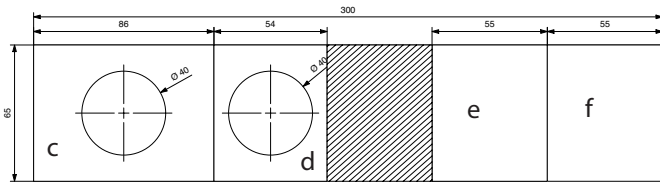
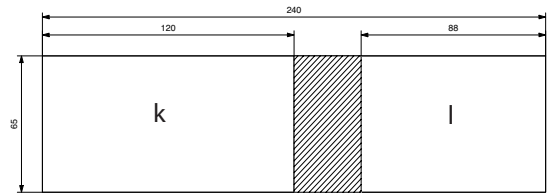
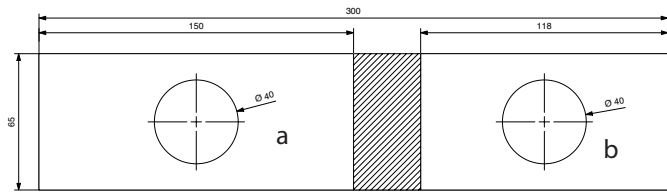


1. Lijm het sjabloon (A-C) langs de stippellijn samen. Neem vervolgens de afmetingen over de op de 3 stukken multiplex (3) 15 x 65 x 300. Boor de gaten $\varnothing 40$ mm m.b.v. een gatenboor of zaag ze uit m.b.v. een figuurzaag of decoupeerzaag. Als de gaten worden gezaagd moet eerst een gat $\varnothing 3$ mm worden geboord om het figuurzaagblad doorheen te kunnen duwen. Zaag de onderdelen (a-j) uit met een figuurzaag of decoupeerzaag en werk de zaagkanten netjes af.

Tip: de afmetingen moeten precies worden aangehouden!




2. 2. Neem het sjabloon (D) over op het stuk multiplex (2) en zaag de onderdelen (k-n) uit met een figuurzaag. Werk de zaagkanten netjes af.

Tip: de afmetingen moeten precies worden aangehouden!

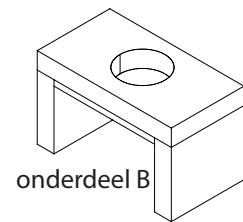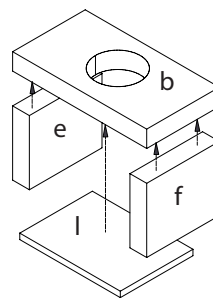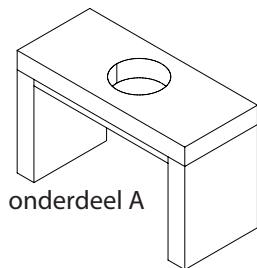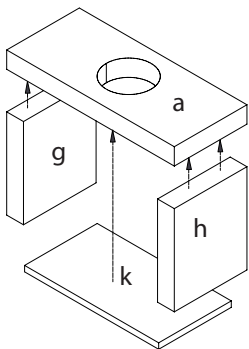

3. Lijm de beide zijdelen (g+h) zoals afgebeeld aan onderdeel (a) en zet ze m.b.v. schroefklemmen vast totdat de lijm volledig is gedroogd. Lijm onderdeel (k) tussen de beide zijdelen aan de onderkant van onderdeel (a).

4. Lijm de beide zijdelen (e+f) zoals afgebeeld aan onderdeel (b) en zet ze m.b.v. schroefklemmen vast totdat de lijm volledig is gedroogd. Lijm onderdeel (l) tussen de beide zijdelen aan de onderkant van onderdeel (b).

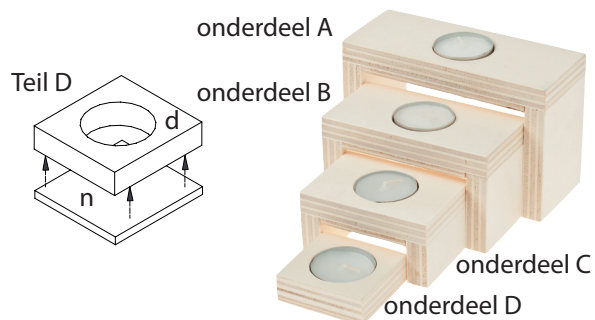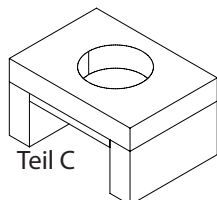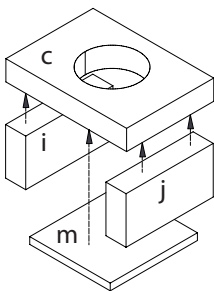

5. Lijm de beide zijdelen (i+j) zoals afgebeeld aan onderdeel (c) en zet ze m.b.v. schroefklemmen vast totdat de lijm volledig is gedroogd. Lijm onderdeel (m) tussen de beide zijdelen aan de onderkant van onderdeel (c).

6. Lijm onderdeel (n) zoals afgebeeld aan de onderkant van onderdeel (d); laat de lijm goed drogen. Leg de waxinelichtjes (3) in de gaten ($\varnothing 40$ mm) en zet de losse delen naar wens neer. Klaar!

Tip: de kleurstelling is vrij. We adviseren voor de vormgeving lazuur om de lijnen in het multiplex naar voren te halen of anders acrylverf te gebruiken.