



117.411


# Kleurpottoden houder

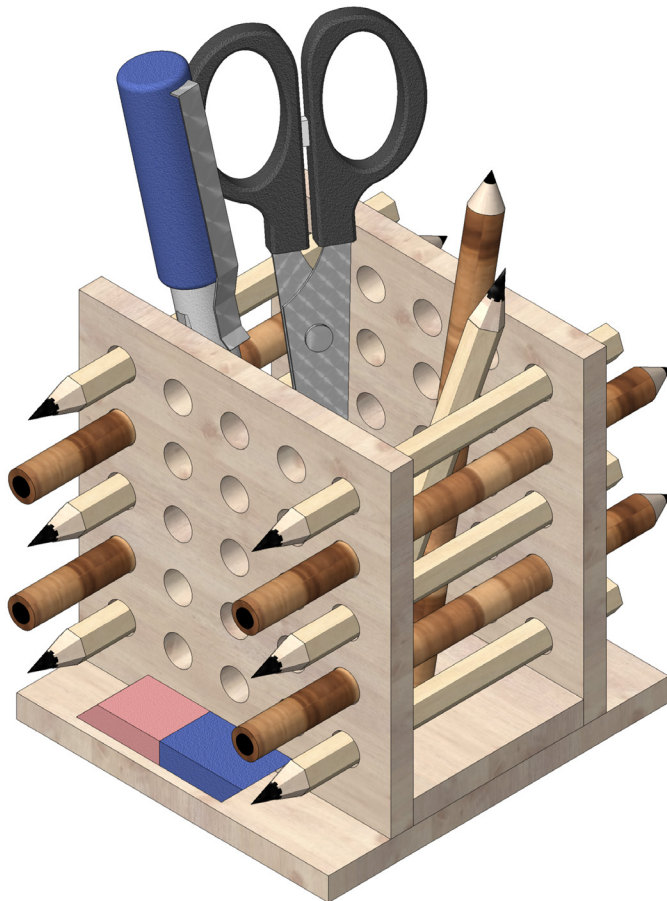


## Benodigd gereedschap:

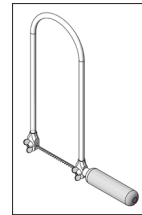


Figuurzaag of  
decoupeerzaag

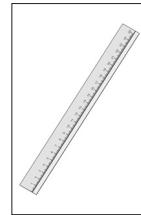

Liniaal

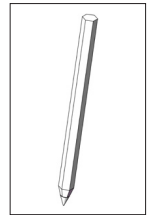


Schrijf-/teken-  
potloden

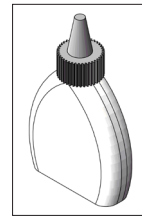


Houtlijm



Plakband

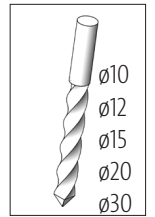

Boortjes

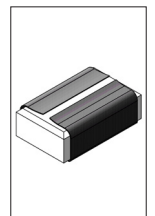


Schuurpapier


### Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afmeting (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex	2	220x110x8	Grondplaat/zijdelen	1

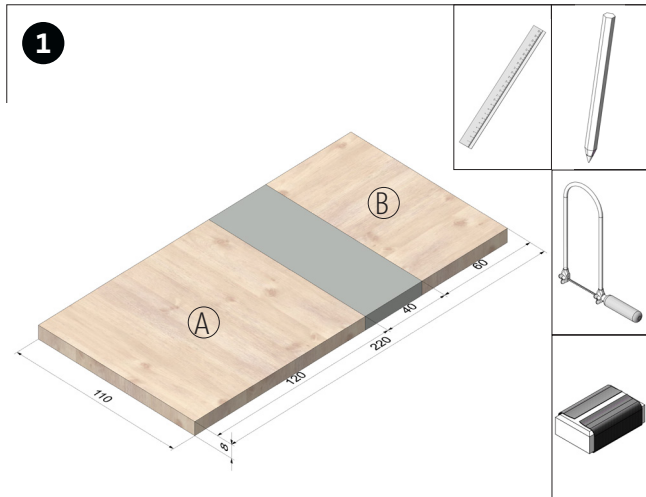


Op een van de triplex platen 120 en 60 mm afmeten en met de figuurzaag (decoupeerzaag) afzagen. De afgezaagde stukken met schuurpapier schuren.

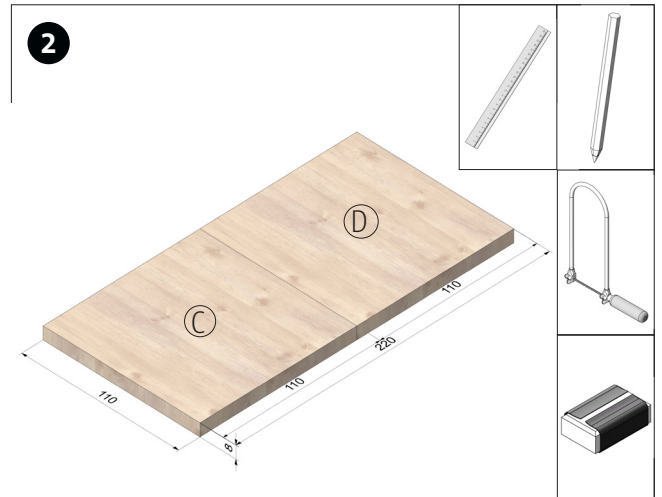

De andere triplex plaat halveren (110 mm afmeten) en met de figuurzaag (decoupeerzaag) doorzagen. De gezaagde stukken met schuurpapier schuren.

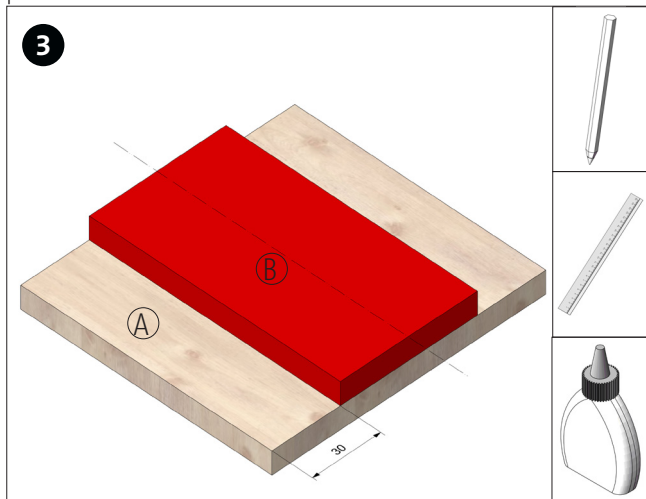


Op de grondplaat (A) het deel (B) in het midden (zie afbeelding) er op lijmen.

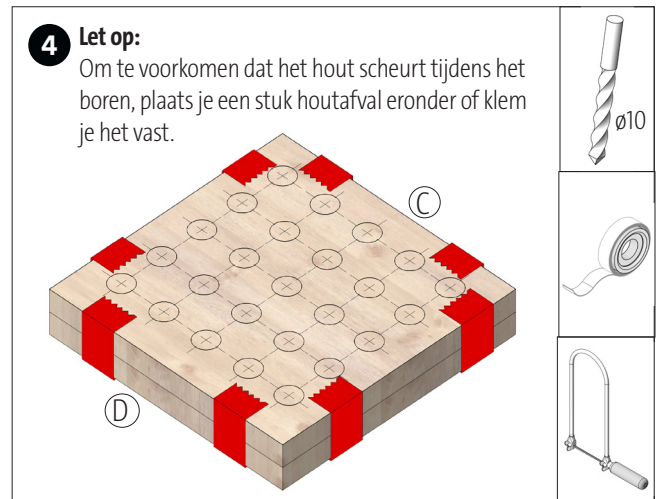


**4 Let op:**  
 Om te voorkomen dat het hout scheurt tijdens het boren, plaats je een stuk houtafval eronder of klem je het vast.

Het gewenste boorsjabloon (pag. 3+4) uitknippen. De beide zijdelen (C+D) zoals afgebeeld op elkaar leggen en met plakband fixeren. Het boorsjabloon overnemen en de gaten doorboren.

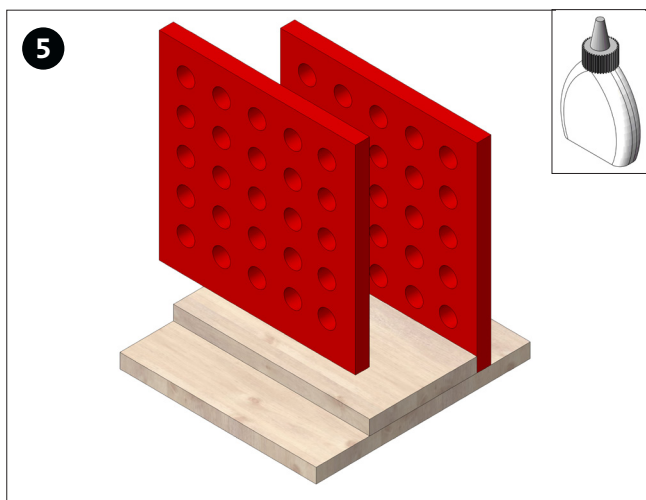

De geboorde zijdelen (C+D) zoals afgebeeld op deel B lijmen.



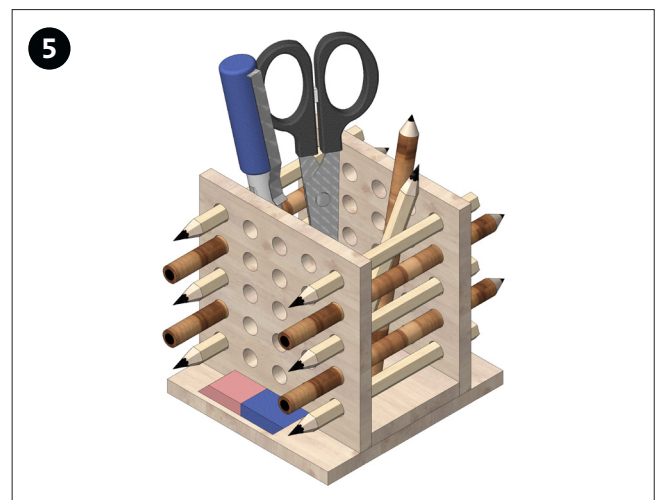


De kleurpotloden door de gaten en de gum, passer, schaar etc. in het midden plaatsen. Klaar!


**Algemeen:**

De sjablonen zijn een voorbeeld! Natuurlijk kan er zelf ook een sjabloon bedacht worden.

Het deel B kan ook 2x met 50 mm uitgezaagd worden. En deze gebruiken voor om de zijkanten dicht te maken.

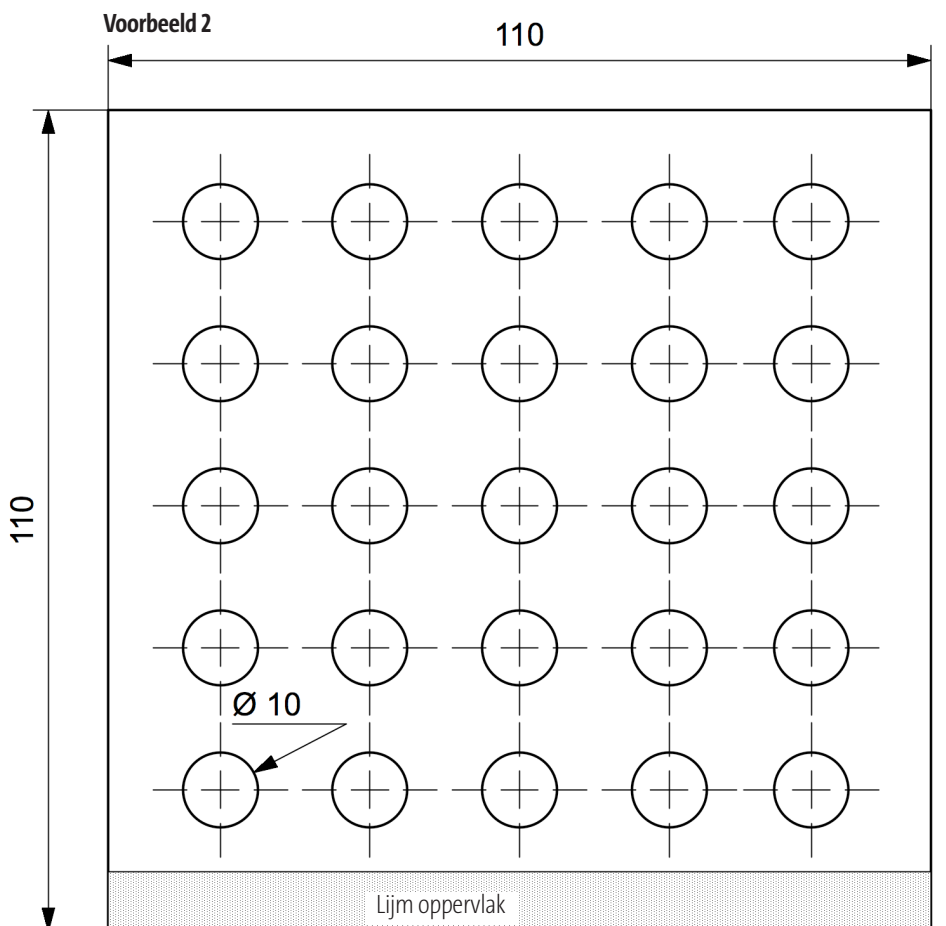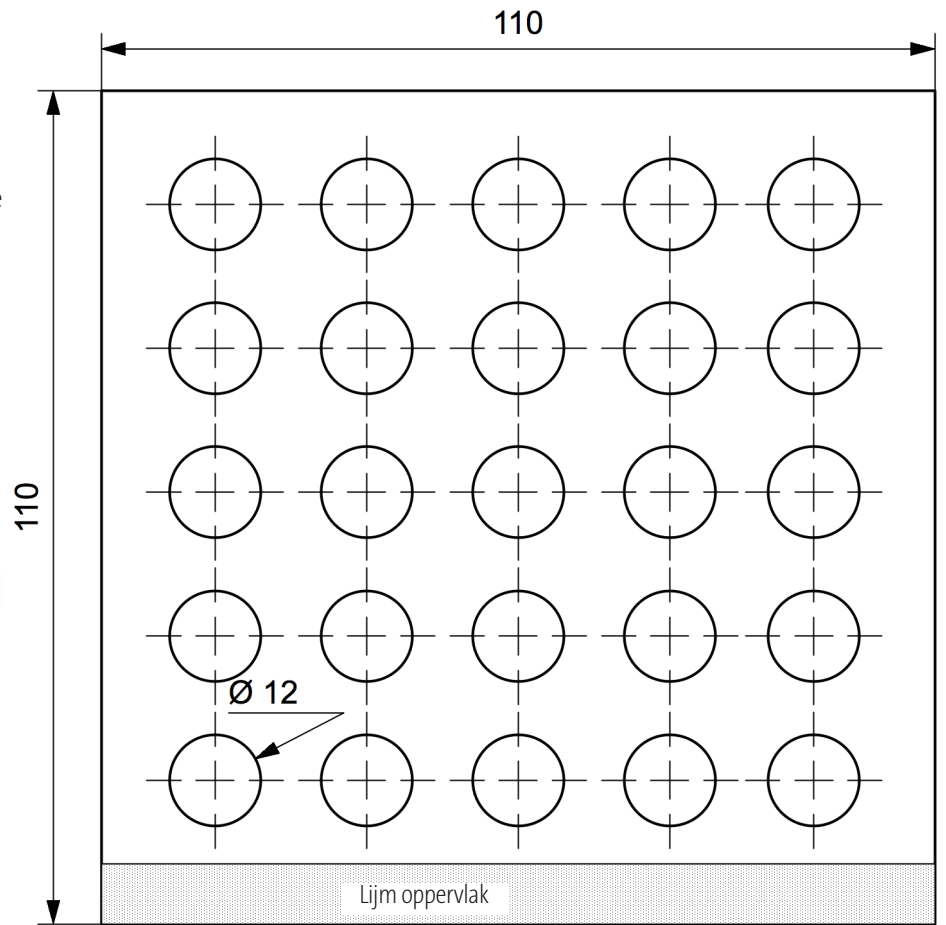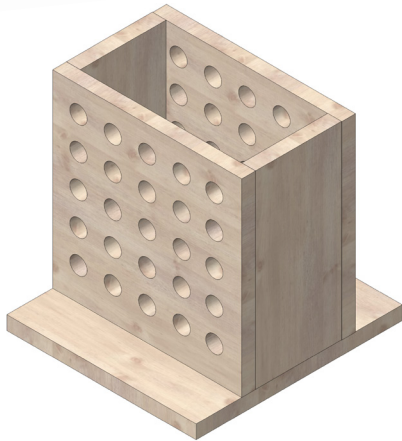

Voorbeeld 3  
Schaal 1:1

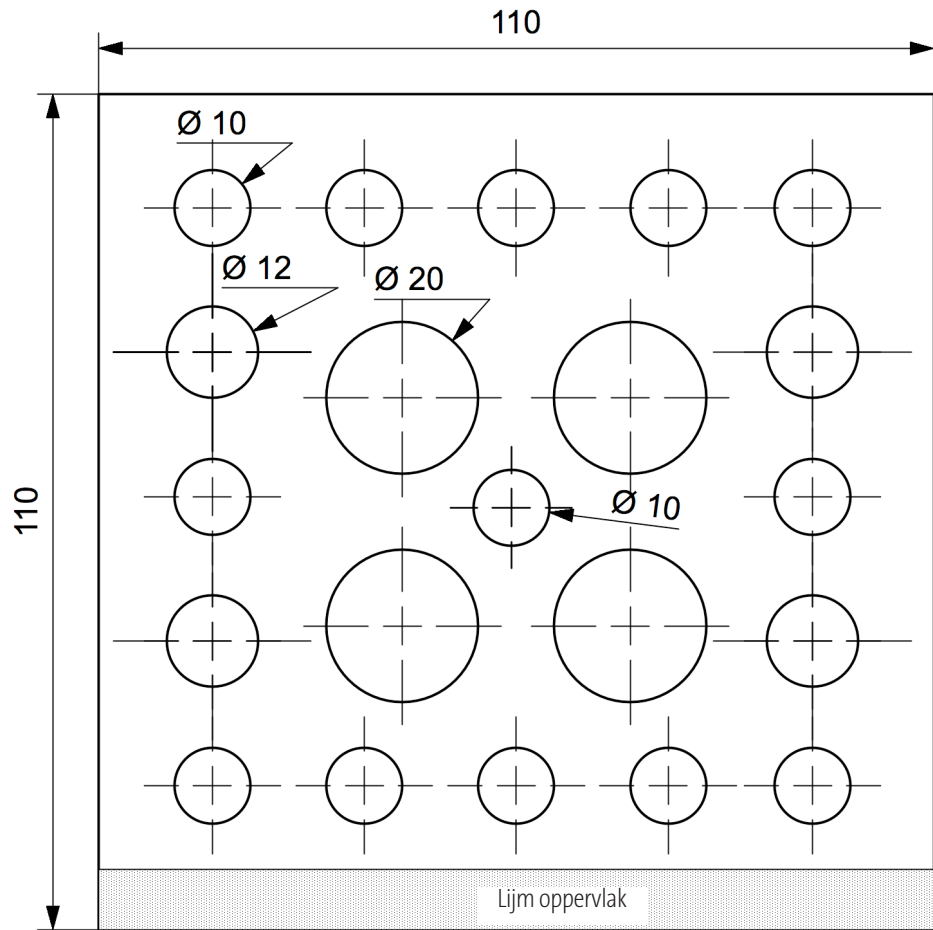

Voorbeeld 4  
M 1:1

