



120.298


Bureauset met CD-kwartsklok

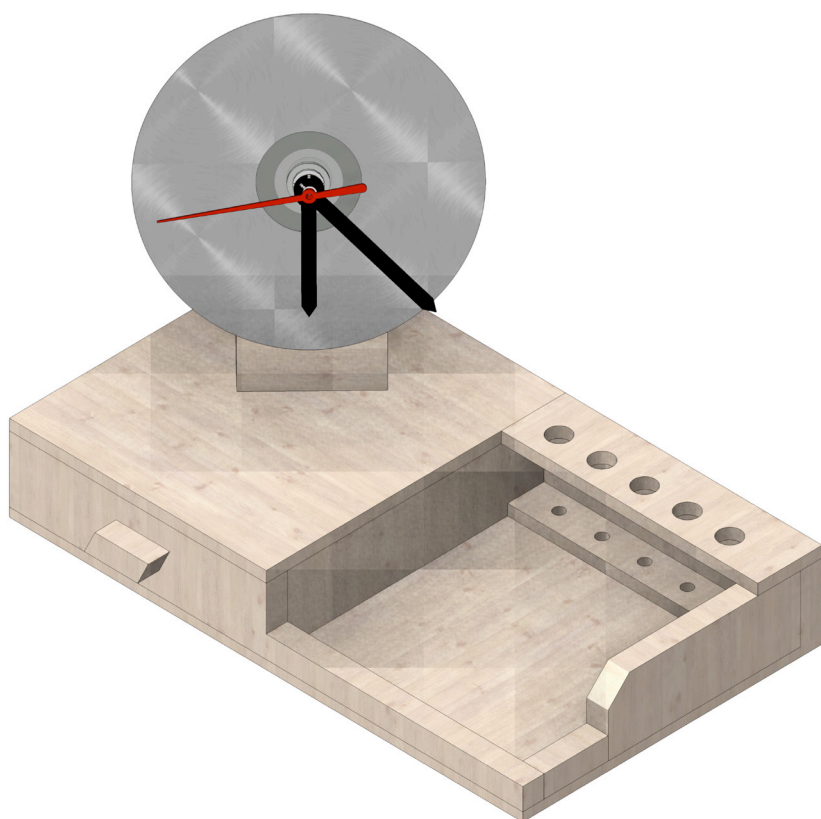


Benodigd gereedschap:

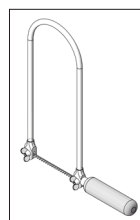


Figuurzaag of
decoupeerzaag

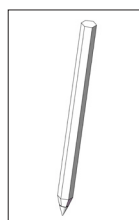


Schrijf-/
tekenpotlood

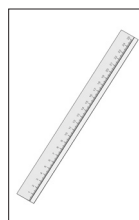


Liniaal

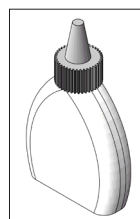


Houtlijm

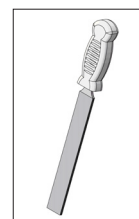


Werkplaatsvijl

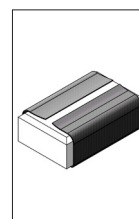


Schuurpapier

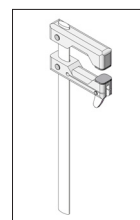


Lijmklem

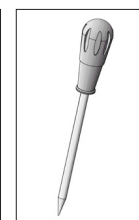

Priem

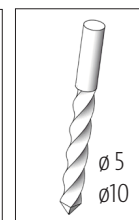

Boortje

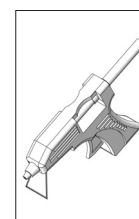


Lijmpistool


Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex	1	240x140x4	Grondplaat	1
Triplex	2	180x120x5	Afdekplaat/pennenhouder/schuiflade	2
Houten lat	3	300x30x10	Frame	3
Houten lat	1	200x10x10	Frame	4
Houten lat	1	75x50x20	Houder uurwerk/klok	5
Lege CD	1	∅120	Wijzerplaat	6
Kwartsklok	1		Kwartsklok	7
Metalen wijzerpaar	1	60/46	Uurwijzer	8
Secondewijzer	1	70	Secondewijzer	9
Kruiskop schroeven	1		Schroef	10
Tussenring	1	20/10,5	Bevestiging CD	11
Tussenring	1	4/3	Bevestiging	12

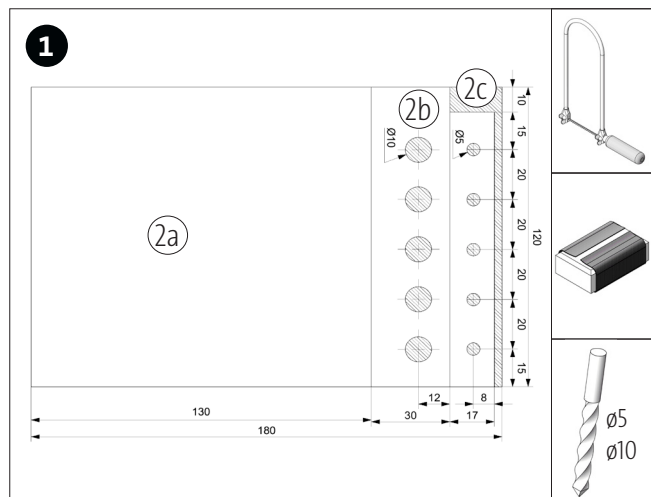


De sjabloon voor de afdekplaat en de pennenhouder op het triplex (2) overnemen. Gaten ($\varnothing 5$, $\varnothing 10$) doorboren en aansluitend de delen uitzagen en schuren.

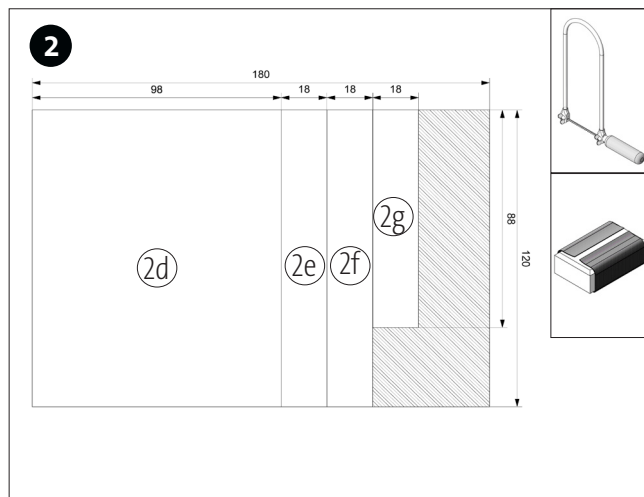


De sjabloon voor de schuiflade op het tweede stuk triplex (2) overnemen. Daarna de delen uitzagen en schuren.

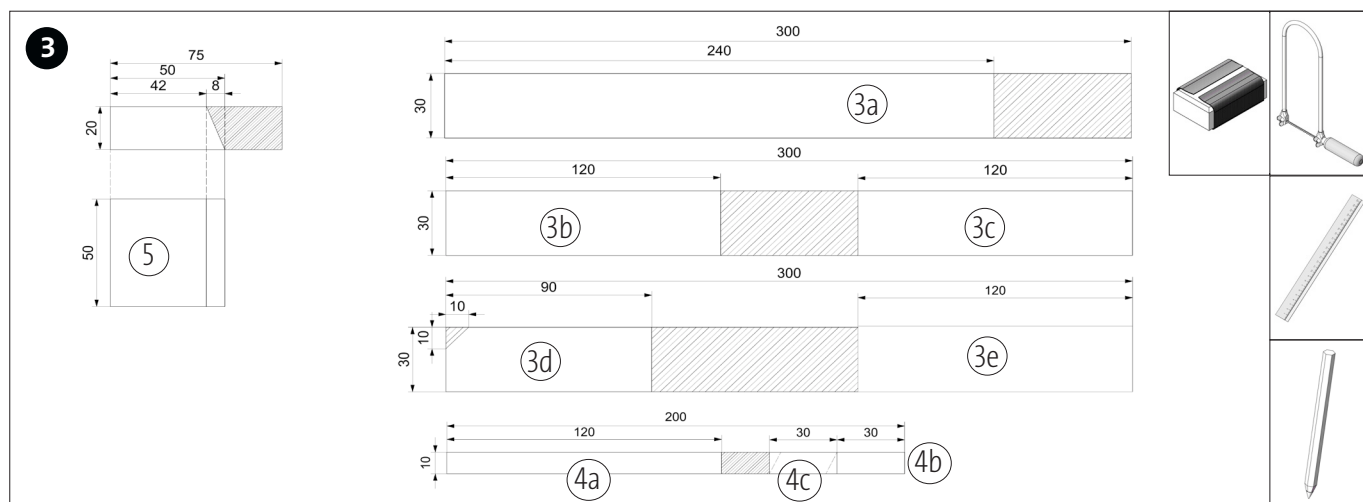


De houten latten (3-5) na het afgemeten te hebben (zie afbeelding) inkorten en zaagkanten schuren.

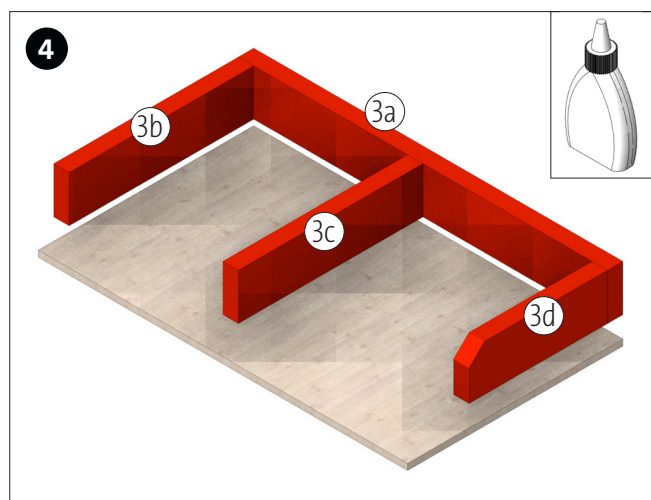


De houten latten (3a-3d) zoals afgebeeld op de grondplaat lijmen.

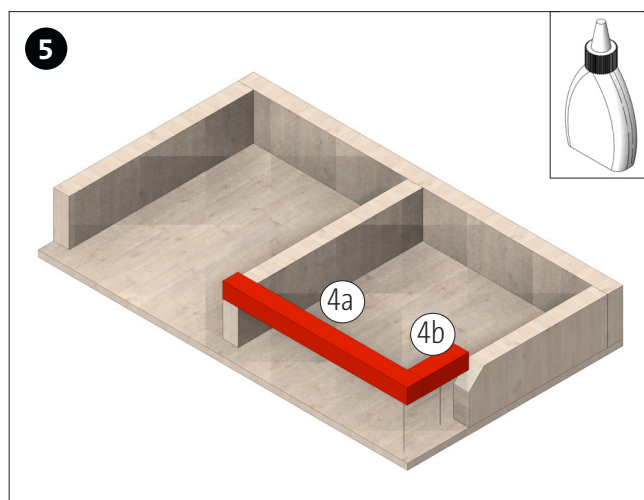


De latjes voor de voorkant (4a+4b) zoals afgebeeld erop lijmen.

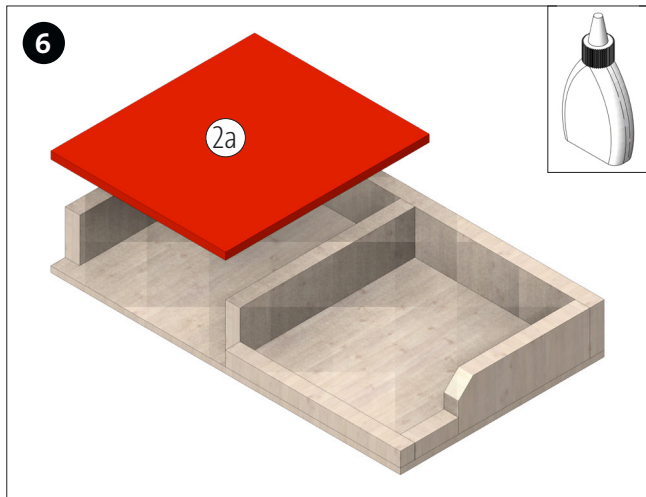


Lijm de afdekplaat (2a) zoals hierboven afgebeeld gelijk met de achter- en zijkanten.

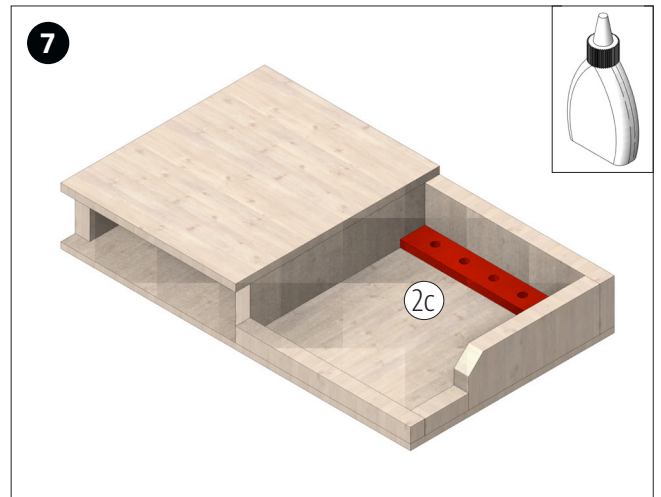


Het onderste deel van de pennenhouder (2c) zoals afgebeeld erop lijmen.

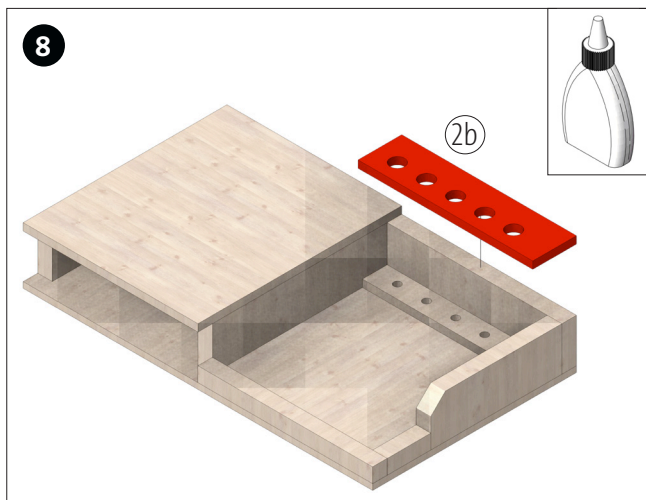


Lijm het bovenste deel van de pennenhouder (2b) zoals afgebeeld gelijk met de achterkant erop.

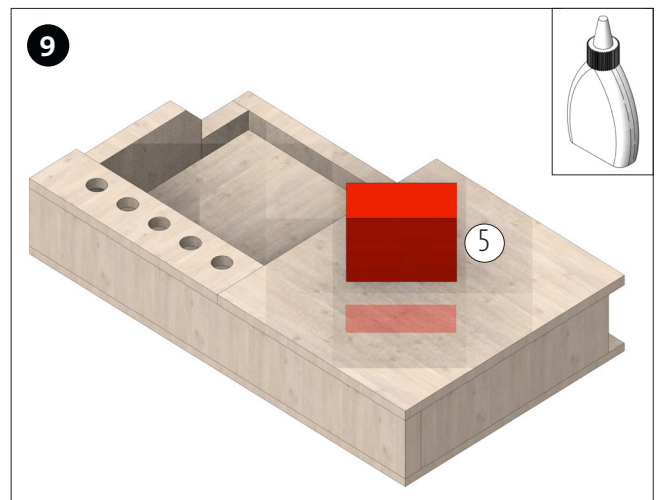


De opbouw voor de kwartzklok (5) zoals afgebeeld, met de schuine kant naar onder op de afdekplaat (2a) lijmen.

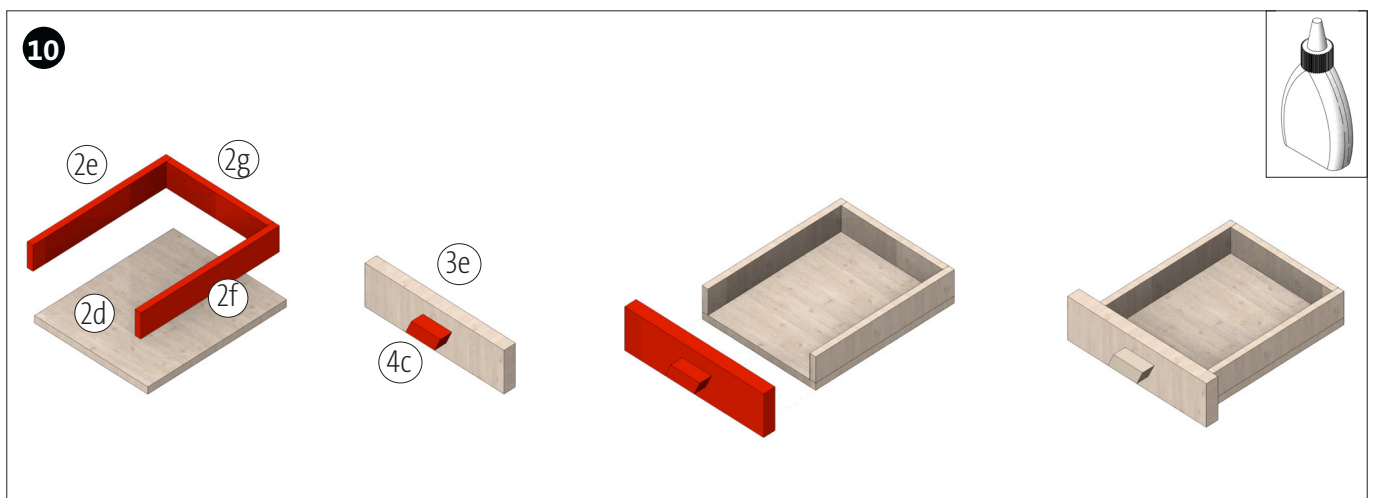


Lijm de latten (2e-2g) op de bodem van de schuiflade (2d). De handgreep (4c) zoals getekend gecentreerd op de schuiflade voorkant (3e) lijmen. Lijm de klaargemaakte voorkant gecentreerd en gelijk met de onderkant eraan.

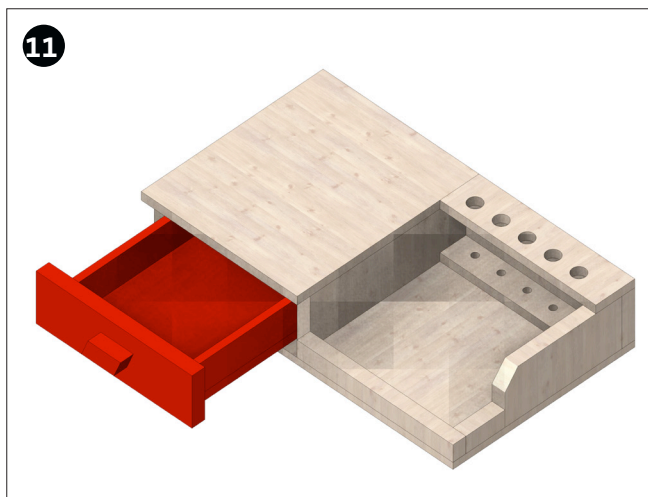


Schuif de afgewerkte schuiflade in de daarvoor bestemde opening.

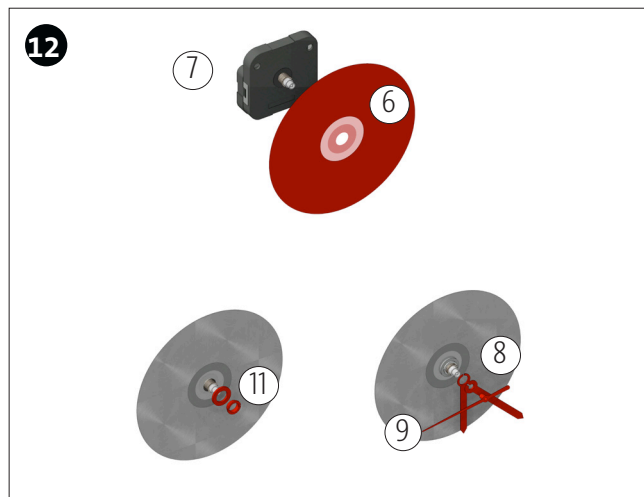

De lege CD (6) op het kwartsuurwerk steken. Met de tussenring (11) en de moer vastzetten. Aansluitend de wijzers zoals afgebeeld plaatsen.

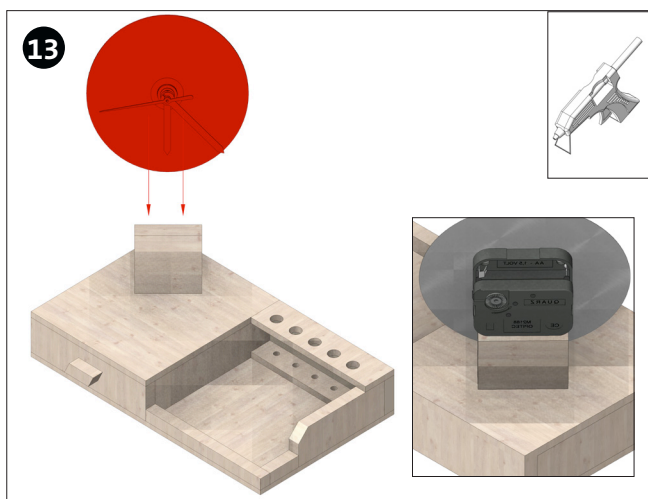

De klaargemaakte klok met het lijpistool op de opbouw (5) plakken.

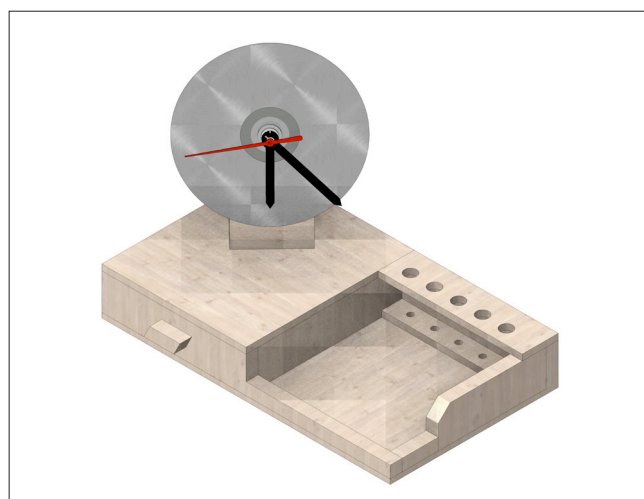

Klaar!

