



122474


3D-Adventskranz

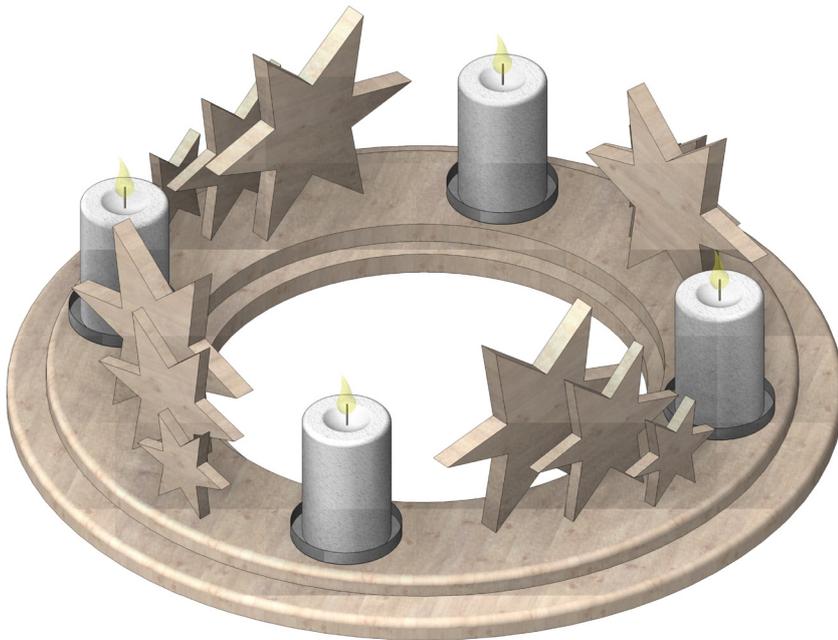

Benötigtes Werkzeug:

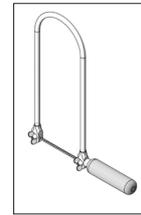


Laubsäge

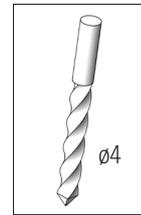

Bohrer



Schleifpapier

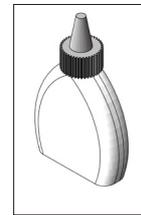


Holzleim



Klebeband




Hammer

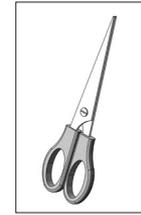


Schere




Bleistift

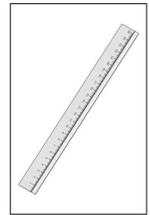

Lineal

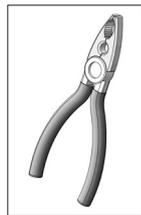

Kombizange

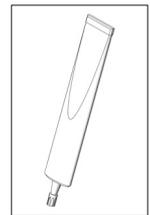


Alleskleber

Hinweis


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	600x300x8	Grundplatte	1
Sperrholz	1	250x100x5	Grundplatte Sterne	2
Einschlagmutter	4	M4x6	Aufnahme Kerzendorn	3
Kerzendorn	4	M4x20	Kerzendorn	4
Teelichthalter	4		Kerzenschale	5

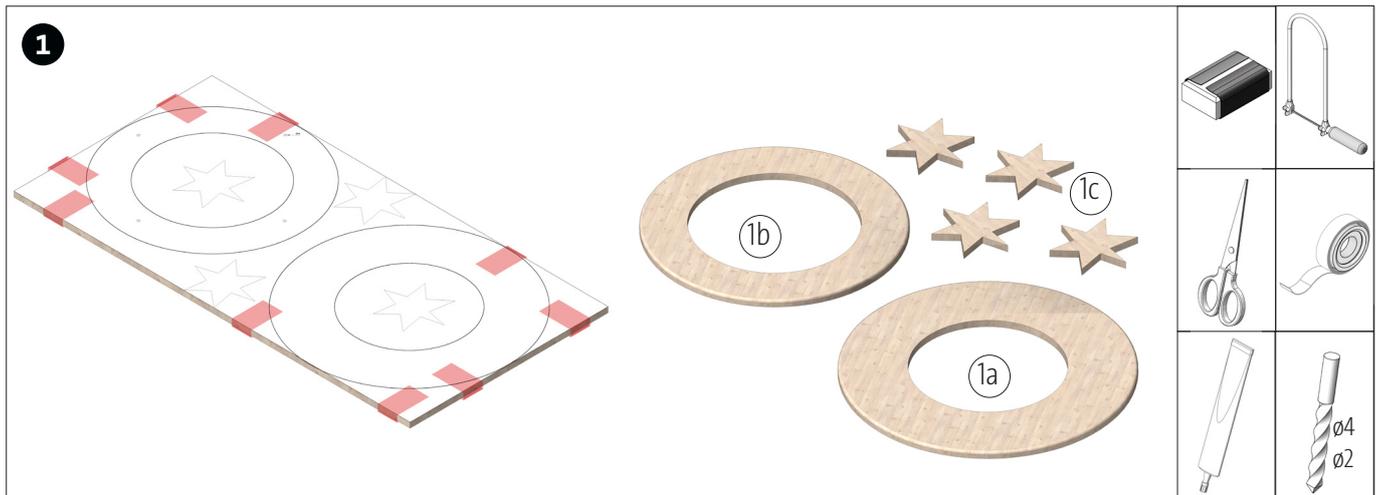


Die Schablone für die Grundplatte (1) (Seite 5-15) ausschneiden und an den Klebeflächen zusammenkleben. Anschließend mit Klebeband auf der Grundplatte fixieren. Die $\varnothing 4$ mm Bohrungen im kleineren Ring durchbohren. Anschließend alle Einzelteile aussägen und Sägeschnitte säubern. Die Außenkanten der Ringe wie abgebildet mit Schleifpapier abrunden.


Hinweis: Zum Aussägen der inneren Kreise eine $\varnothing 2$ mm-Bohrung zum durchführen des Sägeblattes durchbohren.

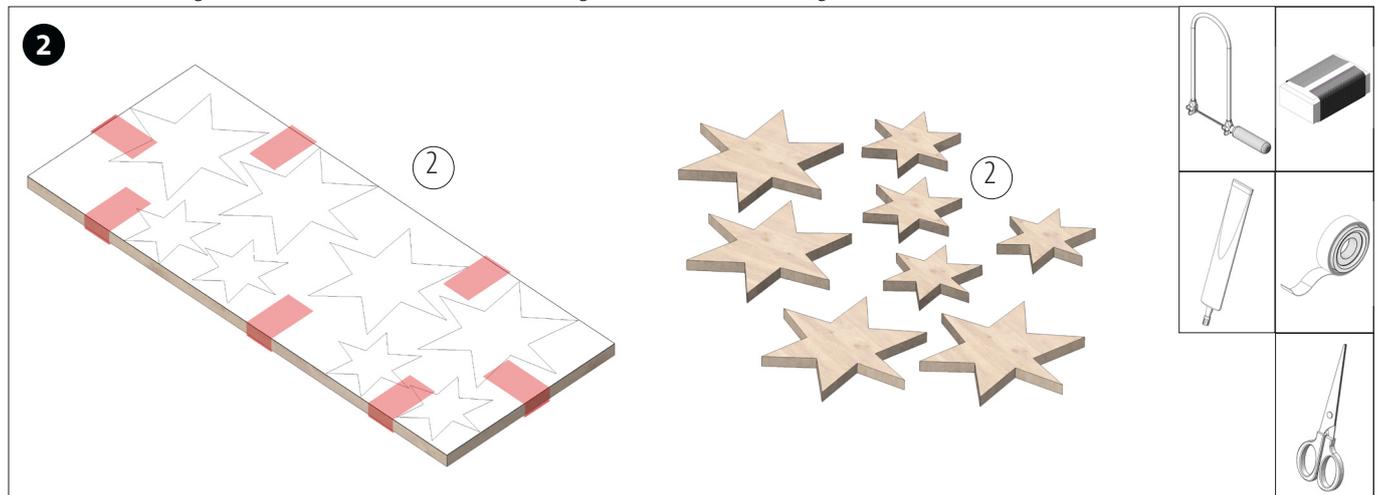


Die Schablone für die Sterne (Seite 17) ausschneiden und mit Klebeband auf dem Sperrholz (2) fixieren. Anschließend die Sterne aussägen und Sägeschnitte säubern.

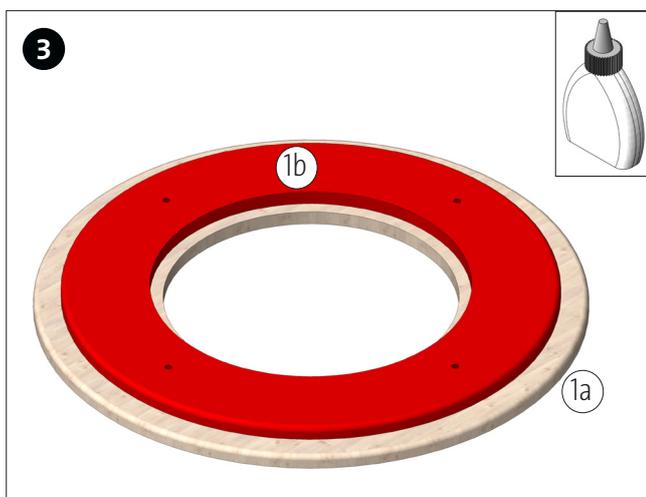


Den Holzring (1b), wie abgebildet, ausgemittelt auf den Holzring (1a) aufleimen.

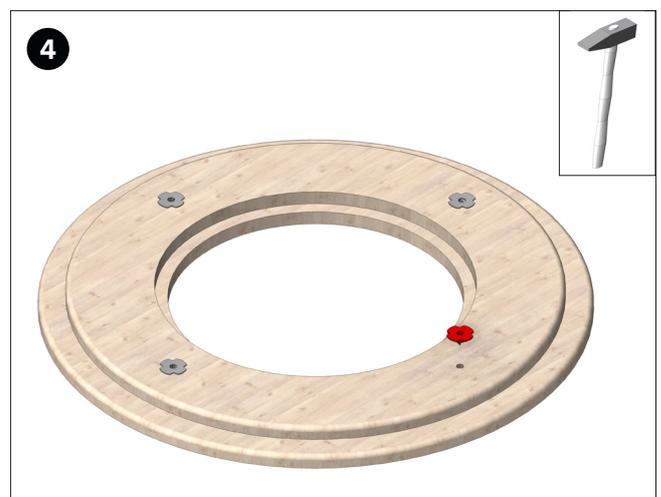


Die Einschlagmuttern (3) in die $\varnothing 4$ mm-Bohrungen mit einem Hammer einschlagen.

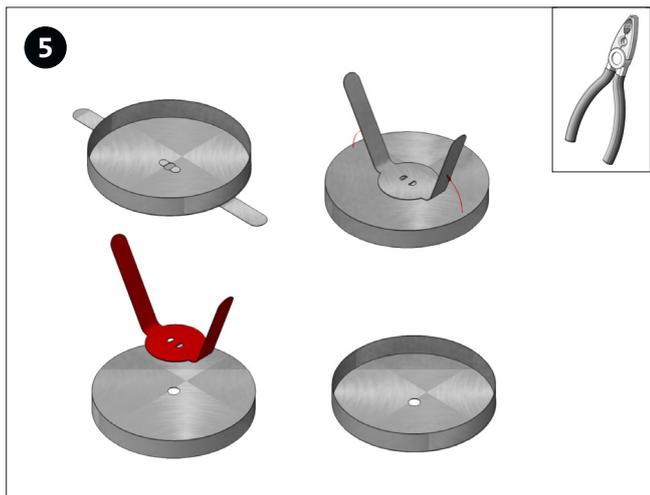


Die Laschen auf der Rückseite der Teelichthalter (5) mit der Kombizange entfernen.

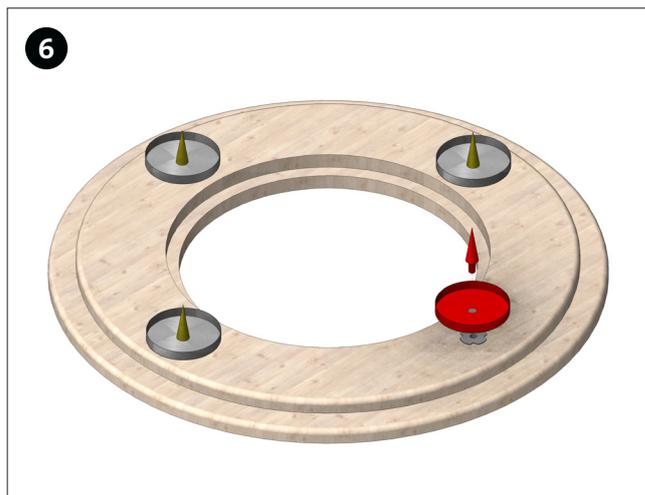

Anschließend die Teelichthalter auf den Einschlagmuttern aufsetzen und mit jeweils einem Kerzendorf, wie abgebildet, in der Einschlagmutter durch einschrauben befestigen.

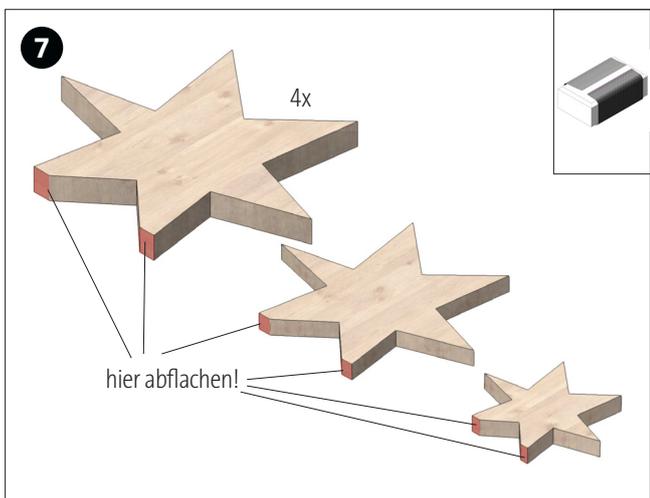


Zum Aufleimen der Sterne auf dem Kranz, wie oben gezeigt, jeweils zwei Spitzen abflachen.

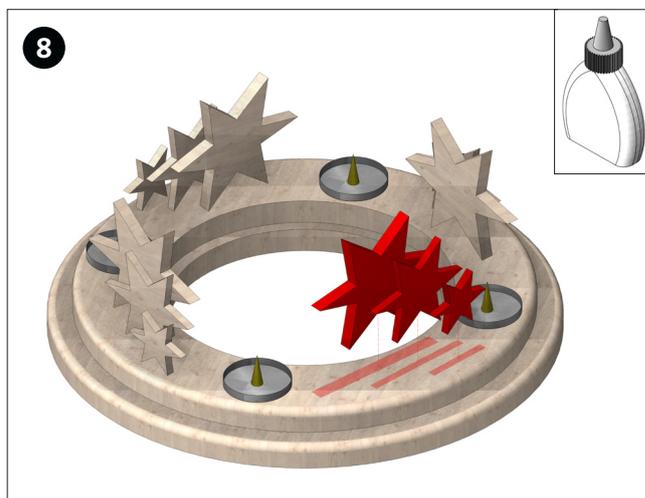

Die Sterne, wie abgebildet, ausgemittelt zwischen zwei Kerzenhaltern auf den Kranzring (1b) aufleimen.

Hinweis: Auf genug Abstand zu den Kerzen achten!

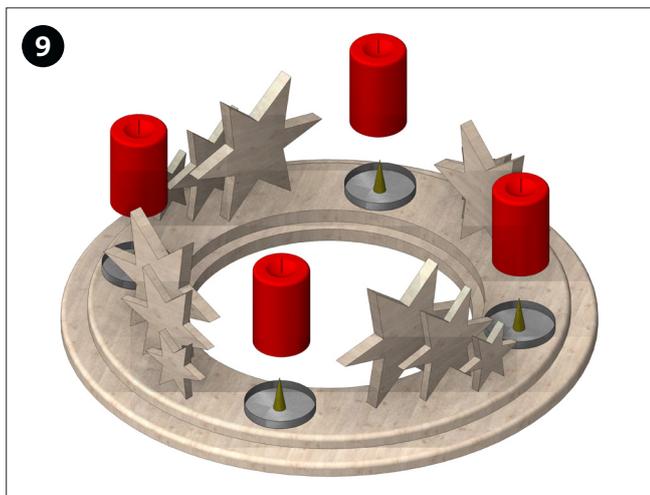

Jeweils eine Stumpfenkerze (wir empfehlen Art-Nr. 426754) aufstecken.



Fertig!

