


122.876


Opitec Easy-Line Fioriera Harald




Attrezzi necessari:

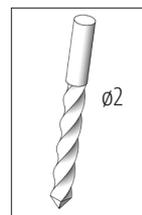


Punta per trapano

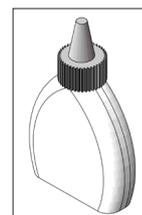

Colla per legno

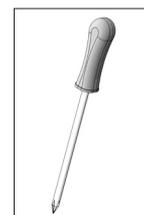


Cacciavite a croce

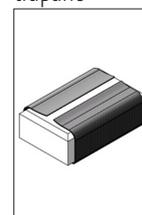

Carta vetrata



Righello

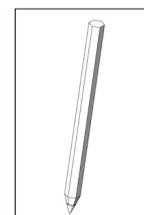


Matita

Nota

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


| Lista componenti | Quantità | Misure (mm) | Descrizione | Parte Nr. |
|-----------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------|
| Tavola di legno | 1 | 260x115x8 | piastra di base | 1 |
| Listelli di legno profilati | 6 | 260x23x15 | listelli laterali | 2 |
| Listelli di legno profilati | 8 | 100x23x15 | listelli laterali/piedistallo | 3 |
| Listelli di legno | 4 | 70x20x10 | listelli di collegamento | 4 |
| Viti per truciolare | 28 | ø3x25 | fissaggio pareti laterali | 5 |
| Viti per truciolare | 4 | ø3x20 | fissaggio piastra di base | 6 |

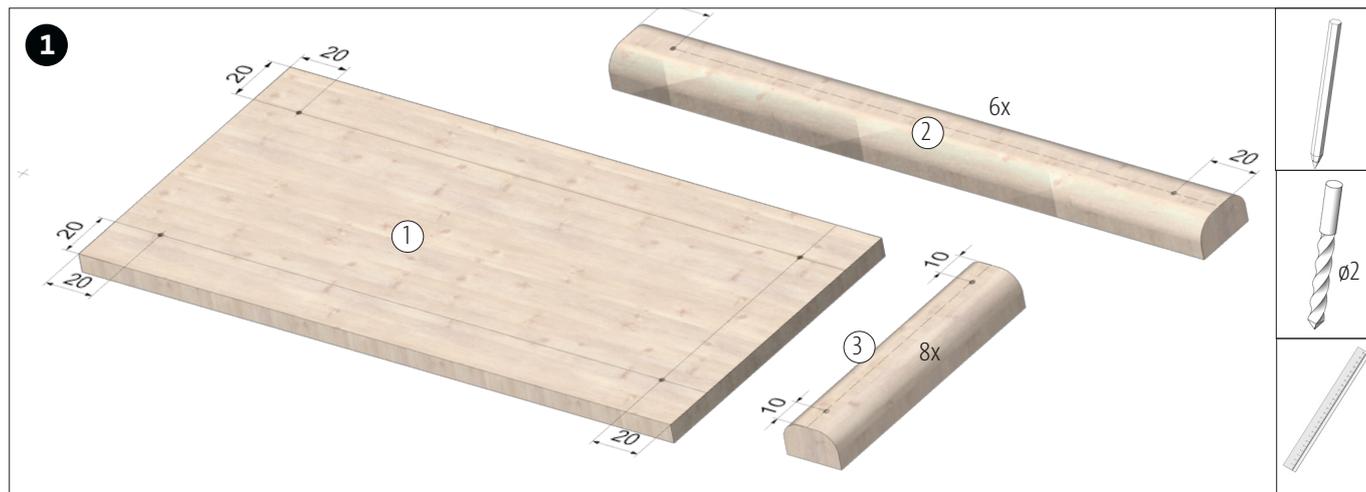


Segna la posizione dei fori sulla tavola di legno (1) e sui listelli di legno profilati (2+3) e pratica i fori da $\varnothing 2$ mm.
Nota: 2 listelli di legno profilati (3) rimangono senza foro!




Incolla 3 listelli di legno profilati (3) e 2 listelli di legno (4), come mostrato, per formare una parete laterale. In seguito, fissa i listelli con le 8 viti (5). Ripeti lo stesso procedimento con i restanti listelli profilati (3) e non profilati (4).

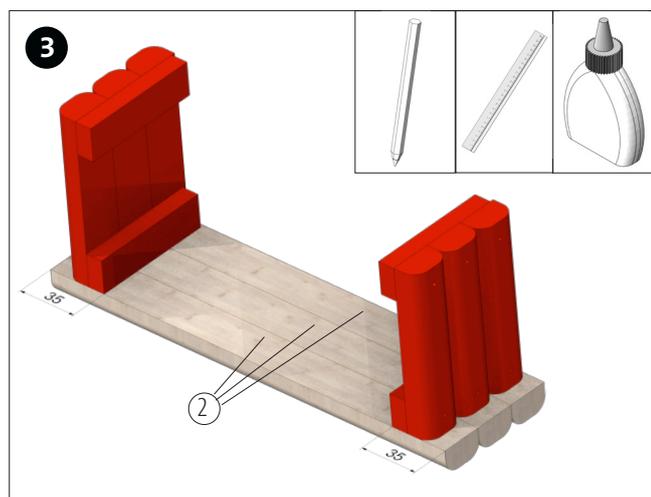


Incolla le due parti laterali su 3 listelli di legno profilati (2) come mostrato. **Nota:** misura e segna la posizione prima di incollare.

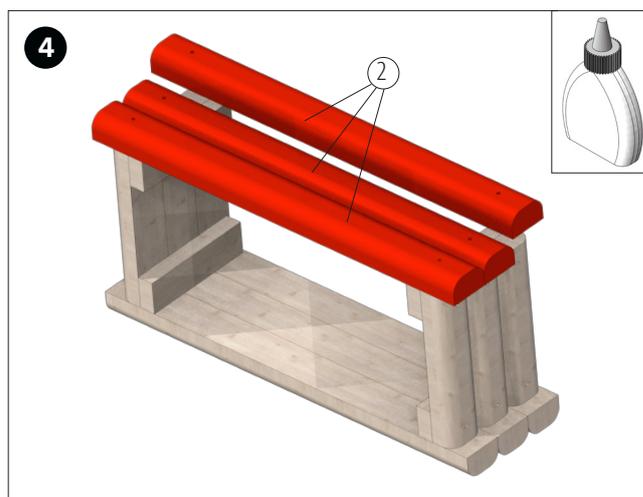


Incolla i restanti 3 listelli profilati (2) come mostrato. Lascia asciugare bene la colla.

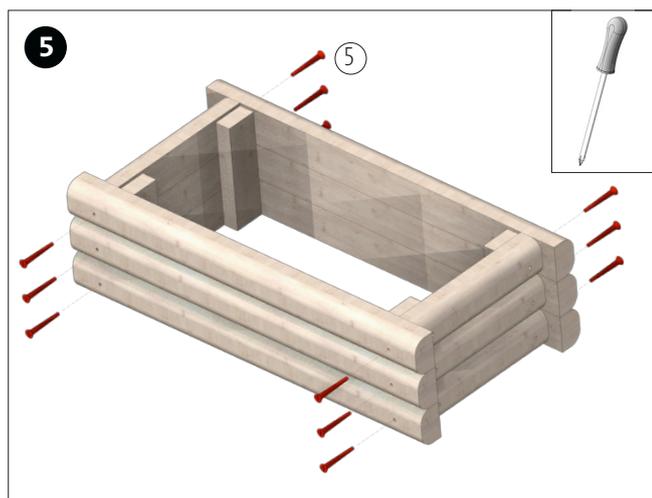


Fissa le pareti con le viti (5) come mostrato.

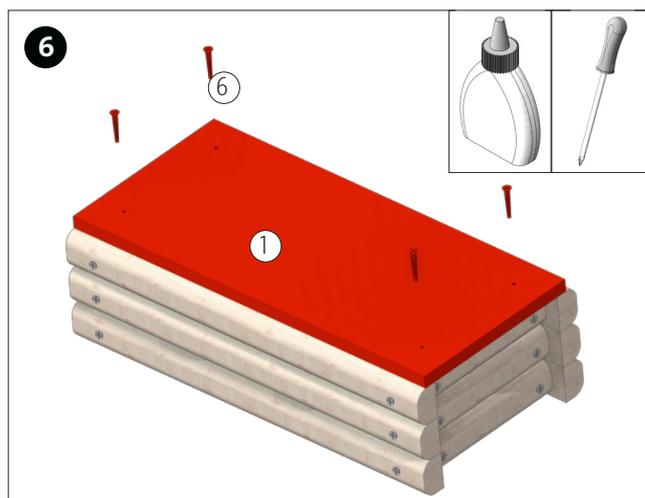

Incolla la piastra di base (1) e fissala con le viti (6).

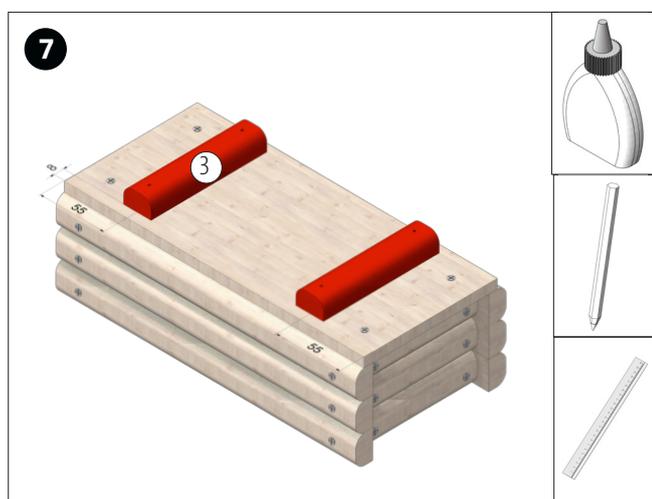

Infine, incolla i due listelli di legno non forati (3).

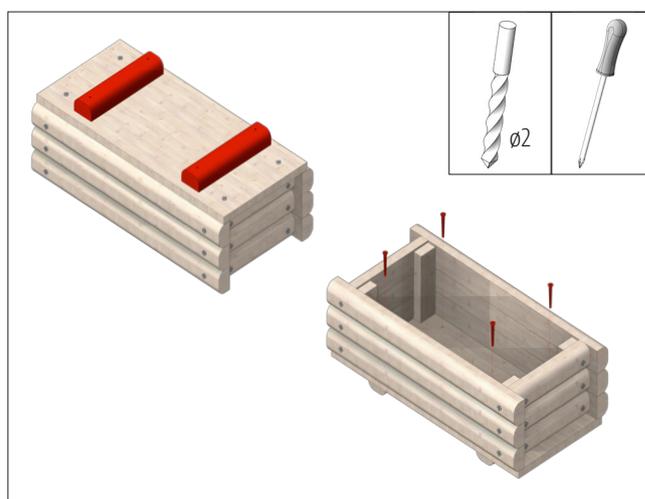

Prefora di $\varnothing 2$ mm la piastra di base attraverso i fori per fissare i listelli di supporto. Poi fissali con le restanti 4 viti (5).

