


122.876


Jardinera de madera Harald



Herramientas necesarias

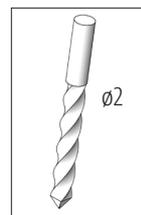


Broca

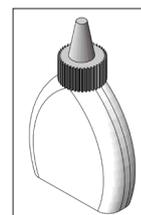


Cola para
madera




Destornillador de
estrella

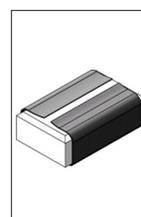

Papel de lija

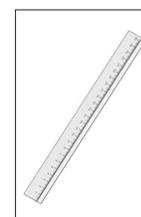

Regla

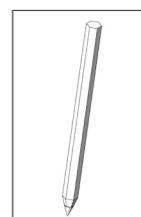


Lápiz

Nota:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe el riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº.
Tabla de madera	1	260x115x8	Placa base	1
Listones redondeados	6	260x23x15	Listones laterales	2
Listones redondeados	8	100x23x15	Listón lateral/soporte	3
Listón de madera	4	70x20x10	Listones de unión	4
Tornillos para aglomerado	28	ø3x25	Fijación de paredes laterales	5
Tornillos para aglomerado	4	ø3x20	Fijación de la placa base	6


Instrucciones de montaje 122.876
Jardinera de madera Harald

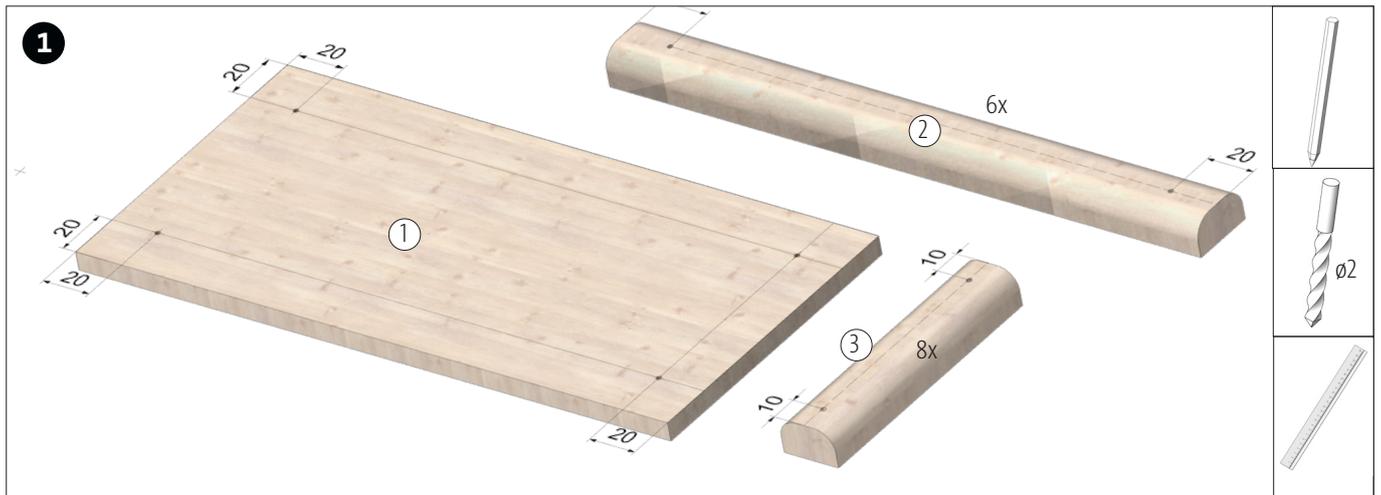


Marcar la posición de los orificios en la placa base (1) y en los listones redondeados (2+3) y hacer las perforaciones de \varnothing 2mm.
Nota: quedarán dos listones redondeados (3) sin taladrar.



Encolar 3 listones de madera redondeados (3) y 2 listones (2) para formar un lateral. Fijar con 6 tornillos (5). Repetir con los 3 listones redondeados con orificio (3) y los otros 2 listones (4) restantes.

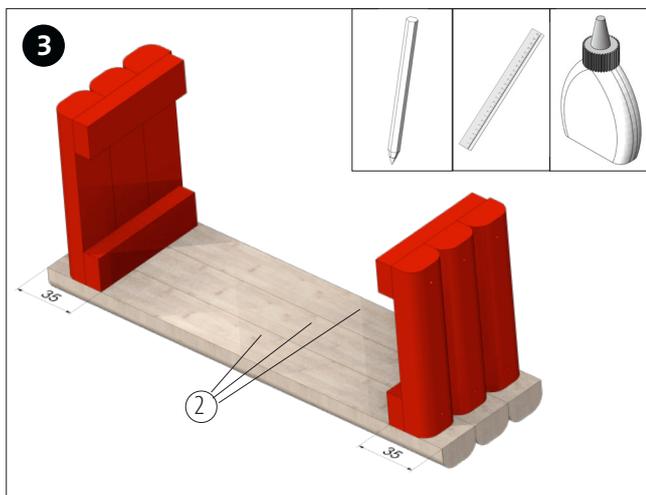


Encolar los dos laterales con 3 listones redondeados (2). **Nota:** antes de encolarlos medir y marcar la posición.

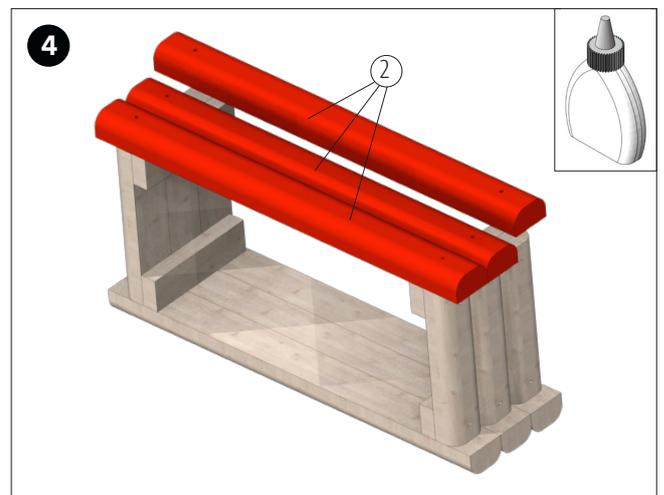


Encolar los 3 listones redondeados restantes (2) como se muestra en la imagen.
Dejar secar bien la cola.


Instrucciones de montaje 122.876
Jardinera de madera Harald

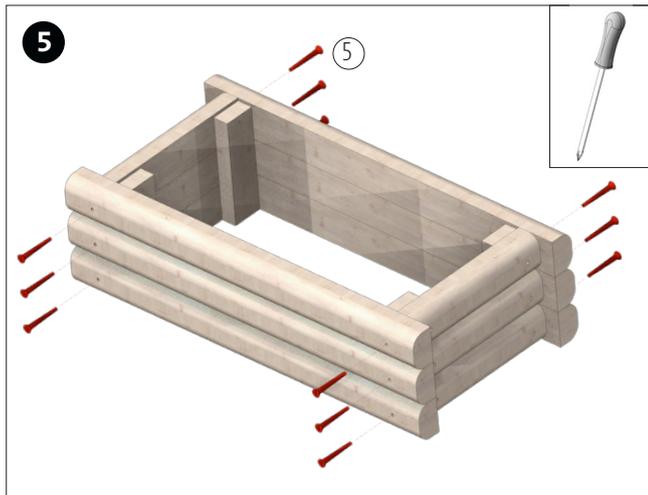


Asegurar las paredes con los tornillos (5) como se muestra en la imagen.

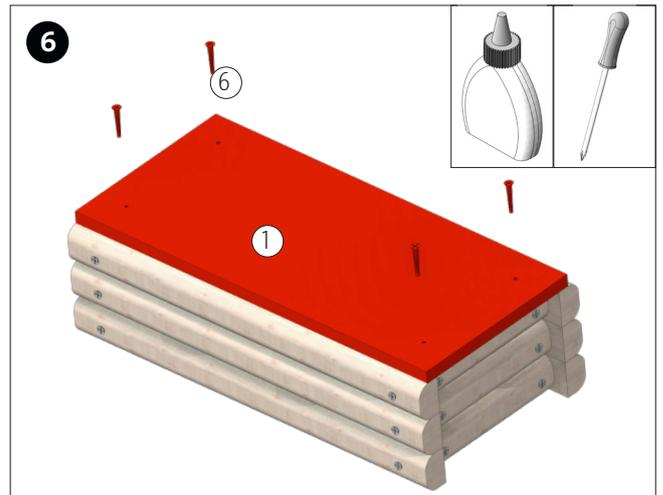

Encolar la placa base (1) y terminar de asegurar con los tornillos (6).

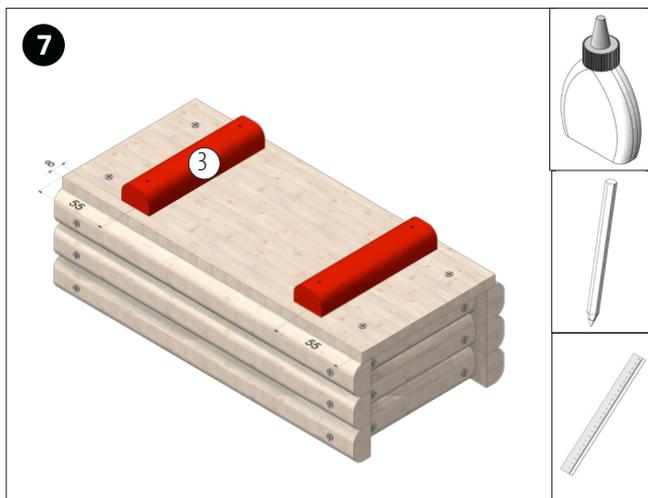

Para terminar, encolar los dos listones redondeados (3).

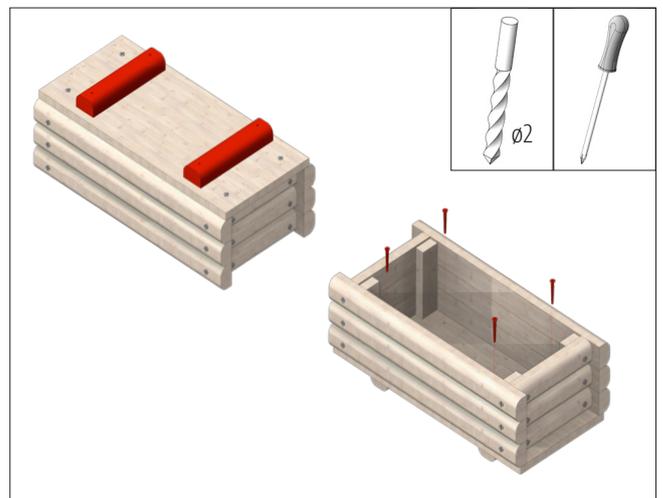

Pretaladrar orificios de $\varnothing 2$ mm la placa base a través de los orificios de los listones de la base. Para terminar, asegurar con los 4 tornillos (5).

