


122.957


Fädel-Wanduhr



Benötigtes Werkzeug:

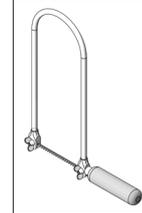

Laubsäge oder
Dekupiersäge

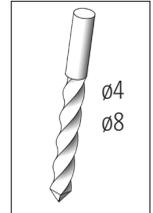


Bohrer




Seitenschneider



Klebeband

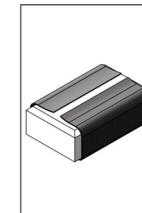

Schleifpapier

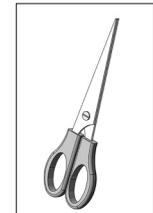

Schere

**Jutegarn: z.B.
Art. 525836
rot
bitte
gesondert
bestellen!**




Vorstecher


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz	1	300x300x6	Grundplatte	1
Quarzwirk rechtsläufer	1	Welle 11mm	Quarzwirk	2
Metall-Zeigerpaar	1	135/100	Zeigerpaar	3
Sekundenzeiger Metall	1	70	Sekundenzeiger	4
Drahtstift	10	ø1,2/20	Drahtstifte	5

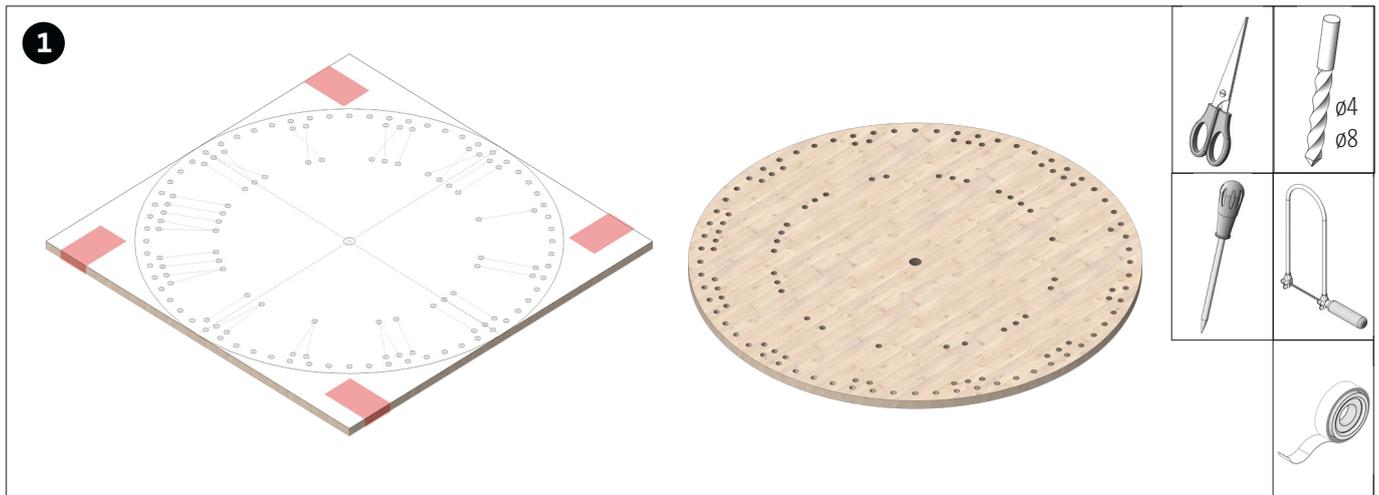


Die Schablone (Seite....) ausschneiden und zusammen kleben. Die Schablone auf die Grundplatte (1) aufkleben. Anschließend die Bohrungen mit dem Vorstecher markieren. Alle Bohrungen $\varnothing 4, \varnothing 8$ mm durchbohren. Rinde aussägen und Sägeschnitte säubern.

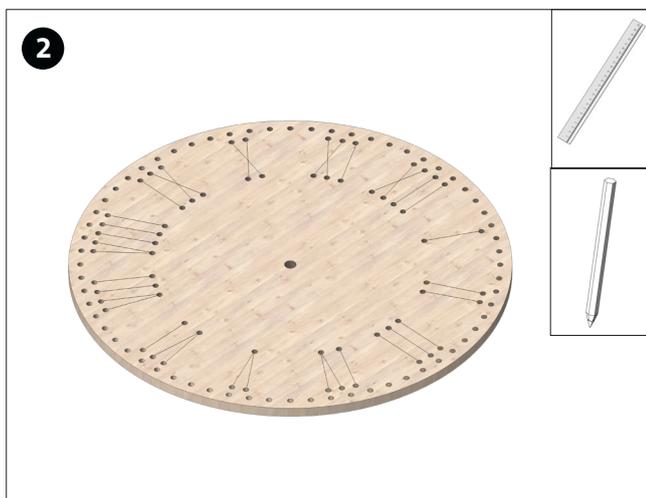


Ziffern mit Bleistift auf das Ziffernblatt aufzeichnen.

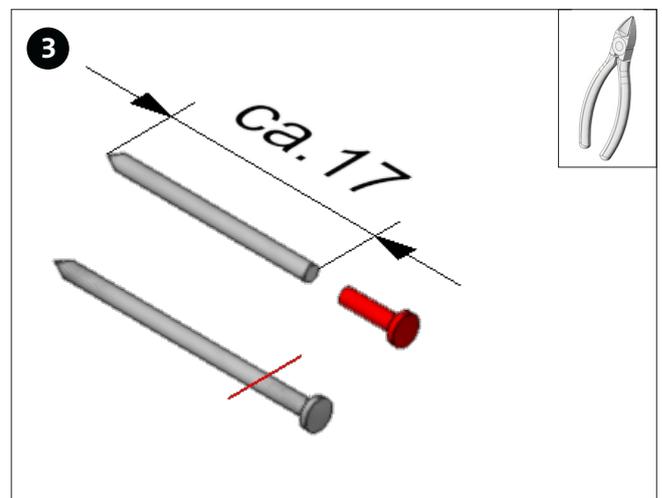


Die Drahtstifte (5) auf ca. 17mm kürzen und entgraten.

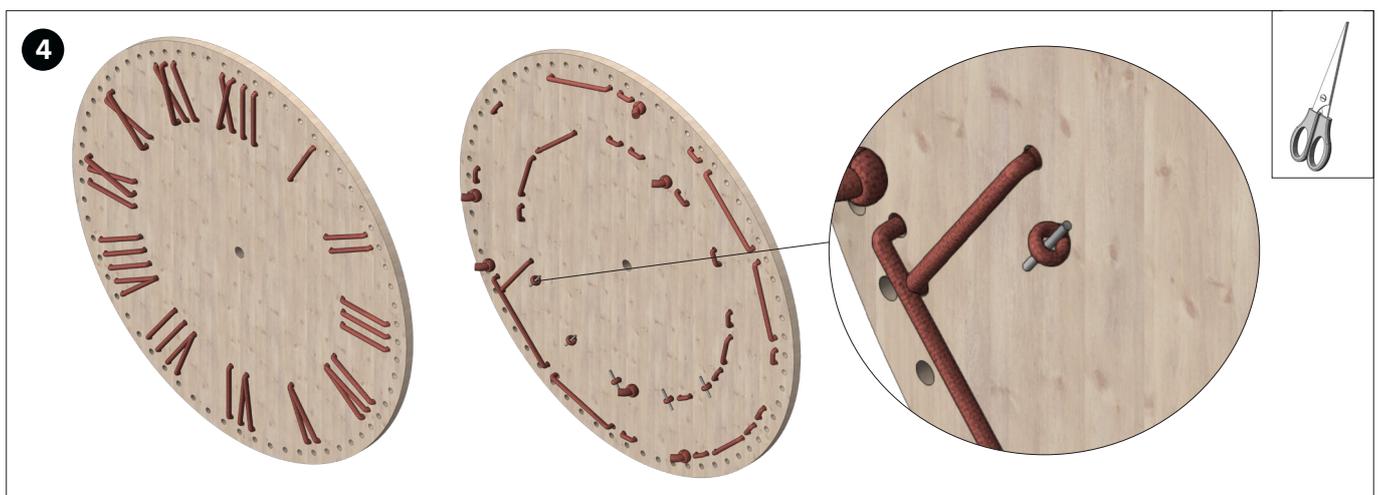


Das Ziffernblatt anschließend, wie abgebildet aus Jutegarn einfädeln. Bei der Ziffer 5 (V) wird das Garn auf der Rückseite über einen Drahtstift (5) gelegt und durch die gleiche Bohrung wieder zurück auf die Vorderseite geführt. Der Drahtstift fixiert so das Garn. Die Garnenden werden auf der Rückseite, wie abgebildet verknottet.

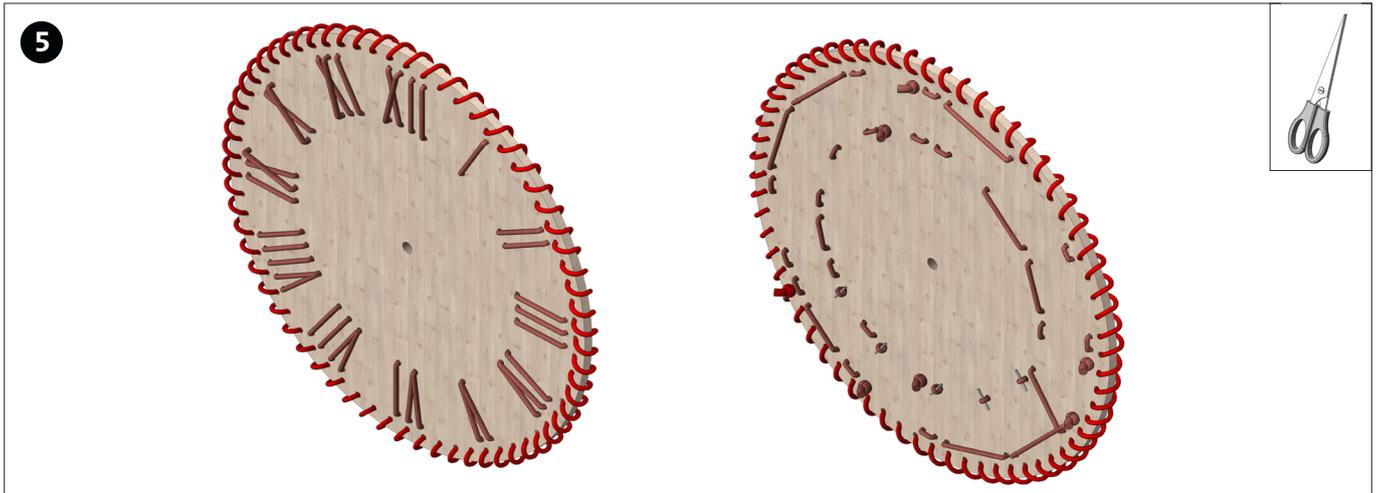

Mit einem langen Garnstück nun die Aussenbordüre nach Abbildung einfädeln. Garnenden ebenso auf der Rückseite verknöten.

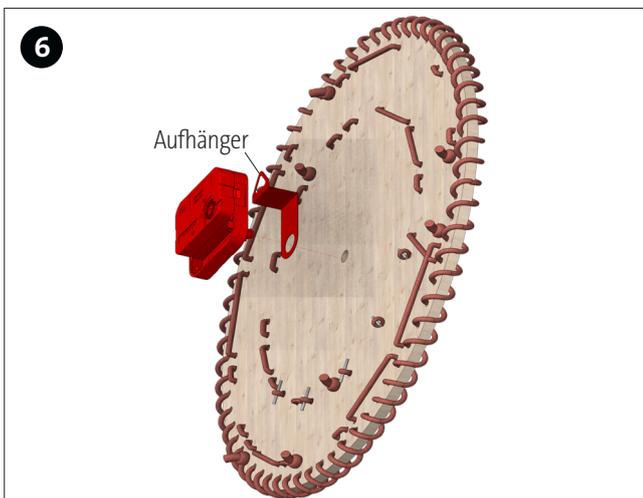


Das Uhrwerk wie abgebildet auf der Rückseite einstecken.

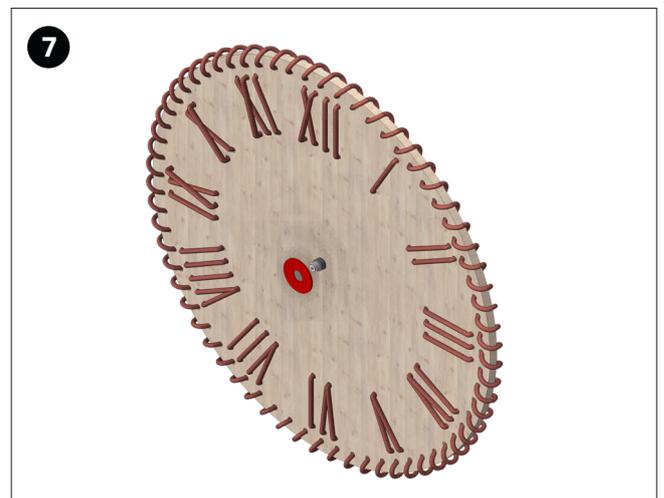

Die dem Uhrwerk beiliegende Gummironde aufstecken.



Zum fixieren die Befestigungsmutter aufschrauben und festziehen.

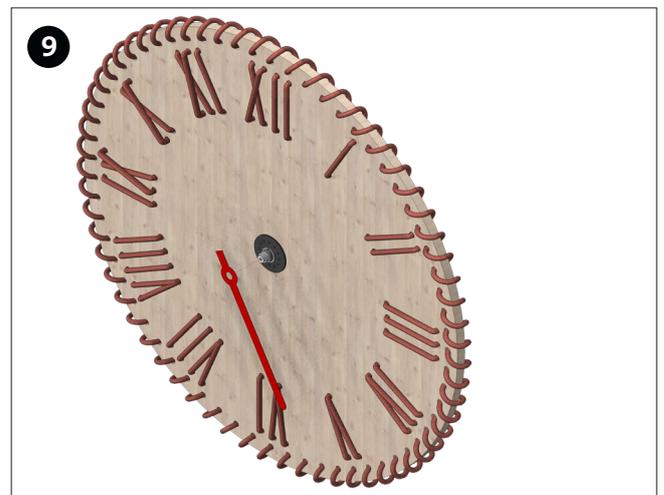

Den Stundenzeiger (3-100) aufstecken.



Anschließend den Minutenzeiger (3-135) aufstecken.



Den Sekundenzeiger (4) aufstecken.



Batterie (1,5V-AA) einlegen. Fertig!

