


122.957


Borduur wandklok



Benodigd gereedschap:

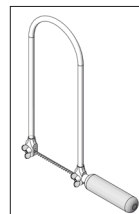


Figuurzaag of
decoupeerzaag

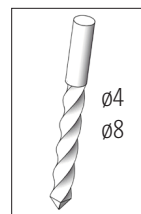


Boortje
ø4
ø8




Zijsnijtang

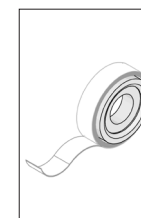

Plakband

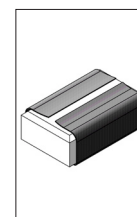


Schuurpapier

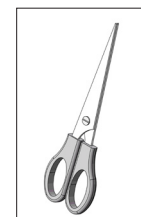

Schaar

Jutegaren:
art.nr. 525836
rood
a.u.b. apart
bestellen!

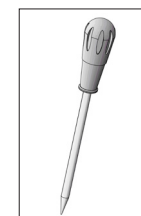


Priem


Opmerking

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het onderwijs. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex	1	300x300x6	Grondplaat	1
Kwartsuurwerk rechtslopend	1	11 mm	Kwartsuurwerk	2
Metalen wijzerpaar	1	135/100	Wijzerpaar	3
Secondewijzer metaal	1	70	Secondewijzer	4
Draadnagel	10	ø1,2/20	Draadnagels	5

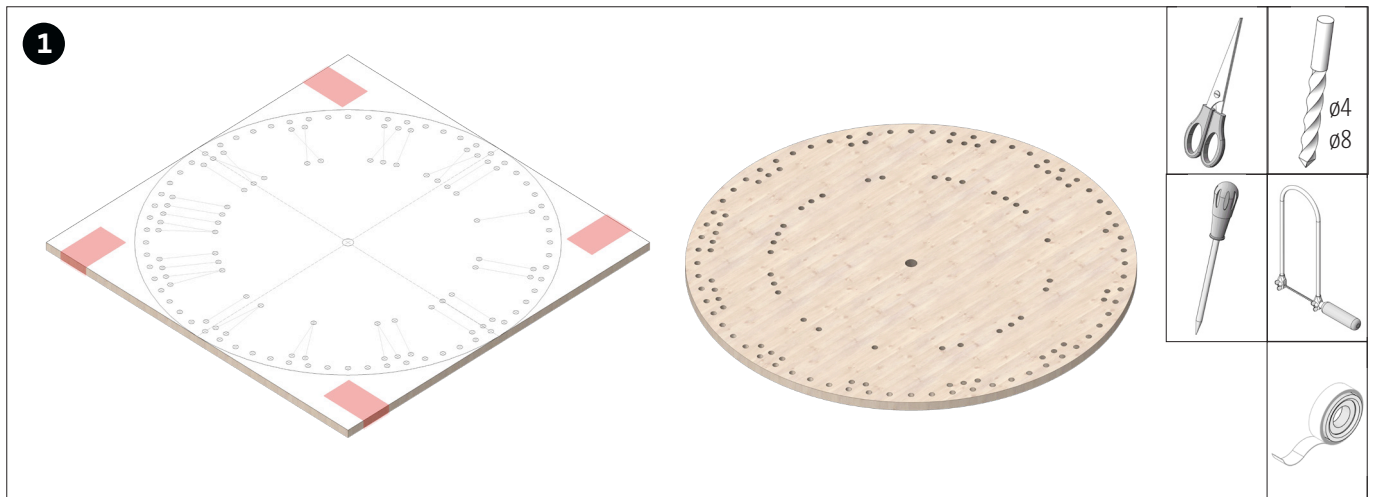


Knip de sjablonen uit (pagina 7-11) en lijm deze aan elkaar. Lijm de sjabloon op de grondplaat (1). Markeer vervolgens de gaatjes met de priem. Boor alle gaten $\varnothing 4$, $\varnothing 8$ mm. Zaag de ronde uit en schuur de zaagkanten.

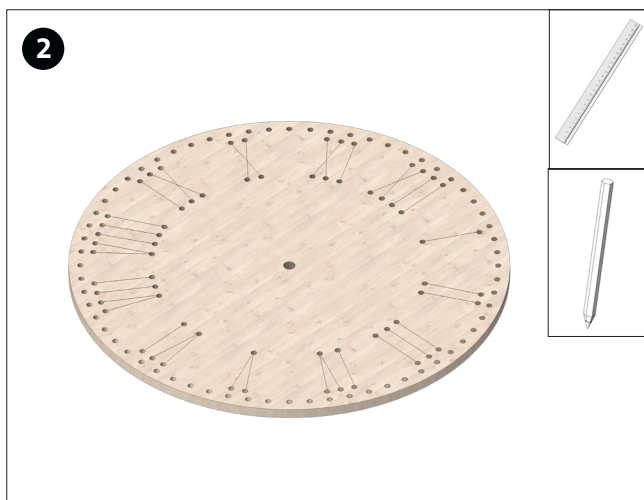


Teken met een potlood de cijfers op de wijzerplaat.

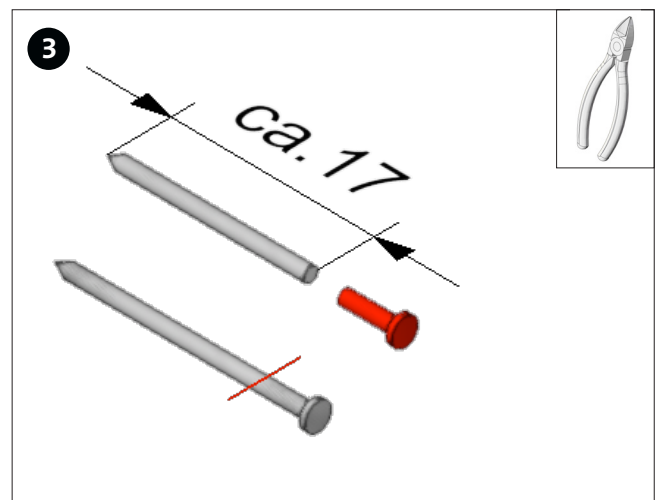


De draadnagels (5) op ca. 17 mm inkorten en ontbramen.

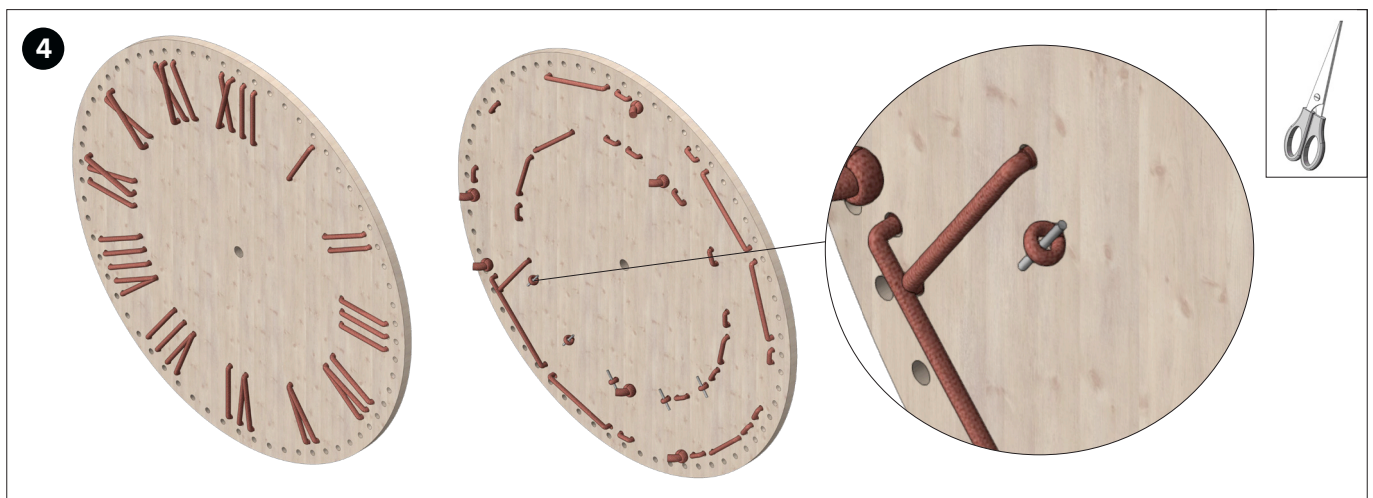

De cijfers, zoals afgebeeld, met jutegaren rijgen. Bij het cijfer 5 (V) wordt het garen op de achterkant om een draadnagel (5) gelegd en door hetzelfde gat weer terug naar de voorkant geregen. De draadnagel fixeert zo het garen. De uiteindes van het garen worden aan de achterkant, zoals afgebeeld, vastgeknoopt.

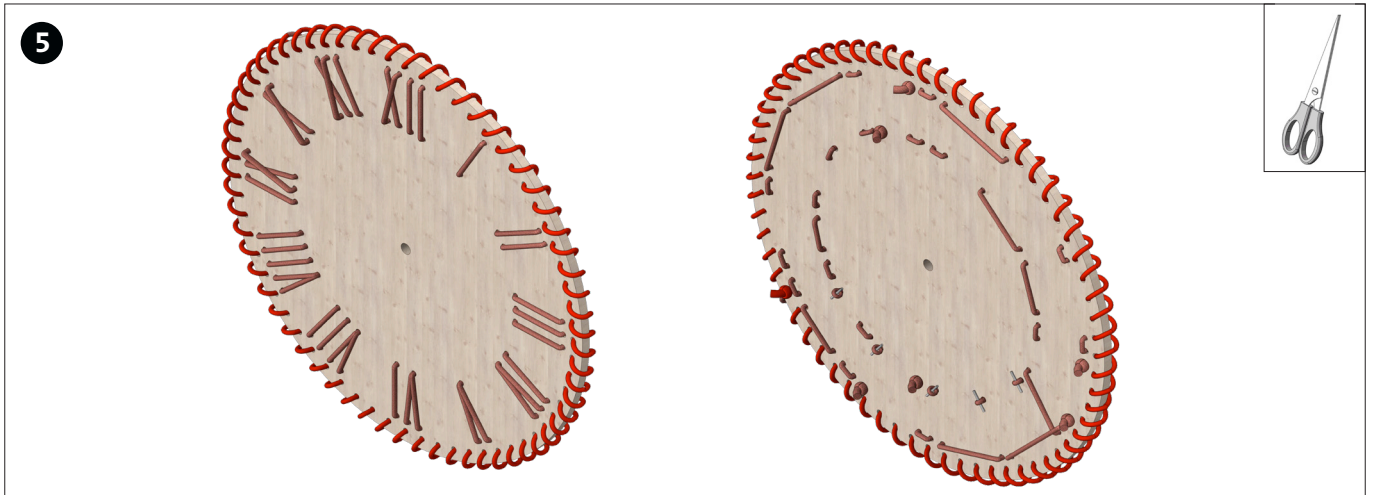

Rijg nu de buitenrand met een lang stuk garen zoals afgebeeld. Knoop ook de uiteinden van het garen aan de achterkant vast.

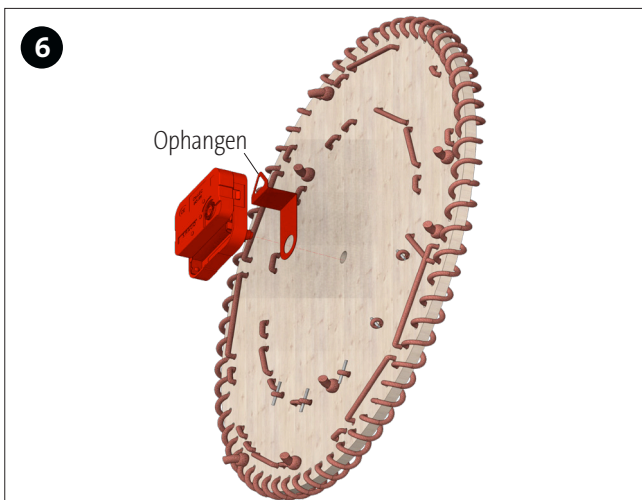


Het kwartsuurwerk, zoals afgebeeld, aan de achterkant insteken.



De bij het uurwerk geleverde rubberen ring erop plaatsen.



Om het vast te zetten, de bevestigingsmoer erop schroeven.

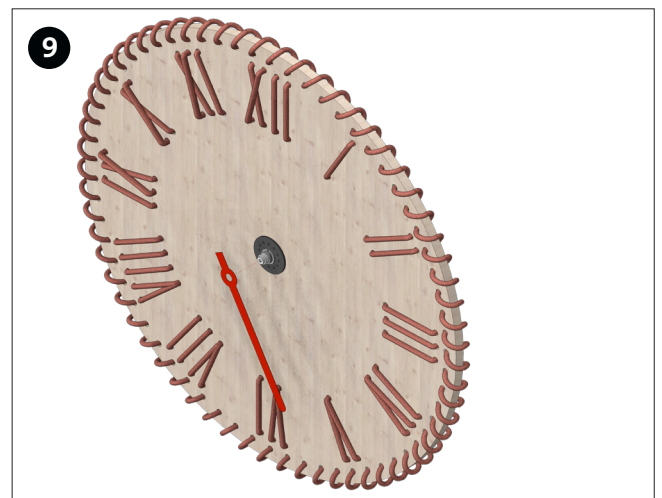

De urenwijzer (3-100) erop steken.



Aansluitend de minutenwijzer (3-135) erop steken.



De secondewijzer (4) erop steken.



Batterij (1,5V-AA) plaatsen. Klaar!

