



125209


Kit de bricolage Sapins de Noël

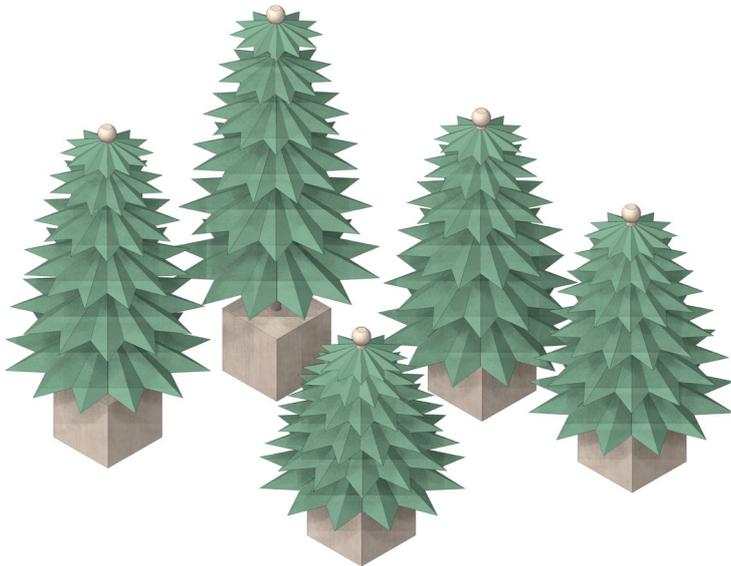


Outils nécessaires:

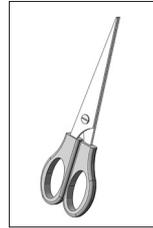

Ciseaux

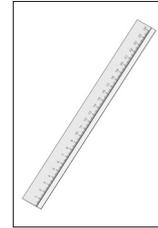


Règle

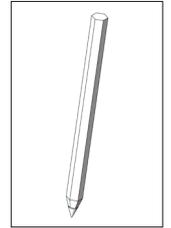


Crayon




Ruban adhésif

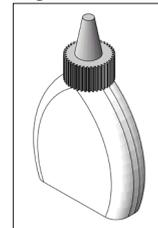

Colle à bois

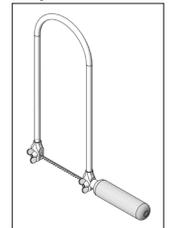

Scie à chantourner

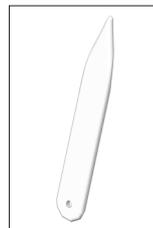


Ploir

Remarque


Une fois terminés, les kits de construction OPITEC ne sont pas des articles à caractère de jouet de type généralement commercialisé, mais des outils d'enseignement et d'apprentissage servant de support au travail pédagogique. Ce kit ne peut être construit et utilisé par des enfants et des adolescents que sous la direction et la surveillance d'adultes compétents. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement !

Liste de pièces	Quantité	Dimensions (mm)	Description	N° de pièce
Cube en bois	5	60x60x60	Pied	1
Baguette	5	ø8x300	Tribu	2
Papier cartonné de couleur	15	Format A4	Élément du sapin	3
Boule en bois	5	ø15	Pointe du sapin	4


Instructions de montage 125209
Kit de bricolage Sapins de Noël

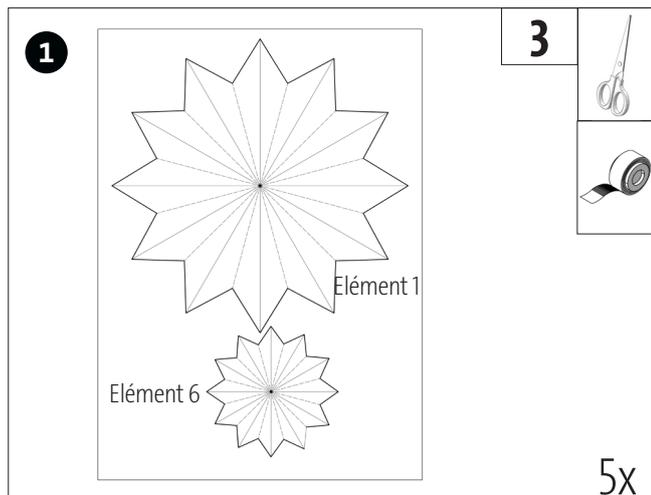


Transférez le chablon (A) sur une feuille de carton DIN A4 (3) ou fixez-le avec du ruban adhésif et découpez les étoiles le long du contour avec des ciseaux.

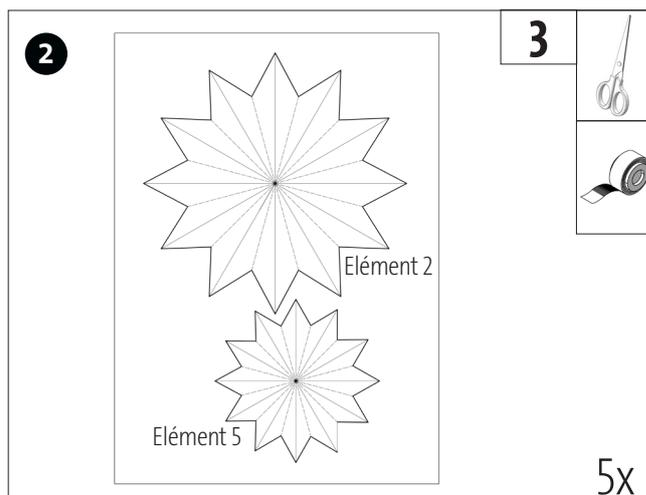

Transférez le chablon (B) sur une feuille de carton DIN A4 (3) ou fixez-le avec du ruban adhésif et découpez les étoiles le long du contour avec des ciseaux.

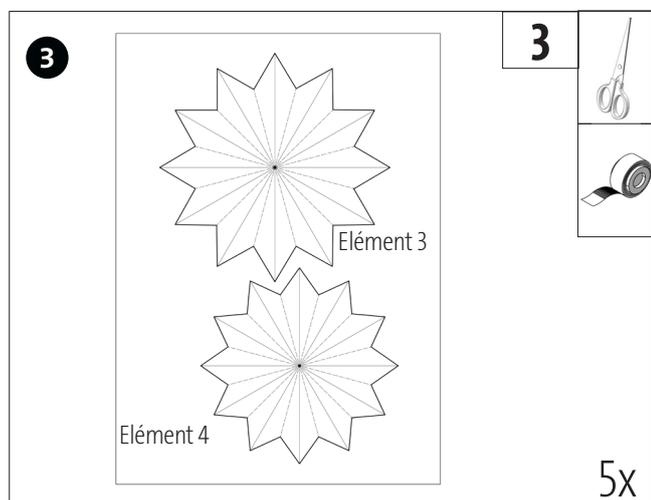


Transférez le chablon (C) sur une feuille de carton DIN A4 (3) ou fixez-le avec du ruban adhésif et découpez les étoiles le long du contour avec des ciseaux.

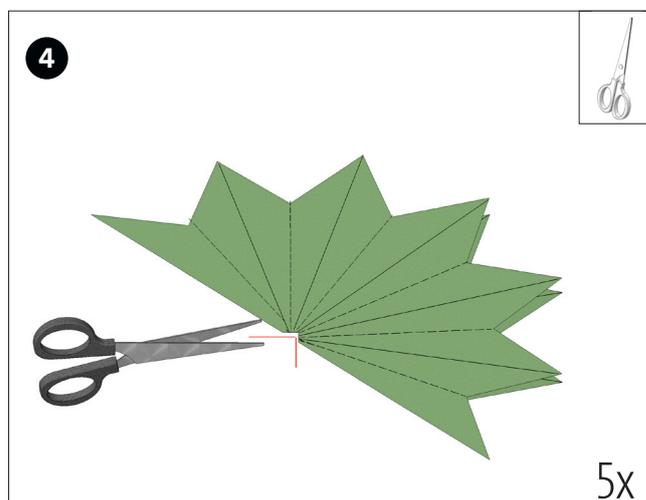

Plier les éléments 1-6 au milieu et, avec les ciseaux, découper un demi-cercle (\varnothing 4mm) ou entailler un triangle (4 mm).




Pliez toutes les lignes pleines avec un dossier en os. Une fois tous les bords pliés, retournez l'étoile et pliez le long des pointillés de la même manière.

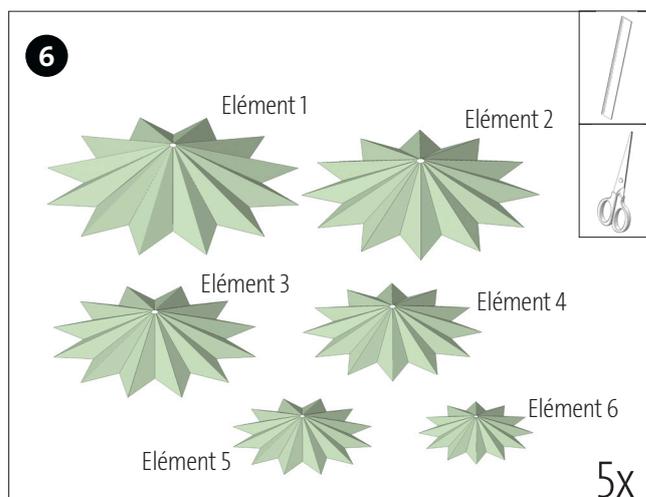


Pliez toutes les parties 1 à 6 comme décrit au point 5.


Instructions de montage 125209
Kit de bricolage Sapins de Noël

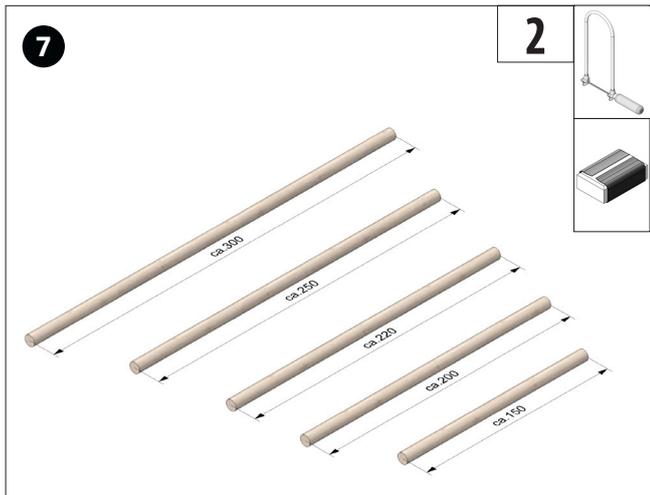


Raccourcissez les tiges (2) à votre guise ou coupez-les à la longueur indiquée. Coupez de scie nettes.

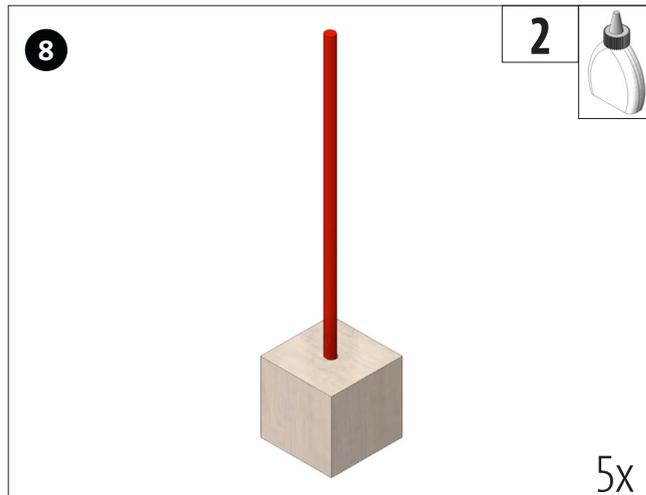

Collez la tige (2) dans le trou du cube en bois.

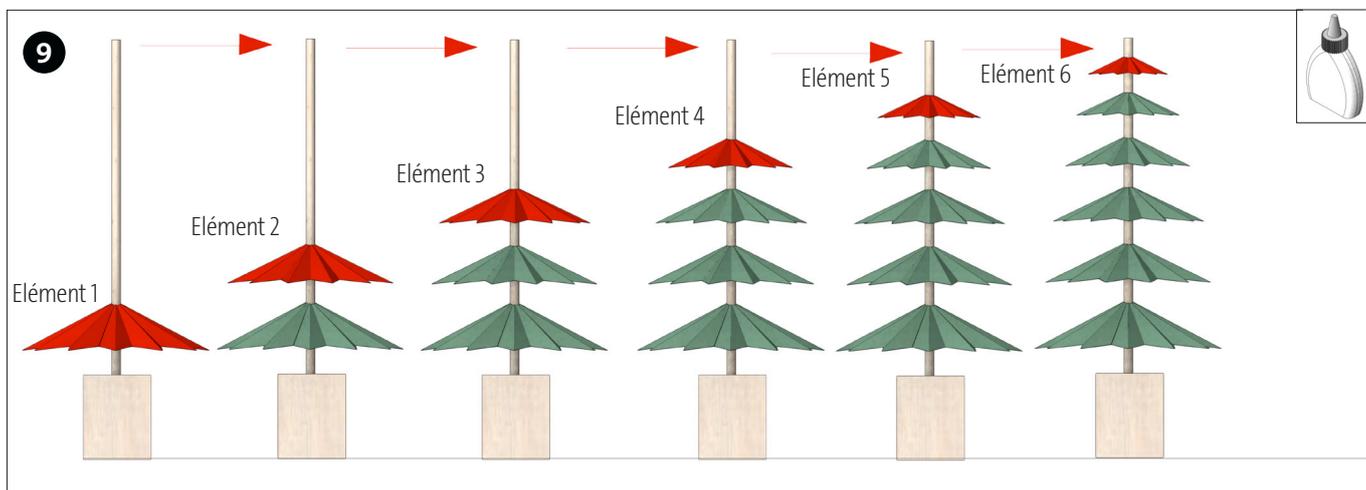

Fixez, alignez et collez les composants individuels les uns après les autres comme indiqué ci-dessus. La distance entre les différentes pièces dépend de la longueur de tige sélectionnée et varie donc.

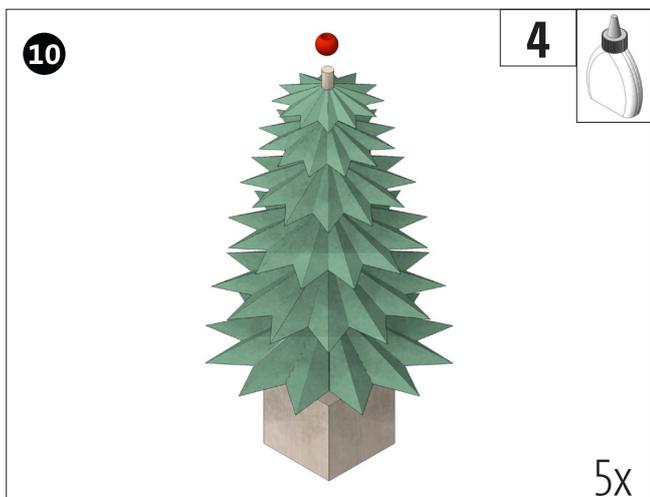

Collez enfin la boule en bois (4).
 Voilà, c'est terminé !

125209
(A) M 1:1

