



125.634


Leistenuhr

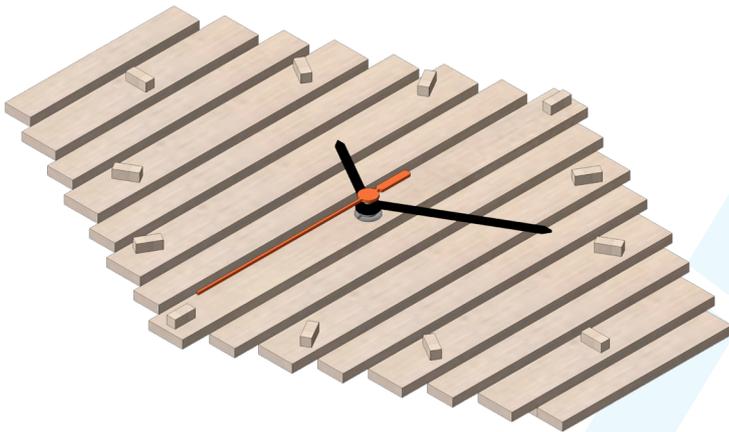


Benötigtes Werkzeug:

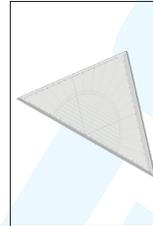

Geodreieck

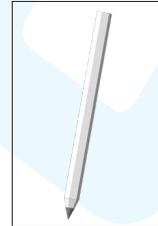


Bleistift

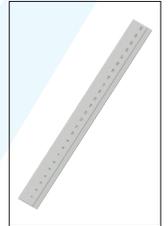


Lineal




Bohrer

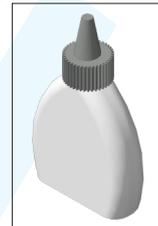

Holzleim

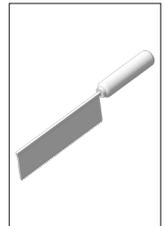

Feinsäge

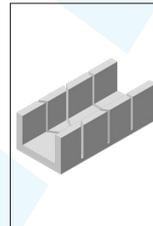

Sägelade



Zentralmutterschlüssel (123.218)




Schlitzschraubendreher

HINWEIS:


Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!

Zusätzlich benötigt:
Batterie AA (z.B. 214.456)


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	5	500x15x5		1
Holzleiste	3	500x20x5		2
Holzstab	1	500x5x5		3
Quarzwirk „Sweep“	1	56x56	Uhrwerk	4
Zeigersatz 3-teilig	1		Zeiger	5

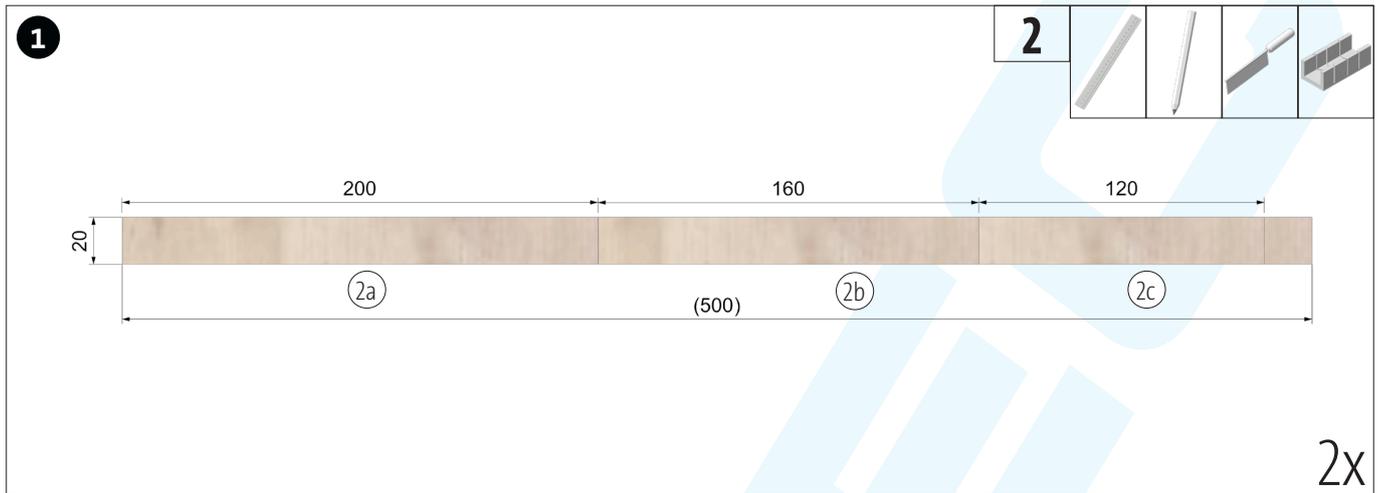


2x Holzleiste 20mm (2) laut Bild aufteilen und zuschneiden.

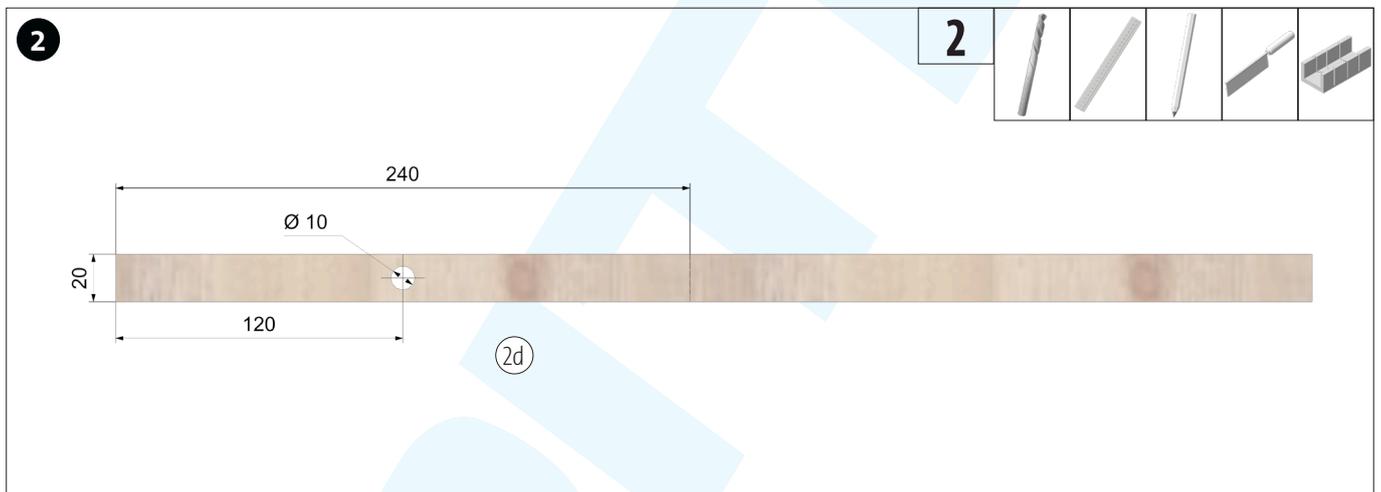


Eine Holzleiste 20mm (2) auf 240mm kürzen und mittig ein Loch Ø10mm bohren

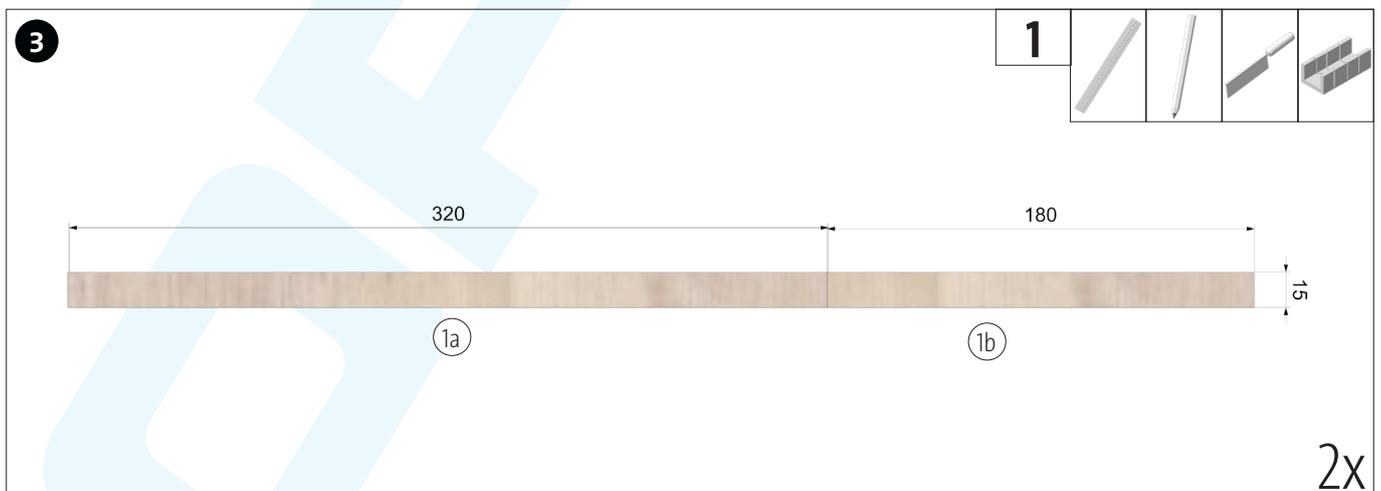


Zwei Holzleisten 15mm (1) auf die angegebenen Maße ablängen.

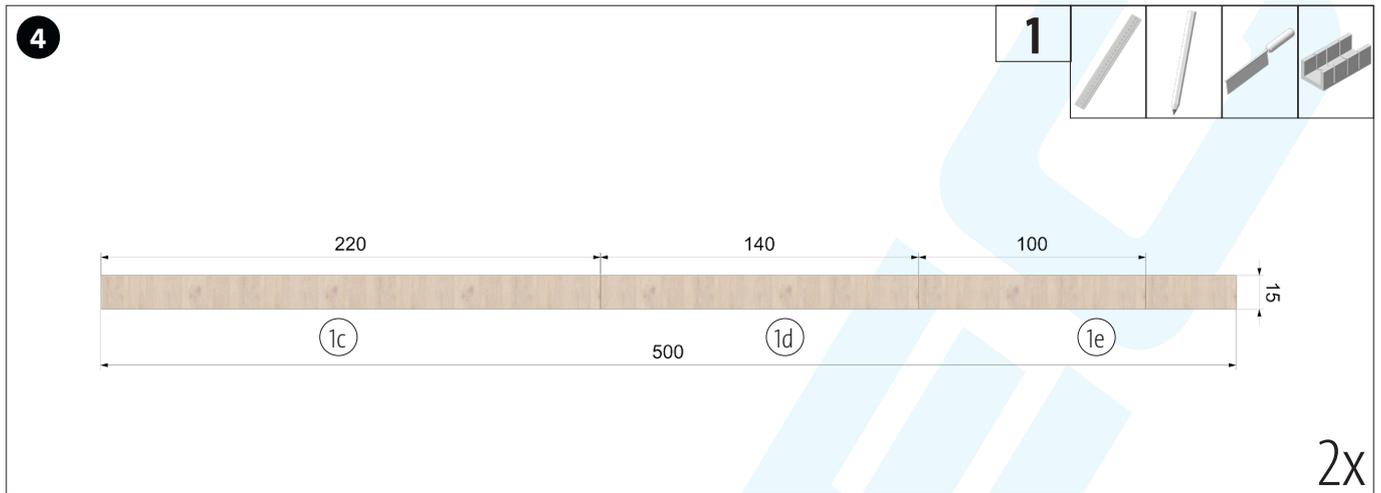


Zwei weitere Holzleisten 15mm (1) auf die hier angegebenen Maße absägen.

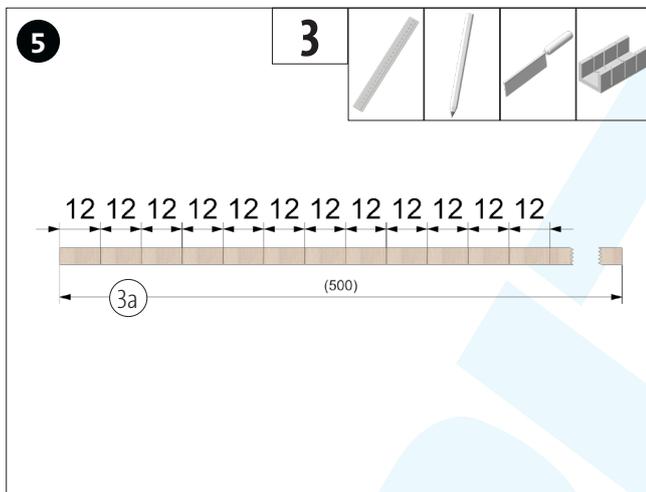


Den Holzstab in 12 Teile jeweils 12mm lang zersägen.

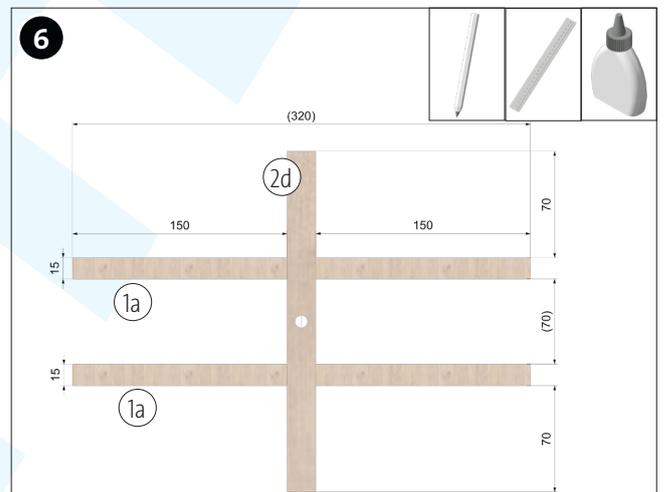


Die beiden Leisten (1a) im Abstand von 70mm parallel zueinander ausrichten, anschließend die Leiste (2d) mittig und senkrecht auf diese Leisten leimen, siehe Bild.

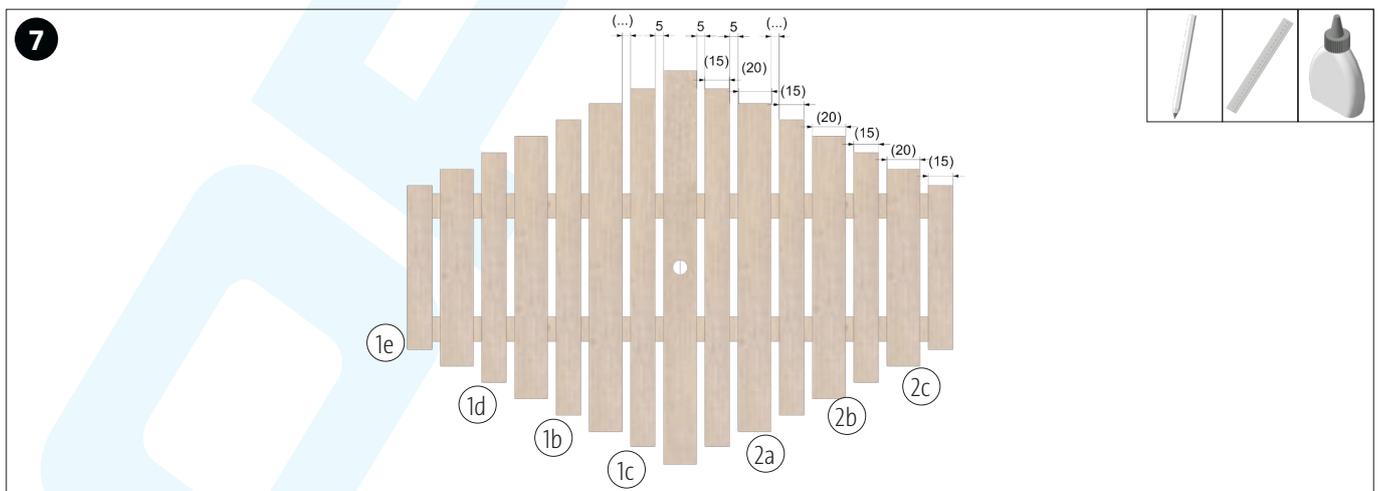


Die restlichen zugeschnittenen Leisten in der angegebenen Reihenfolge mit ca. 5mm Abstand zueinander aufleimen.

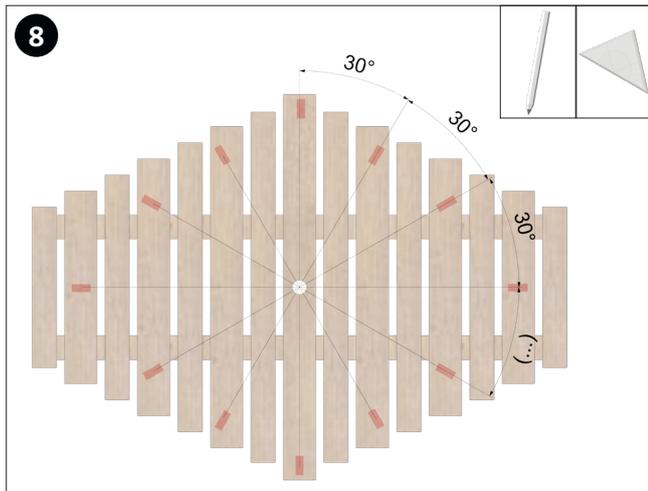


Die Position der Indizes (Stundenmarkierungen) anzeichnen: genau senkrecht über und unter der Bohrung, genau waagrecht links und rechts neben der Bohrung, den Rest jeweils im 30°-Winkel. Markierungen möglichst weit außen anbringen (Zeigerlänge!).

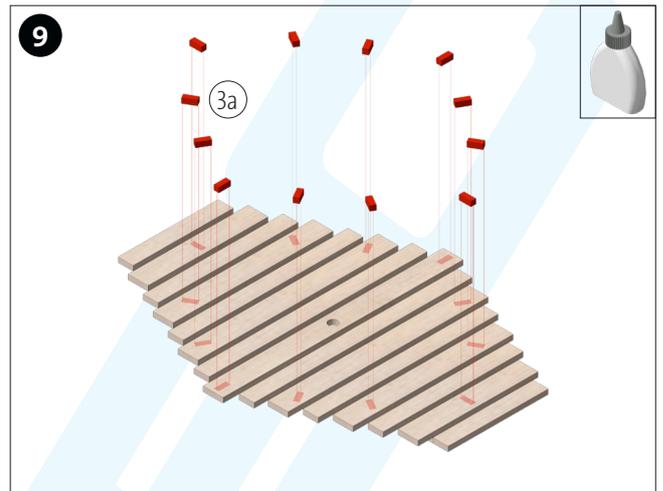


Die Indizes an diese markierte Position leimen.

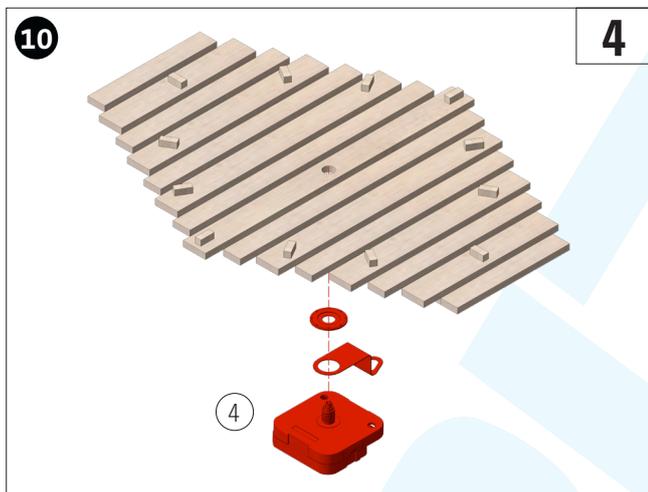


Uhrwerk montieren: Aufhänger und Gummischeibe in dieser Reihenfolge über den Gewindepfosten geben und Uhrwerk durch die Bohrung stecken.

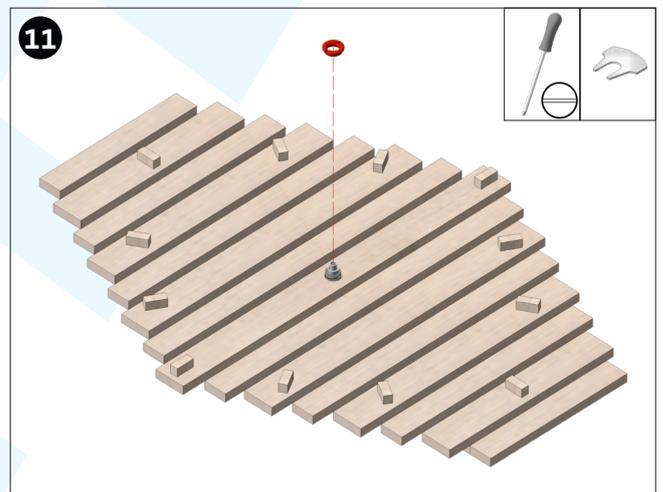

Uhrwerk mit der Zentralmutter festschrauben. Wir empfehlen die Verwendung des Zentralmutter Schlüssels.

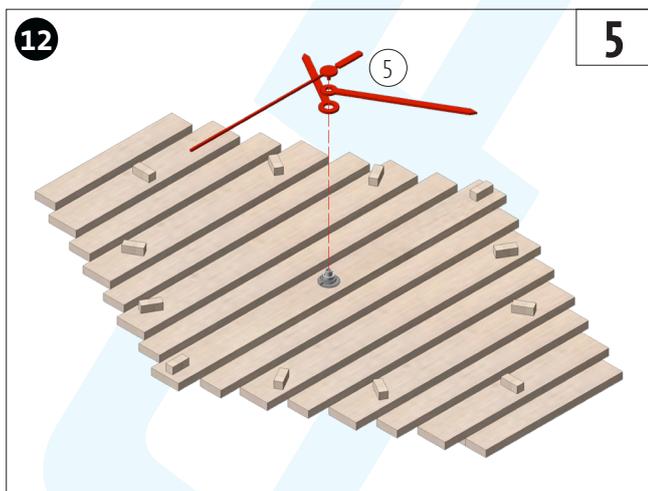

Zeigersatz aufstecken: Zuerst Stunden-, danach Minuten-, anschließend Sekundenzeiger.

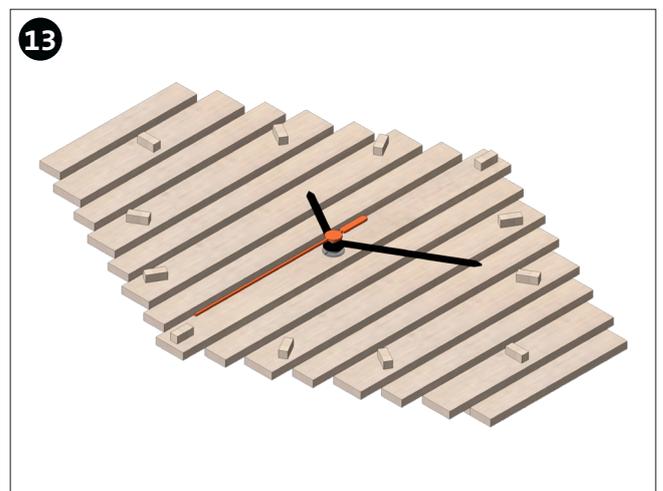

Batterie einlegen und Uhrzeit einstellen. Fertig!