



125645

Design wandklok

4 mogelijke varianten

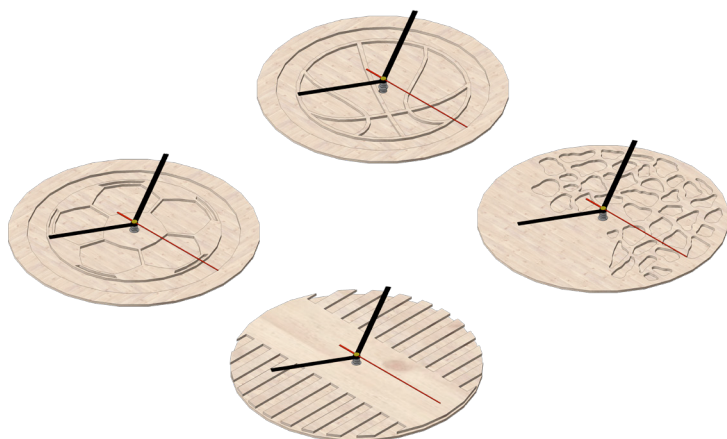


Benodigd gereedschap:

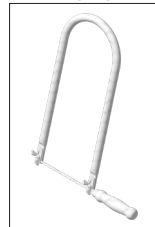


Figuurzaag



Boortje

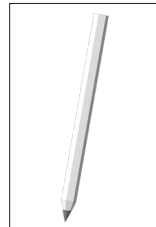


Potlood

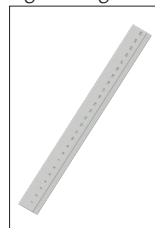

Liniaal




Passer

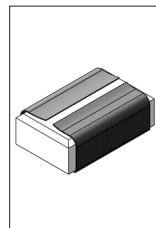


Schuurpapier



Houtlijm

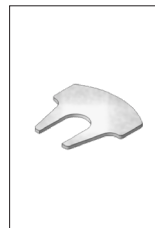

Spansleutel (123218)

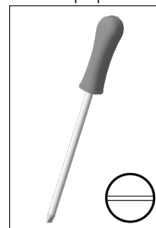


Schroevendraaier

Opmerking:


Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

Nog extra nodig:
Batterij AA (bijv. N° 214456)


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Triplex plaat	1	600 x 300 x 4		1
Uurwerk	1		Uurwerk	2
Wijzerset (6)	1		Wijzer	3

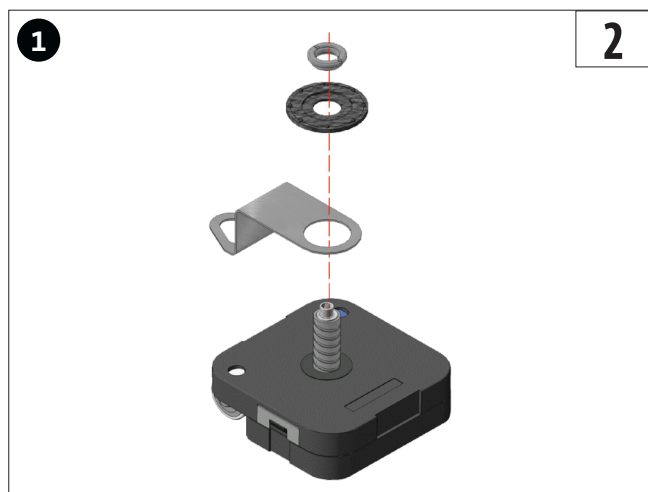


Voor alle varianten: de onderdelen van het uurwerk (1) worden in deze volgorde gemonteerd.

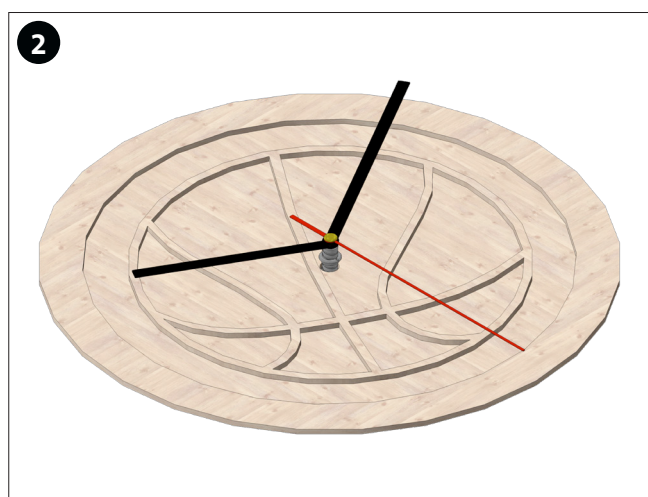


Variant 1: basketbal

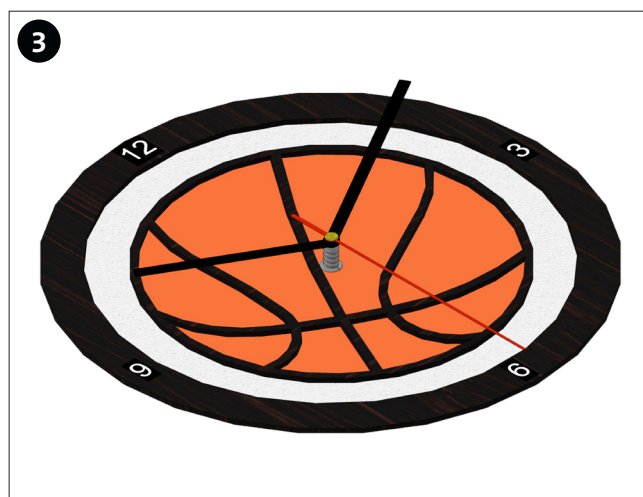


Ontwerp suggestie. Als je je klok wilt verven, moet je dit doen voordat je het aan elkaar lijmt!

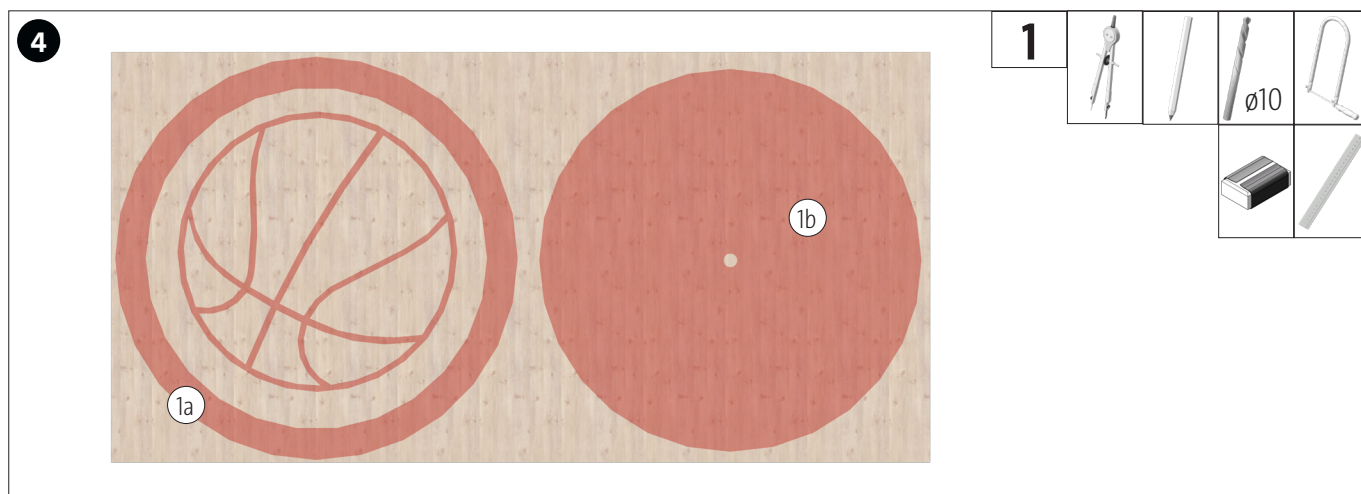


Breng het sjabloon "basketbal" over op de triplexplaat, zaag het uit en schuur de zaagkanten.

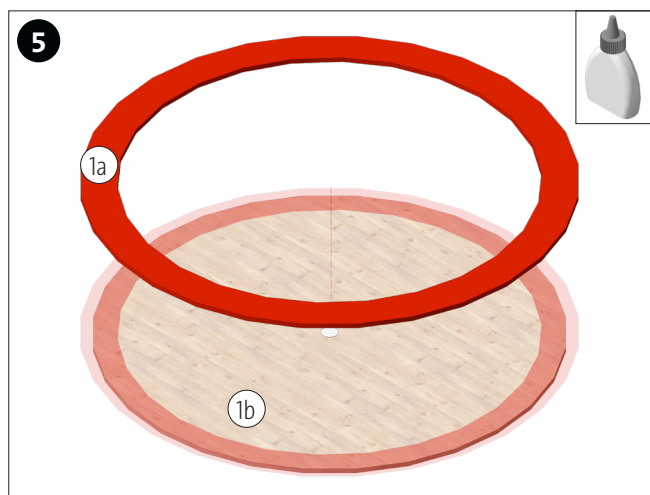


De ring (1a) in het midden op de schijf (1b) lijmen.

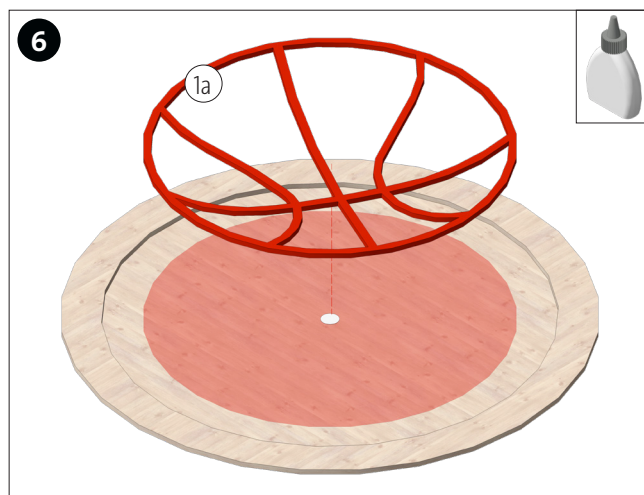


Het basketbal patroon (1a) ook in het midden op de schijf plakken. Het midden gat niet bedekken!

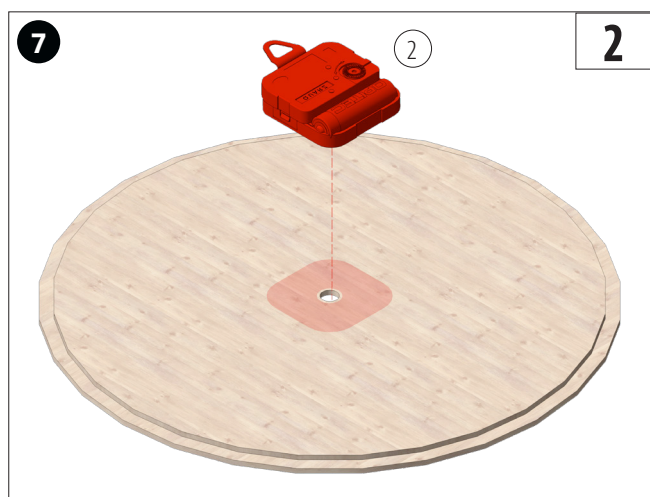


Het uurwerk (zie afbeelding 1 voor onderdelen) vanaf de achterkant door het middelste gat steken. Het ophanggedeelte wijst naar boven (richting 12 uur)

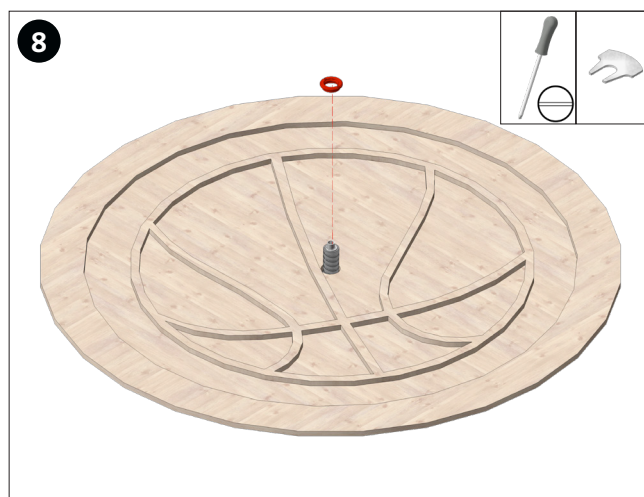


Schroef het uurwerk vast met de moer. We adviseren het gebruik van de spansleutel.

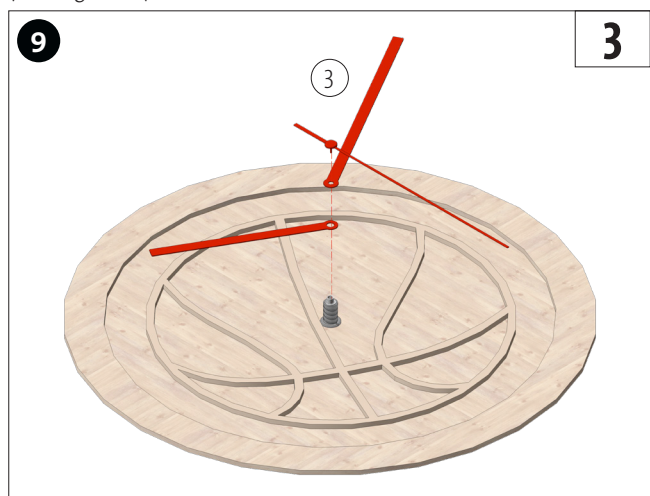


Bevestig de wijzers (3): eerst de urenwijzer, dan de minutenwijzer en dan de secondewijzer.

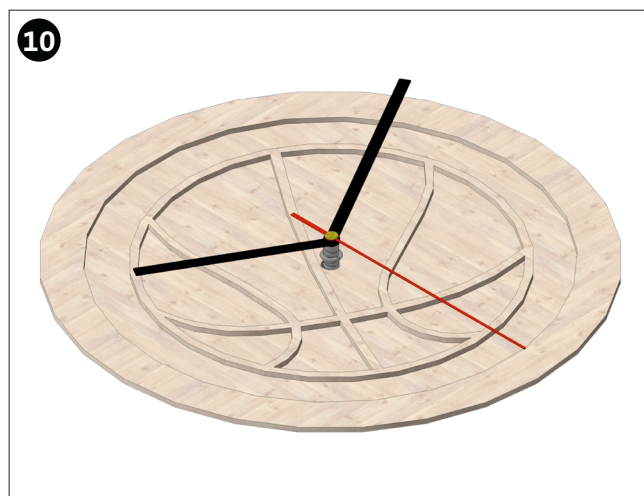

Batterij plaatsen en tijd instellen. Klaar!

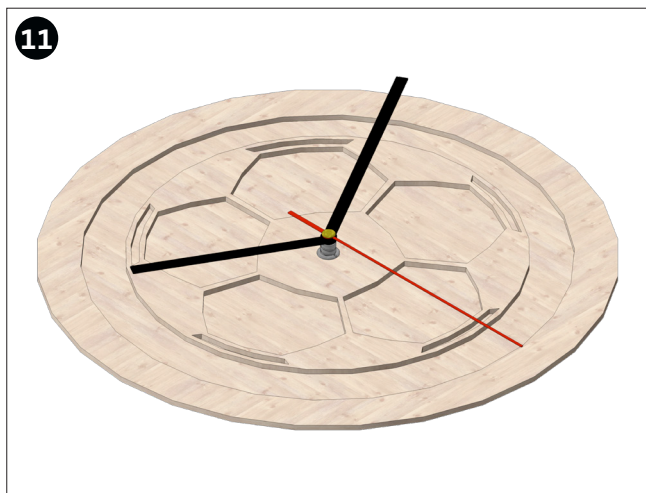


Variant 2: voetbal

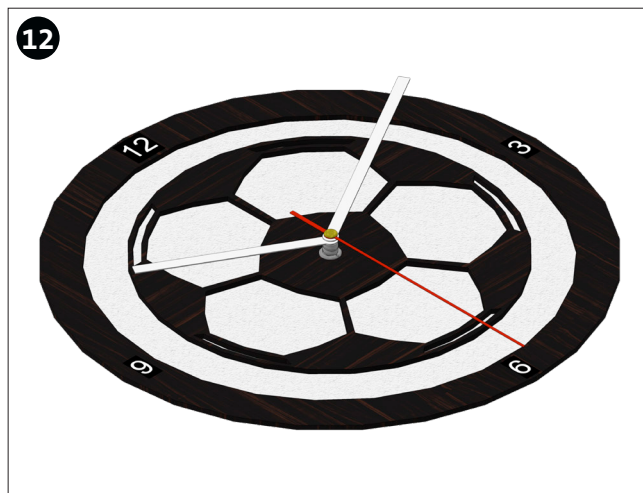


Ontwerp suggestie. Als je je klok wilt verven, moet je dit doen voordat je het aan elkaar lijmt!




Breng het sjabloon "voetbal" over op de triplexplaat, zaag het uit en schuur de zaagkanten.

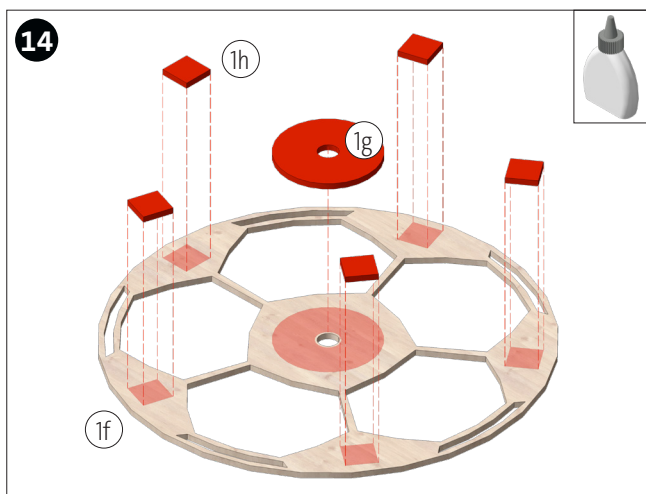


De afstandhouders (1g, 1h, 1f) op de aangegeven positie lijmen. Zorg er bij het middelste gat voor dat de gaten precies op elkaar liggen!

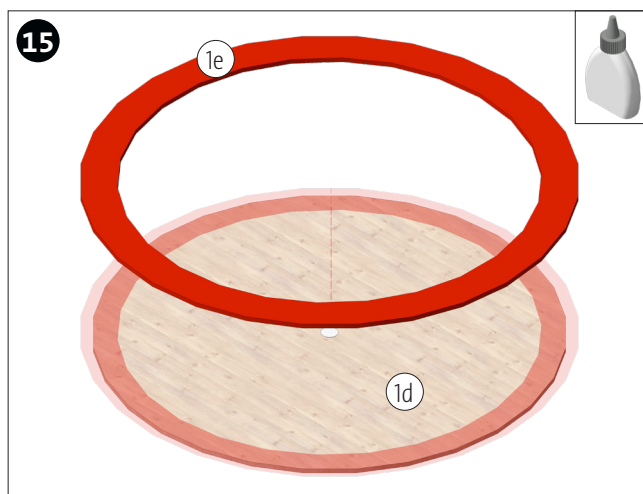


Ring (1e) in het midden op de schijf (1d) lijmen.

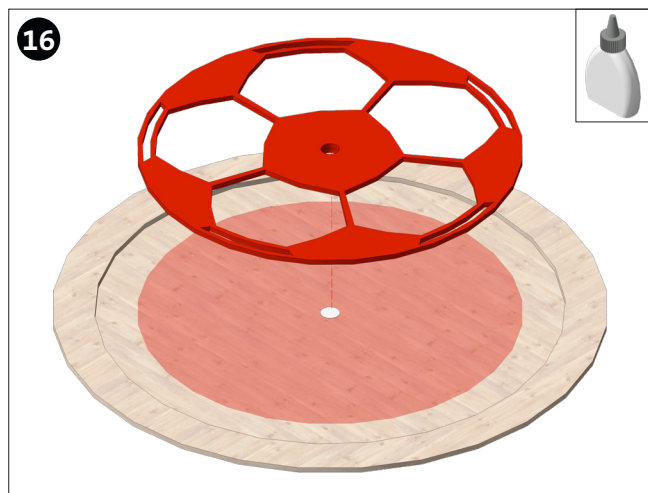


Voetbalpatroon (1f) van afbeelding 14 in het midden lijmen, de middelste gaten moet precies op elkaar liggen!

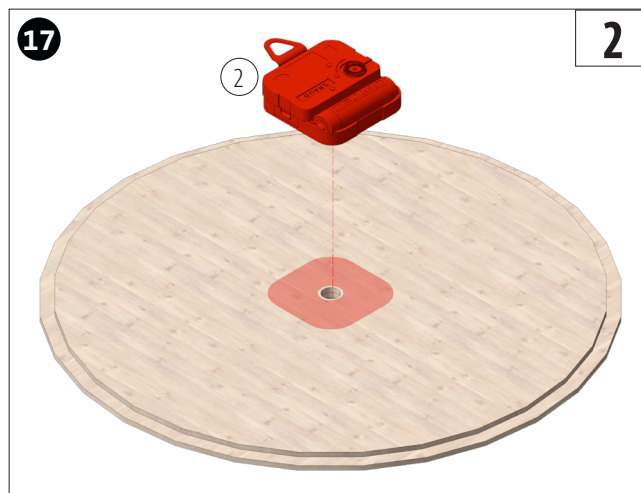


Het uurwerk (zie afbeelding 1 voor onderdelen) vanaf de achterkant door het middelste gat steken. Het ophanggedeelte wijst naar boven (richting 12 uur)

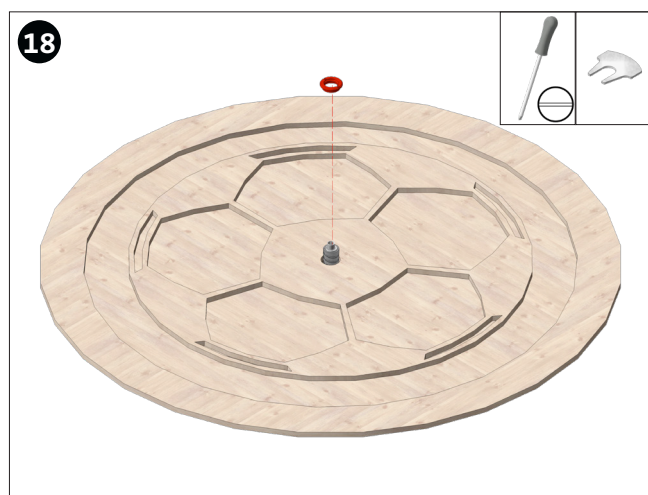


Schroef het uurwerk vast met de moer. We adviseren het gebruik van de spansleutel.

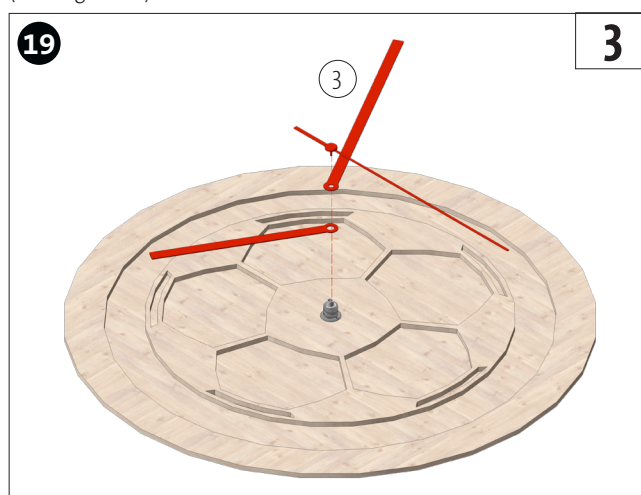


Bevestig de wijzers (3): eerst de urenwijzer, dan de minutenwijzer en dan de secondewijzer.

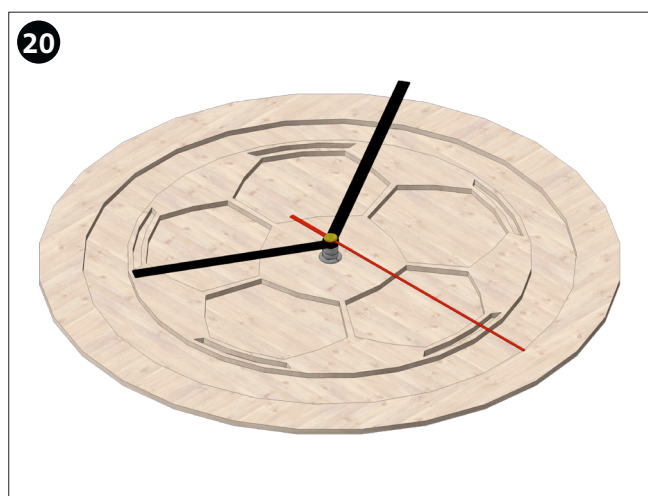


Batterij plaatsen en tijd instellen. Klaar!

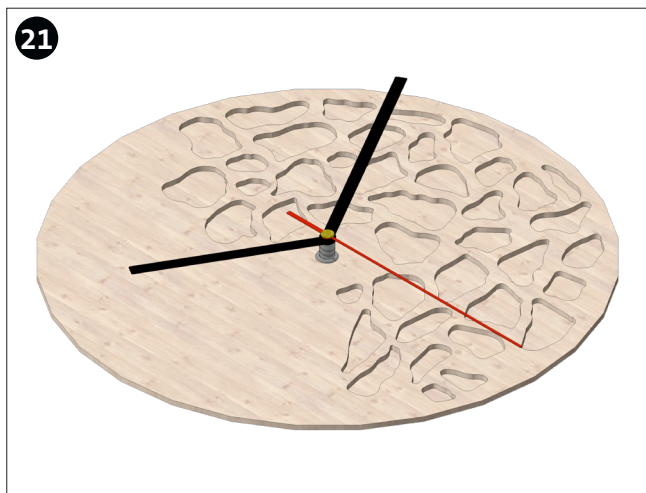


Variant 3: kiezelstenen

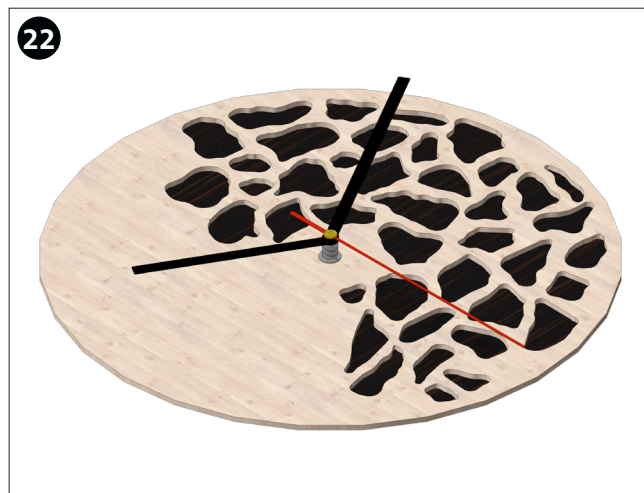


Ontwerp suggestie. Als je je klok wilt verven, moet je dit doen voordat je het aan elkaar lijmt!

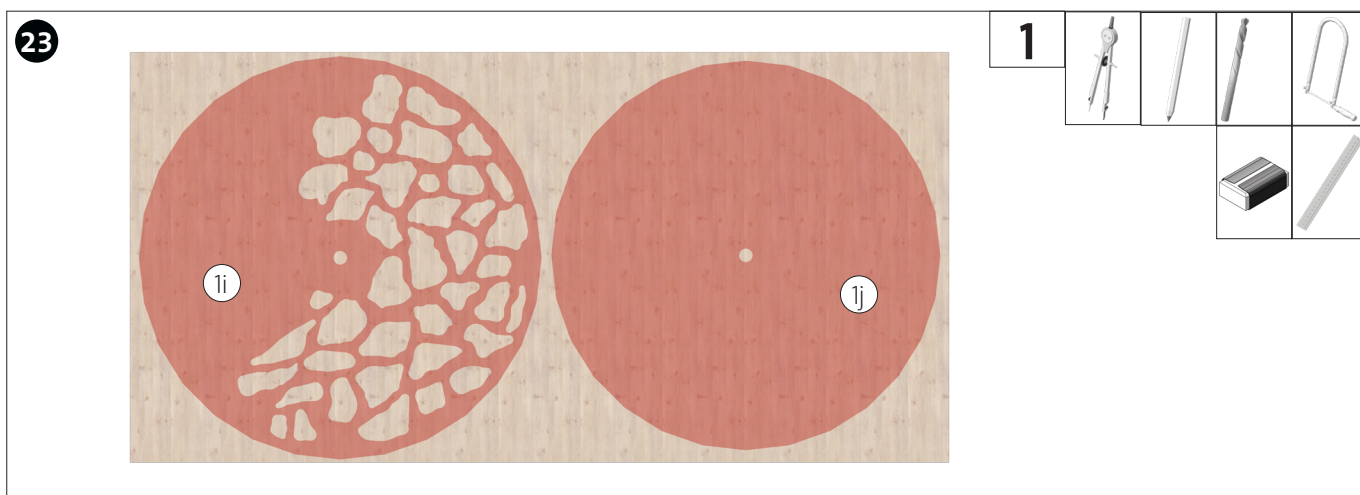


Breng het sjabloon "kiezelstenen" over op de triplexplaat, zaag het uit en schuur de zaagkanten.

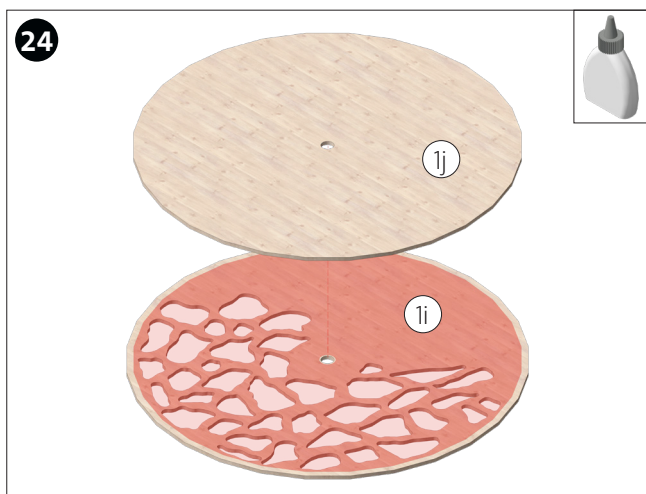


De houten schijf (1i en 1j) in het midden aan elkaar lijmen. De middelste gaten moet precies op elkaar liggen.

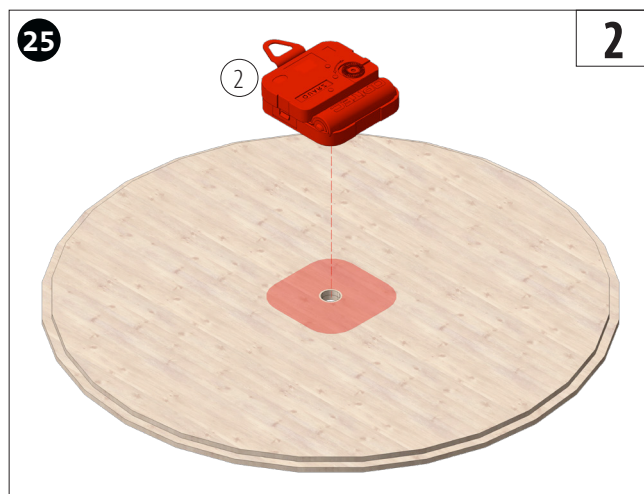


Het uurwerk (zie afbeelding 1 voor onderdelen) vanaf de achterkant door het middelste gat steken. Het ophanggedeelte wijst naar boven (richting 12 uur)

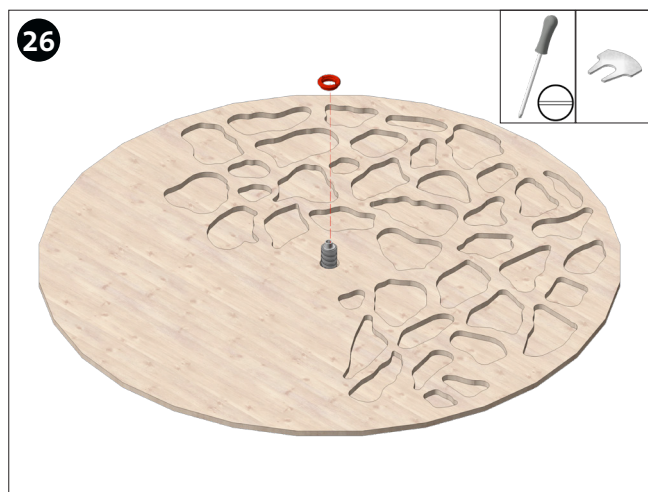


Schroef het uurwerk vast met de moer. We adviseren het gebruik van de spansleutel.

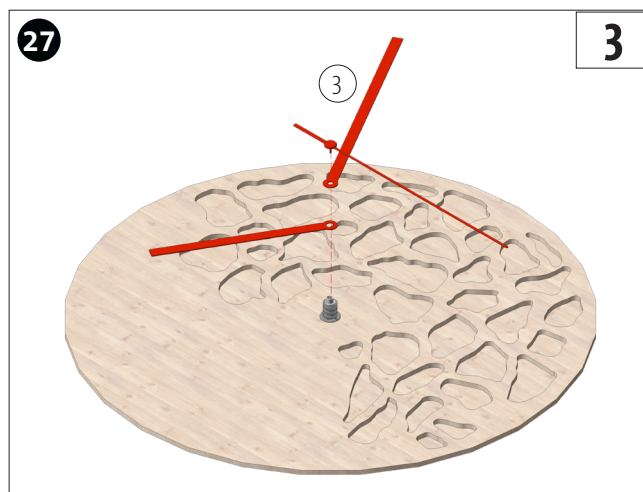


Bevestig de wijzers (3): eerst de urenwijzer, dan de minutenwijzer en dan de secondewijzer.

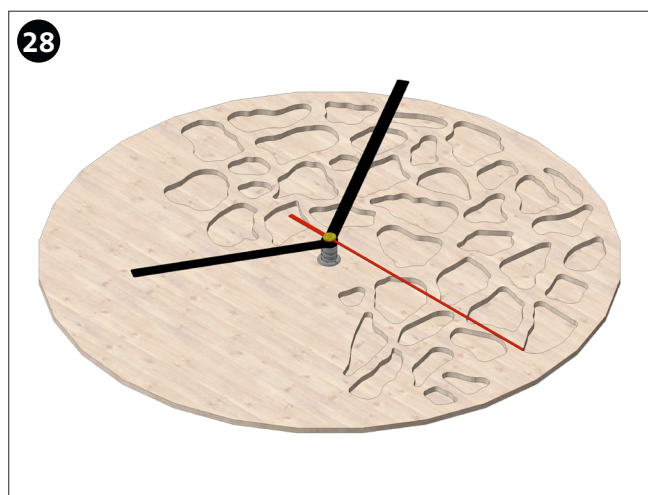


Batterij plaatsen en tijd instellen. Klaar!

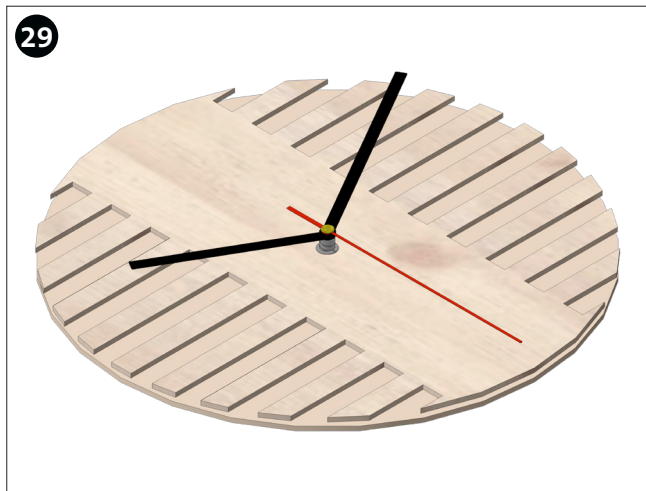


Variant 4: strepen

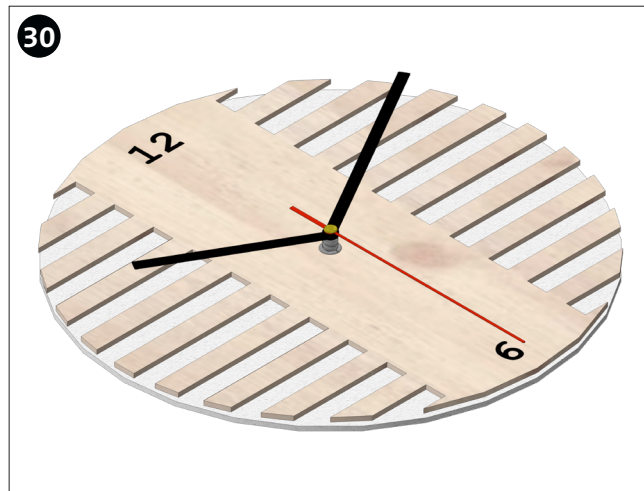


Ontwerp suggestie. Als je je klok wilt verven, moet je dit doen voordat je het aan elkaar lijmt!

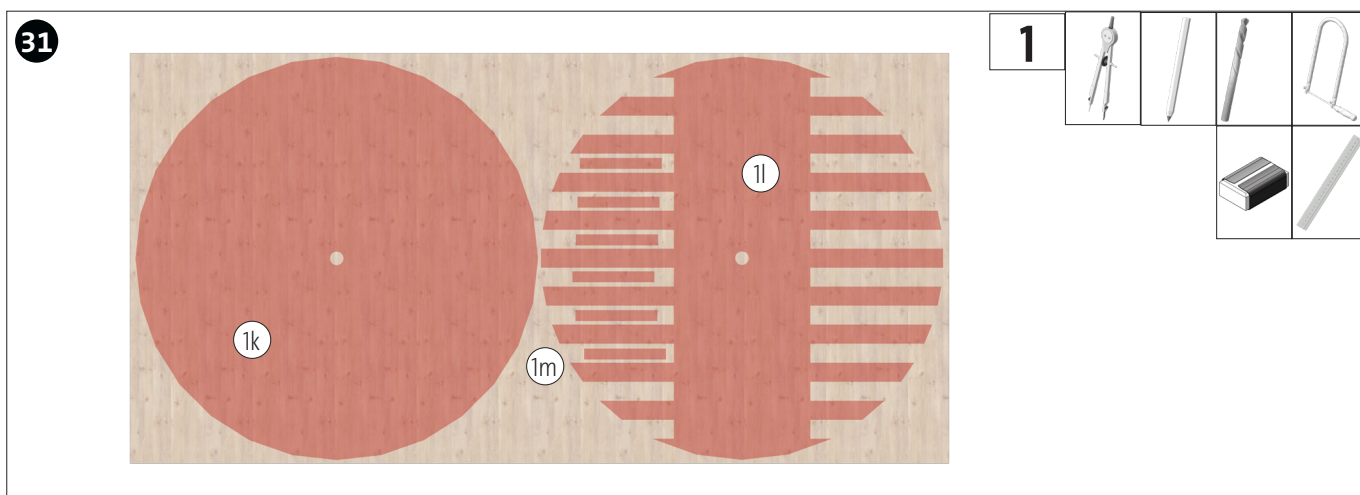


Breng het sjabloon "strepen" over op de triplexplaat, zaag het uit en schuur de zaagkanten.

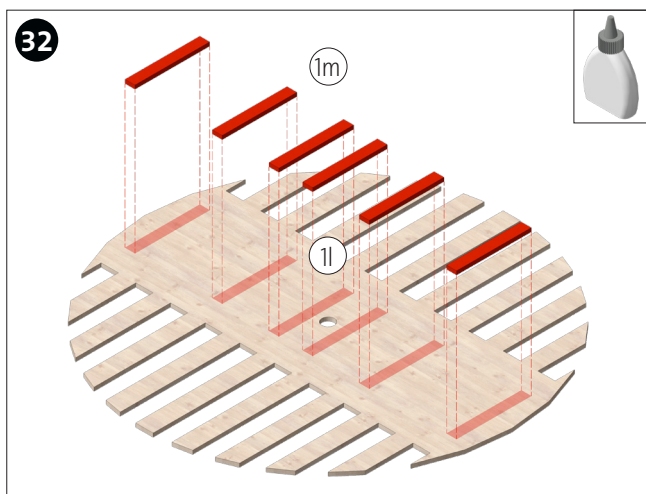


De houten stroken (1m) als afstandhouder op de aangegeven positie lijmen. Het midden gat niet bedekken!

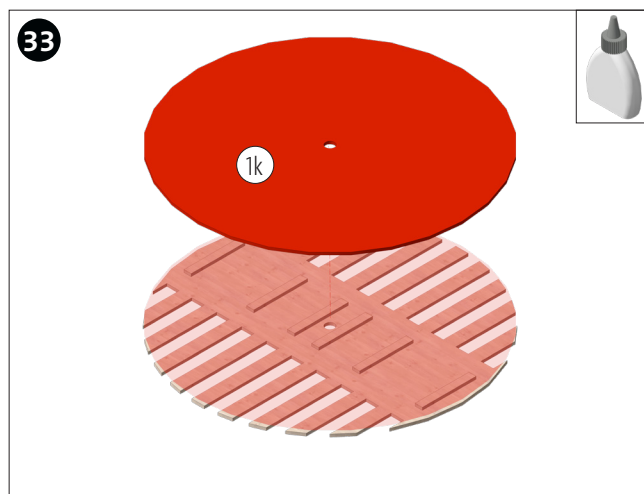


Houten plaat (1k) in het midden op de afstandhouders lijmen. De middelste gaten moet precies op elkaar liggen.

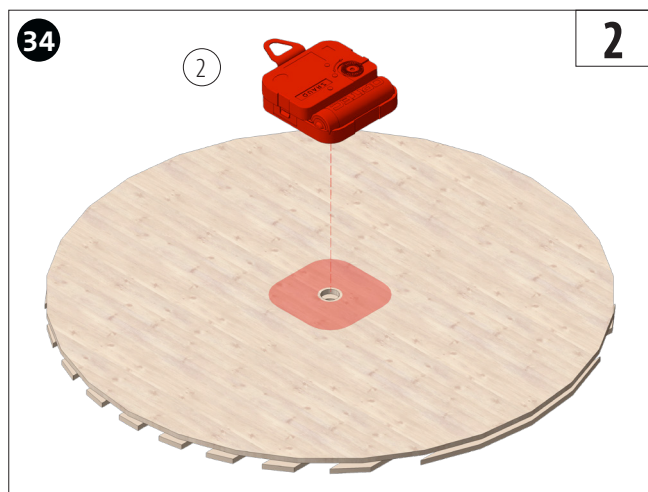


Het uurwerk (zie afbeelding 1 voor onderdelen) vanaf de achterkant door het middelste gat steken. Het ophanggedeelte wijst naar boven (richting 12 uur)

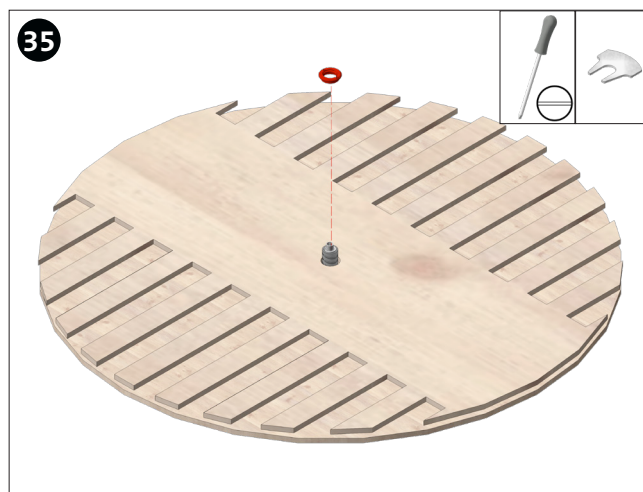


Schroef het uurwerk vast met de moer. We adviseren het gebruik van de spansleutel.

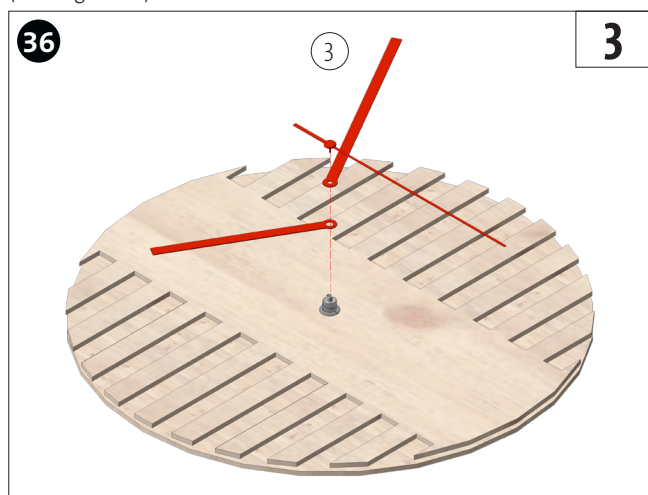



Bevestig de wijzers (3): eerst de urenwijzer, dan de minutenwijzer en dan de secondewijzer.

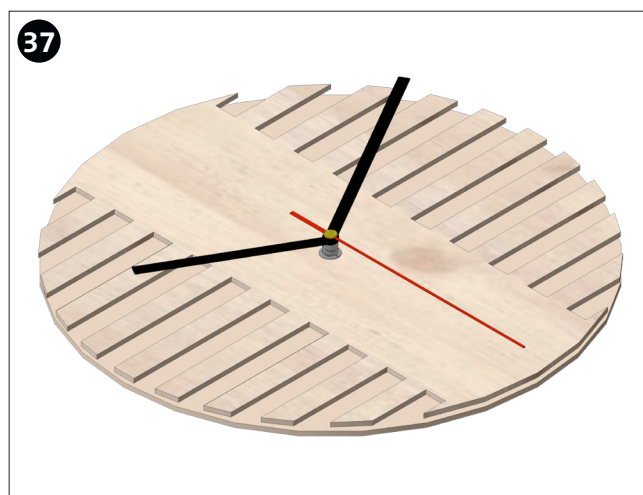



Batterij plaatsen en tijd instellen. Klaar!

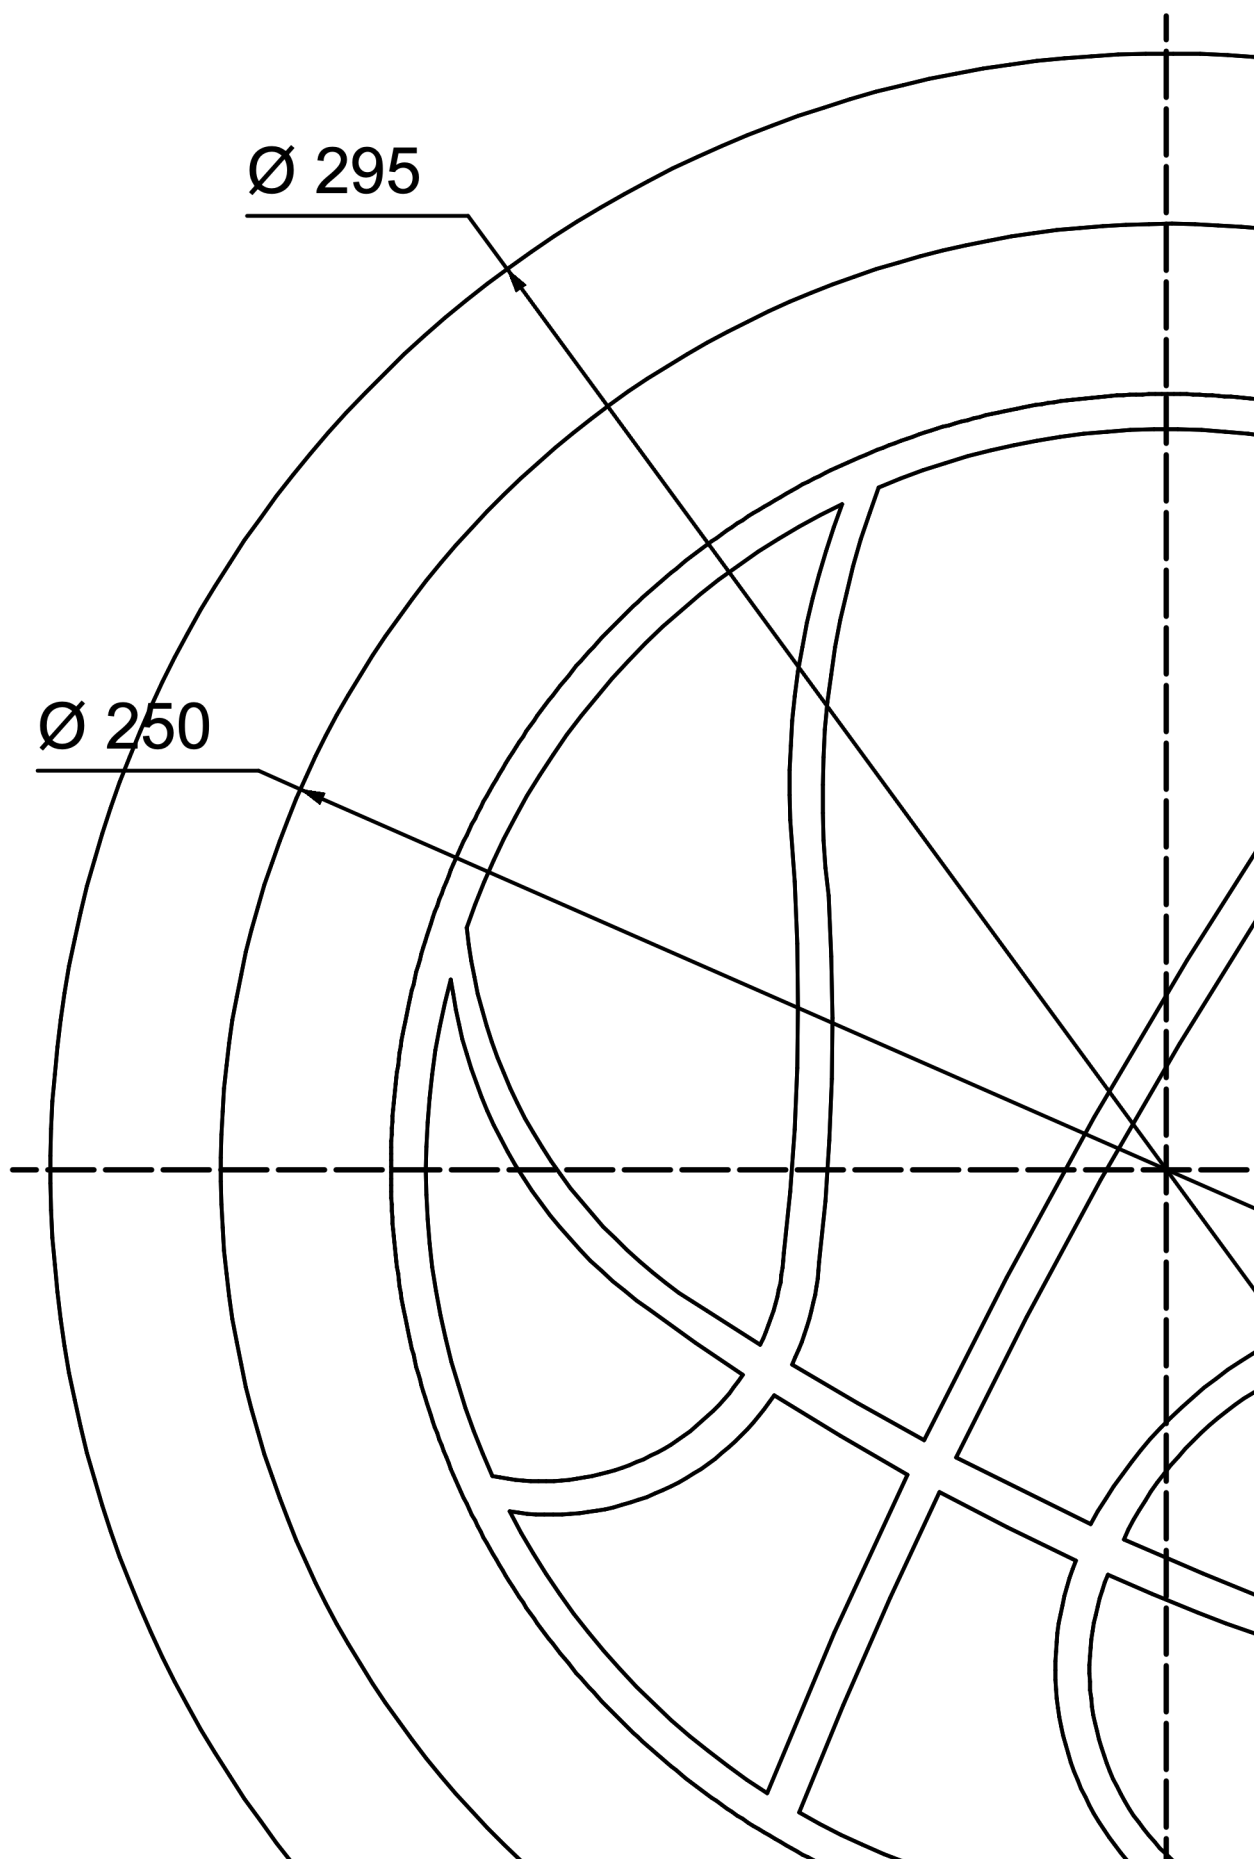


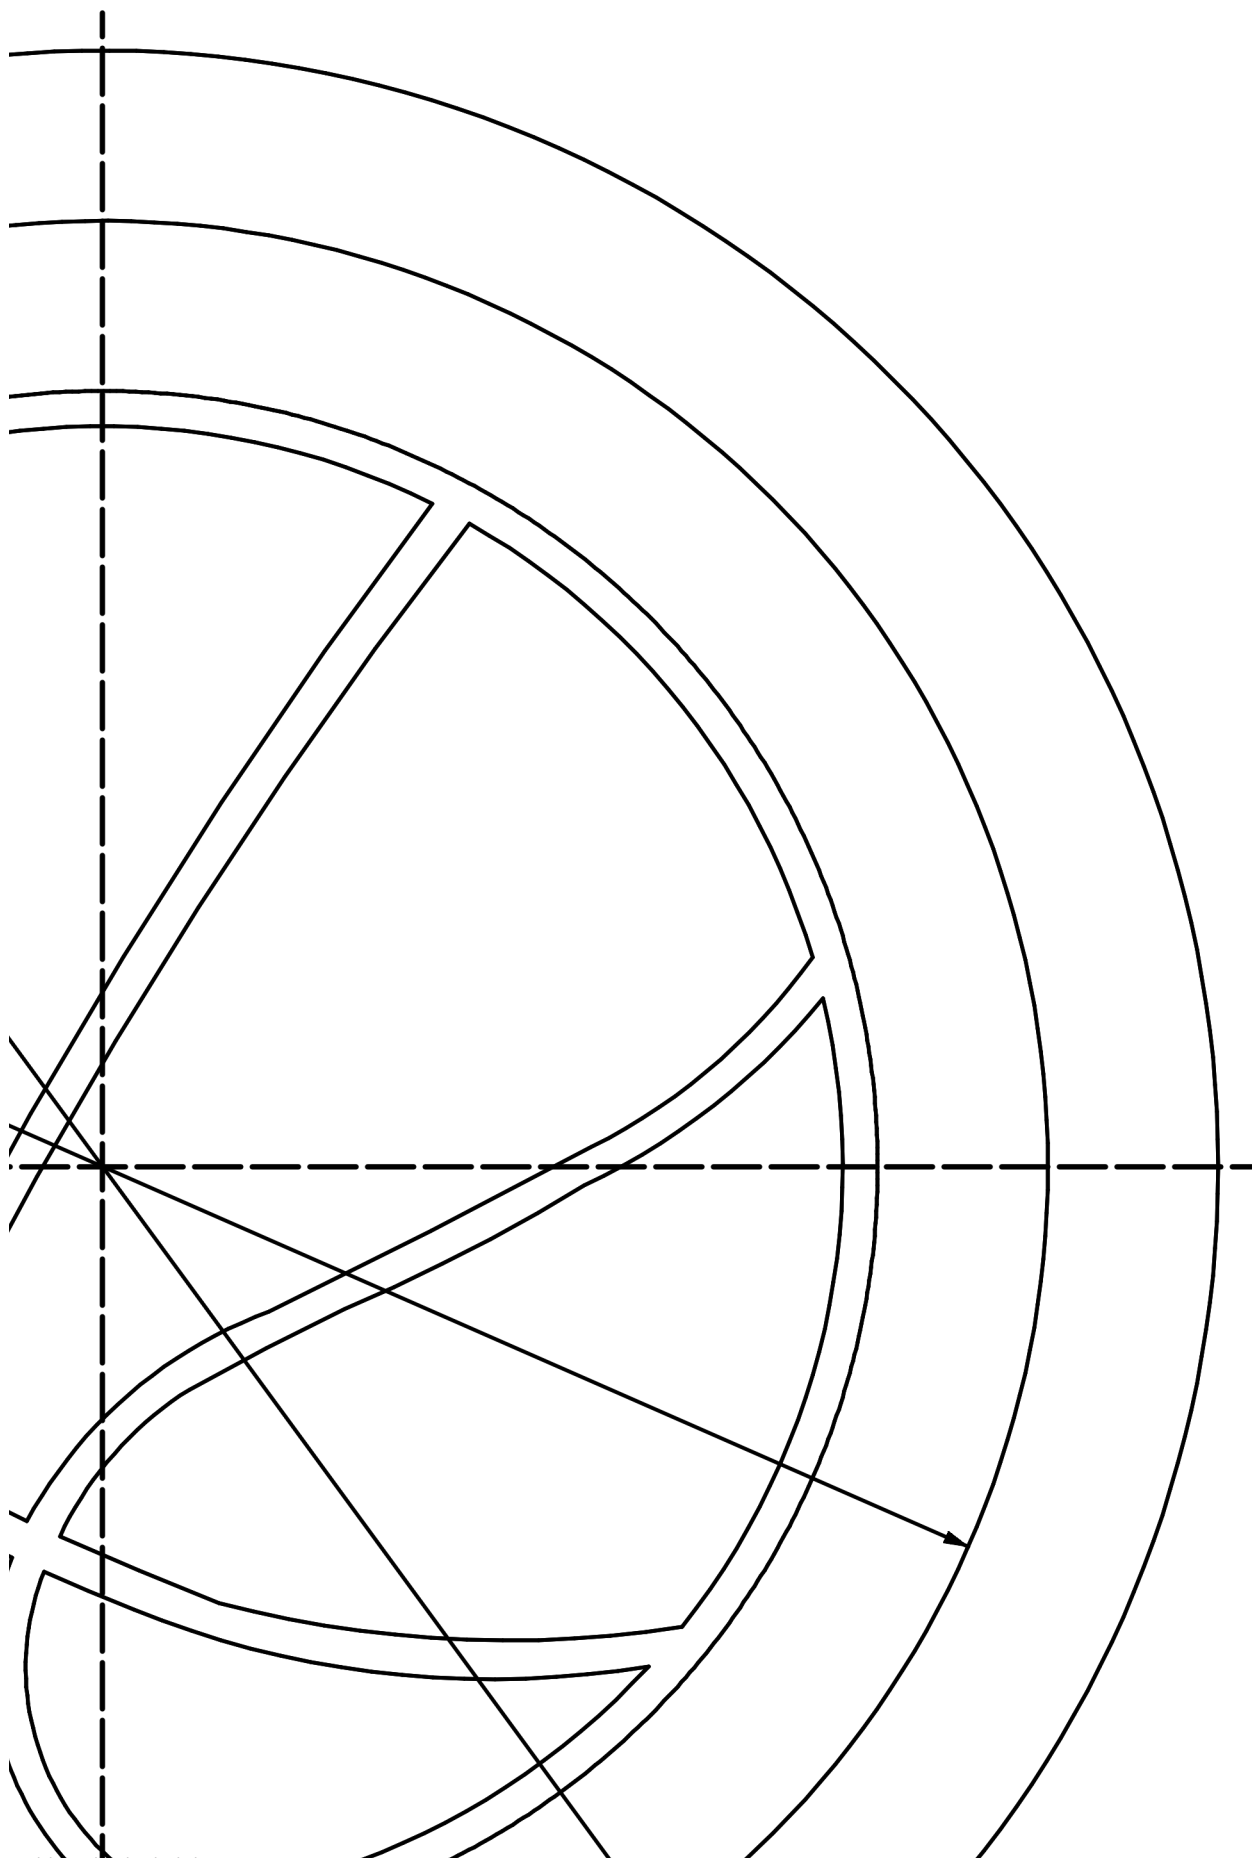


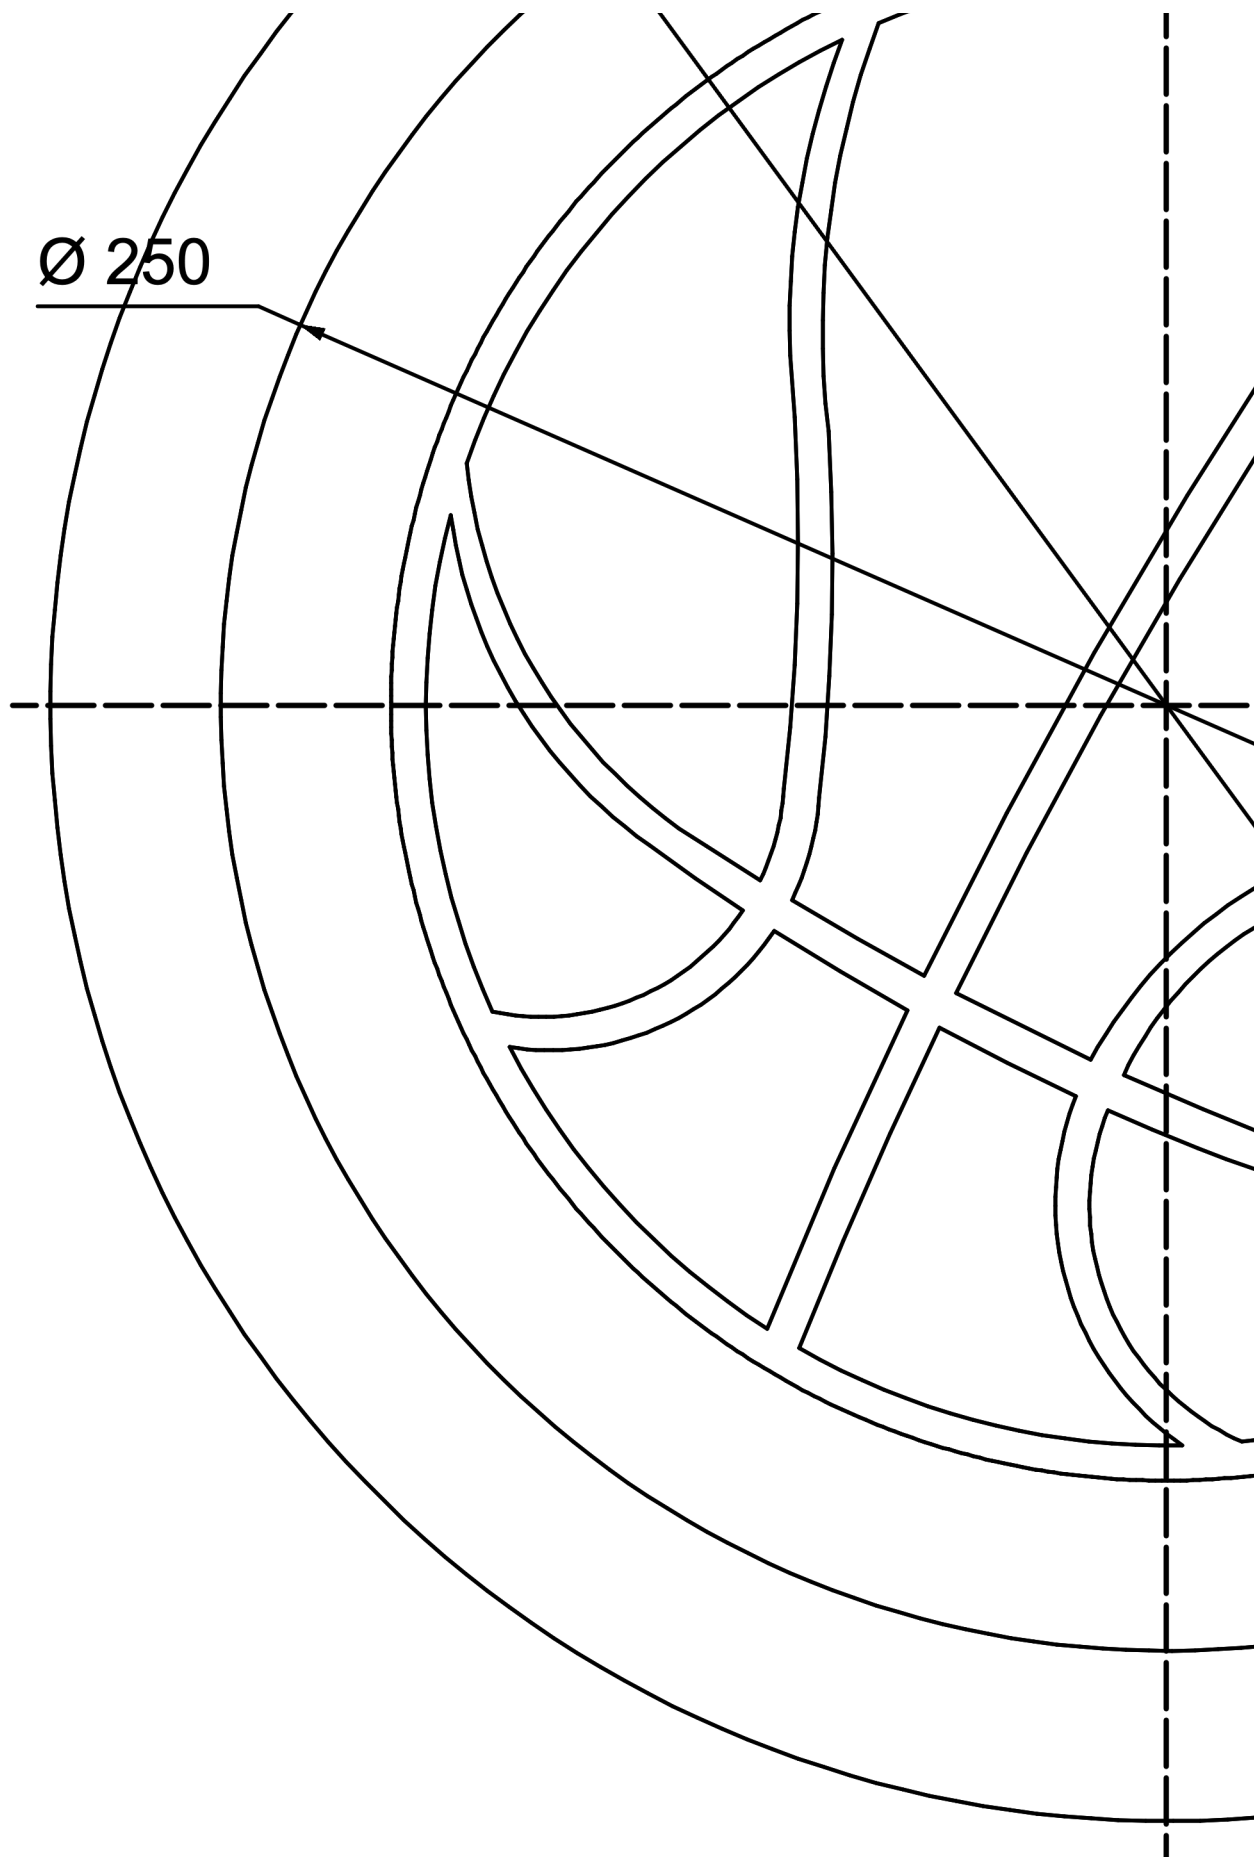


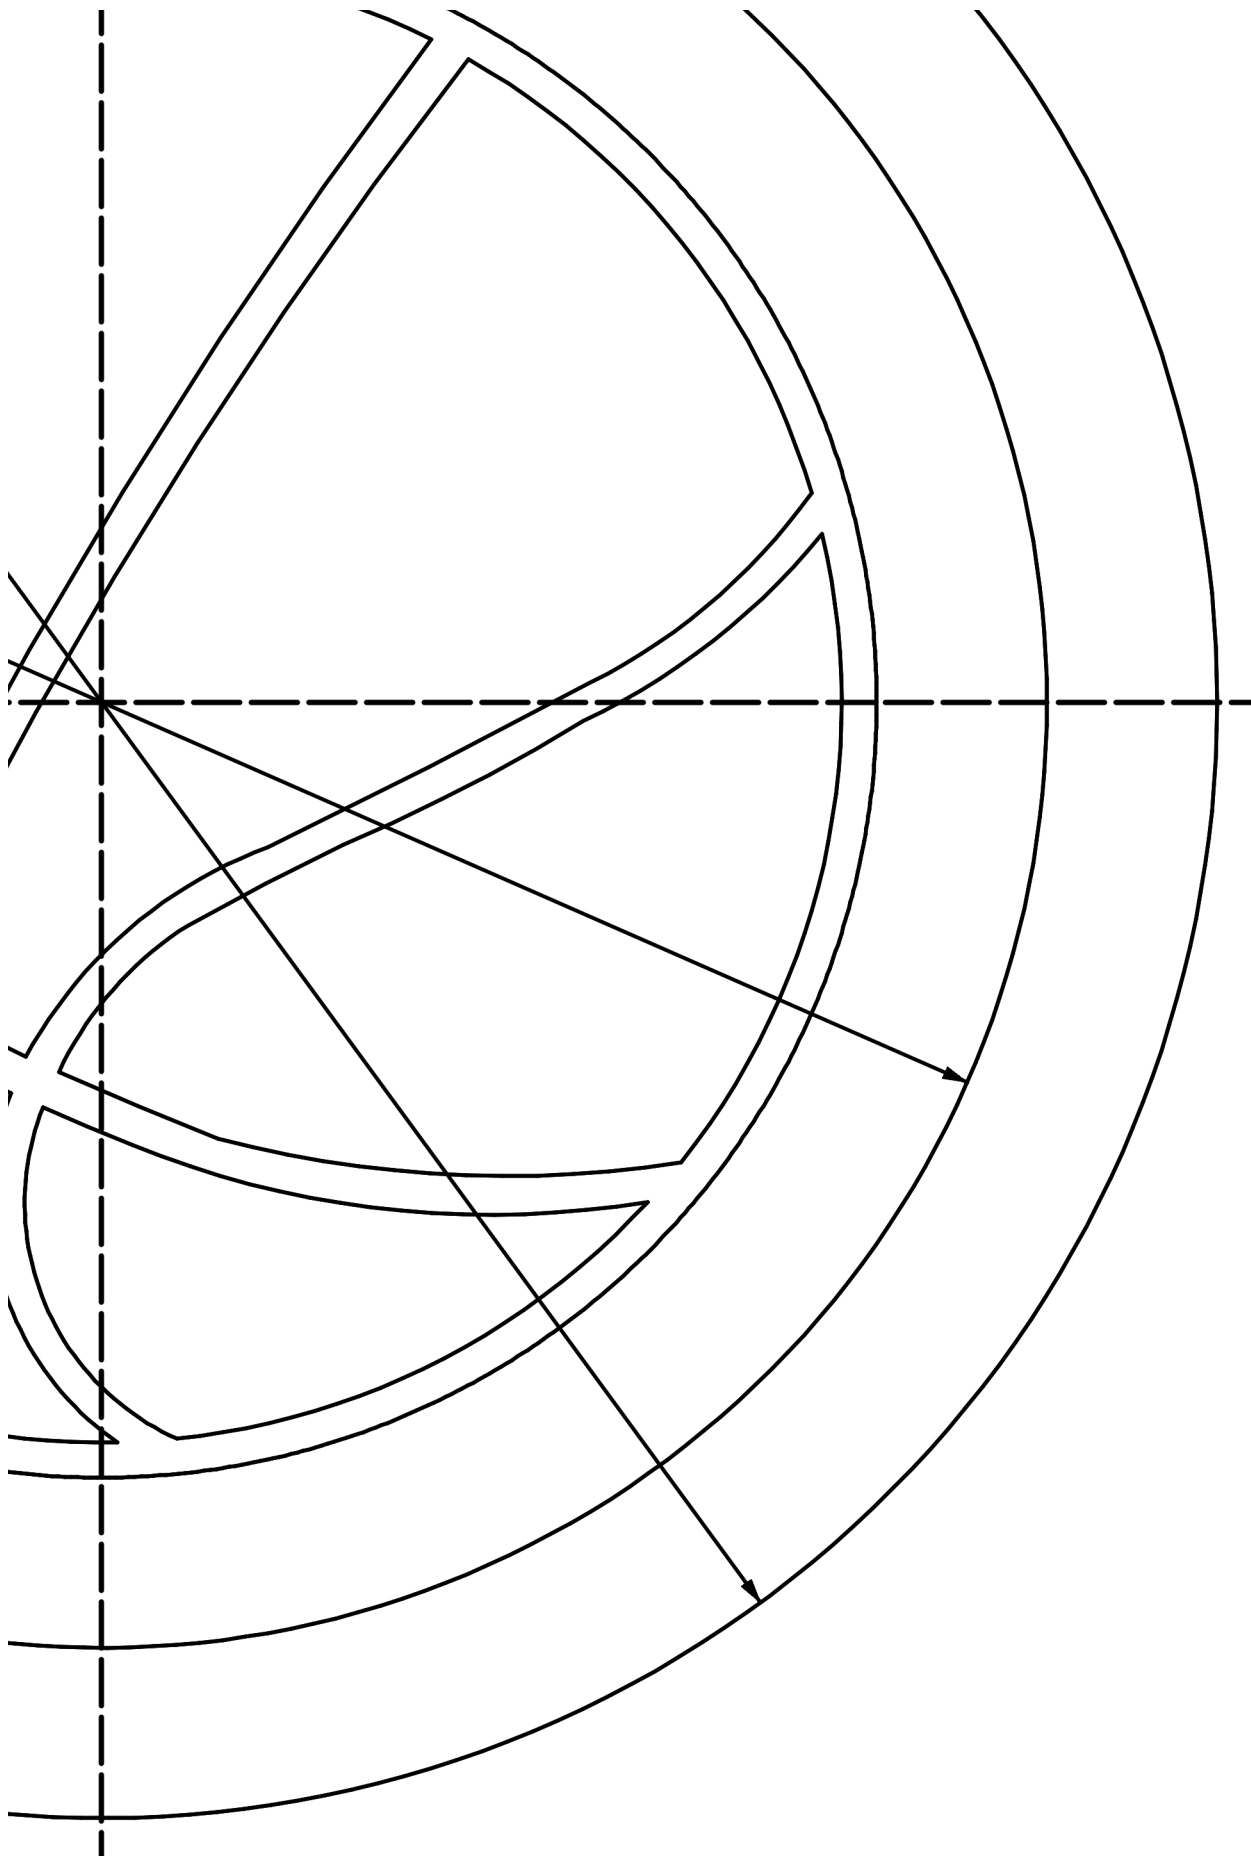


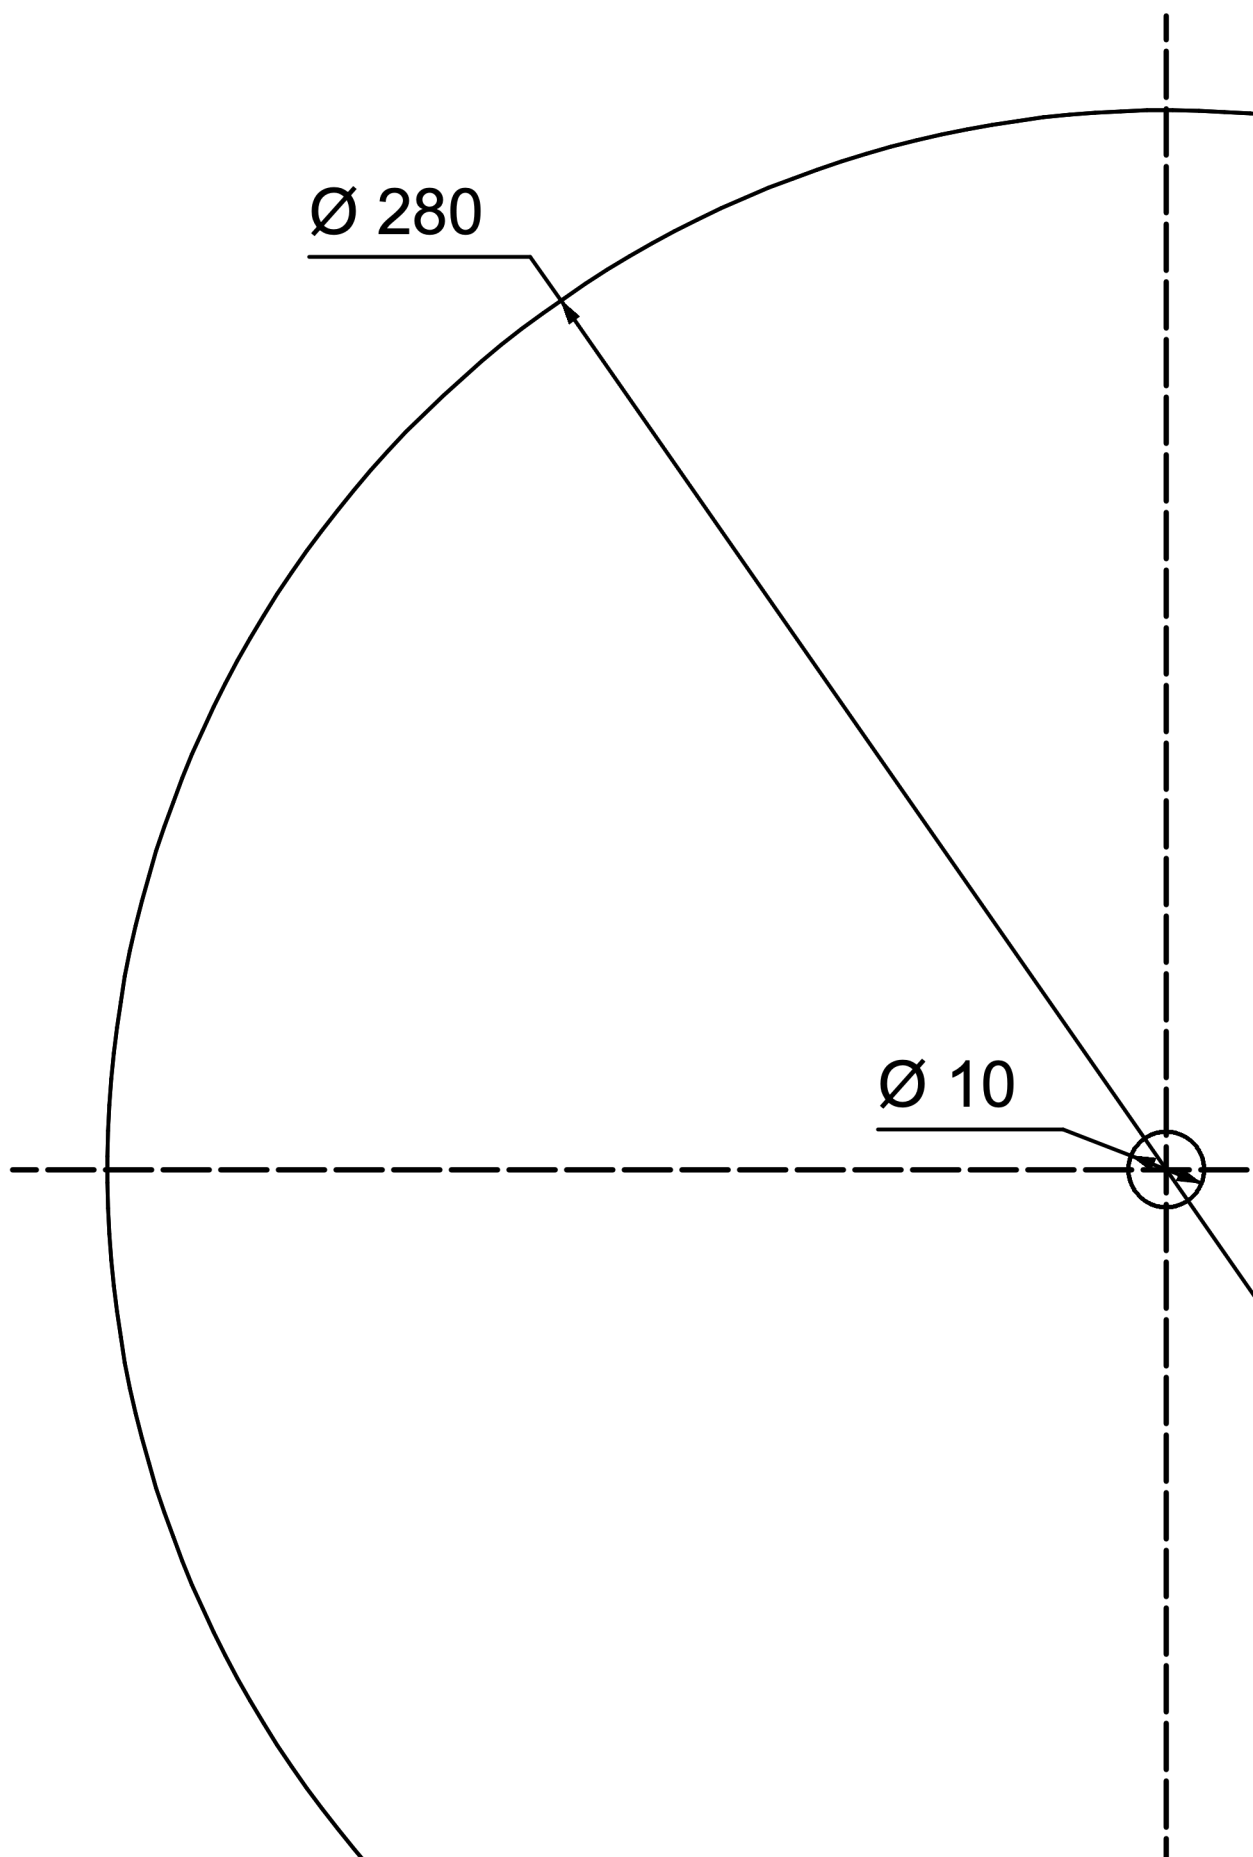


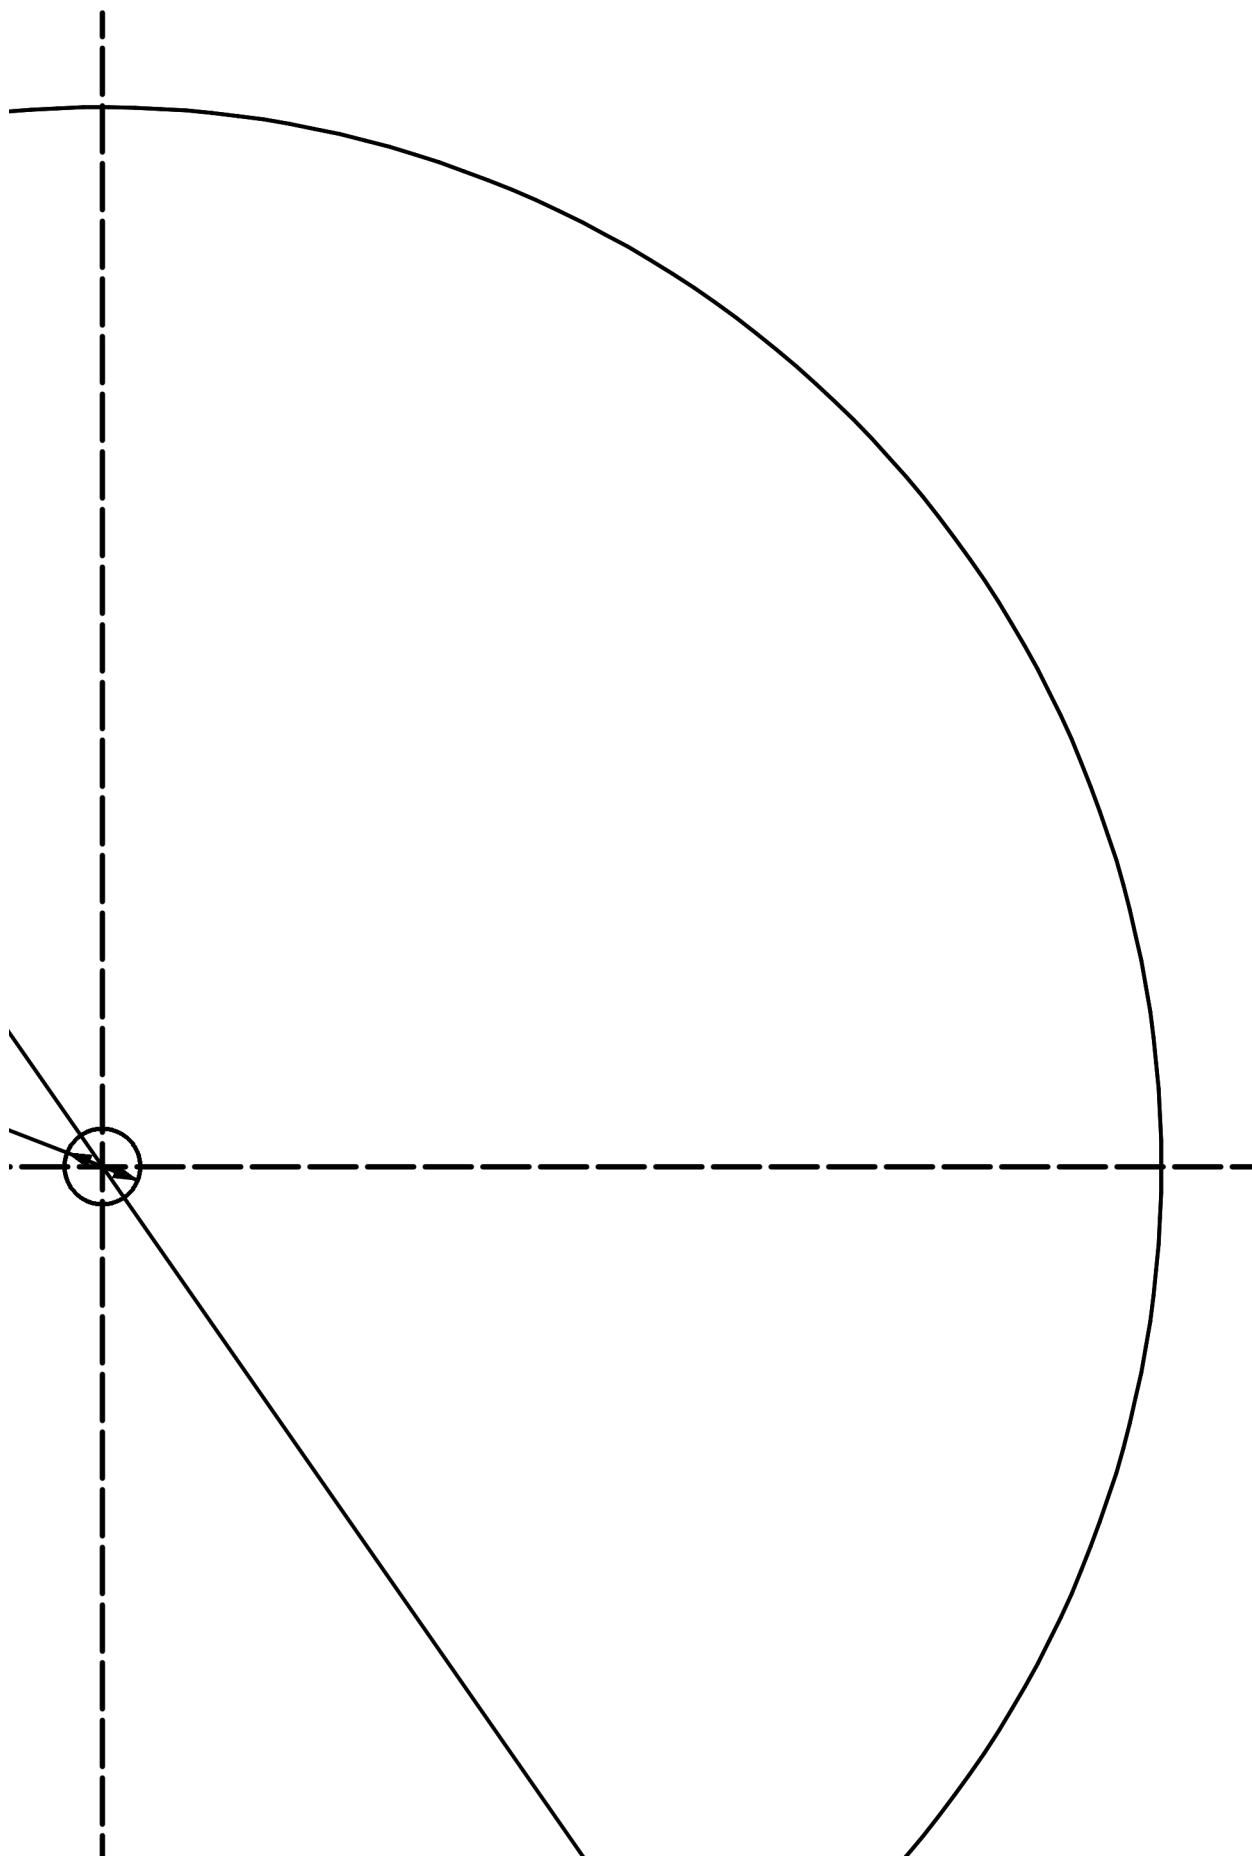


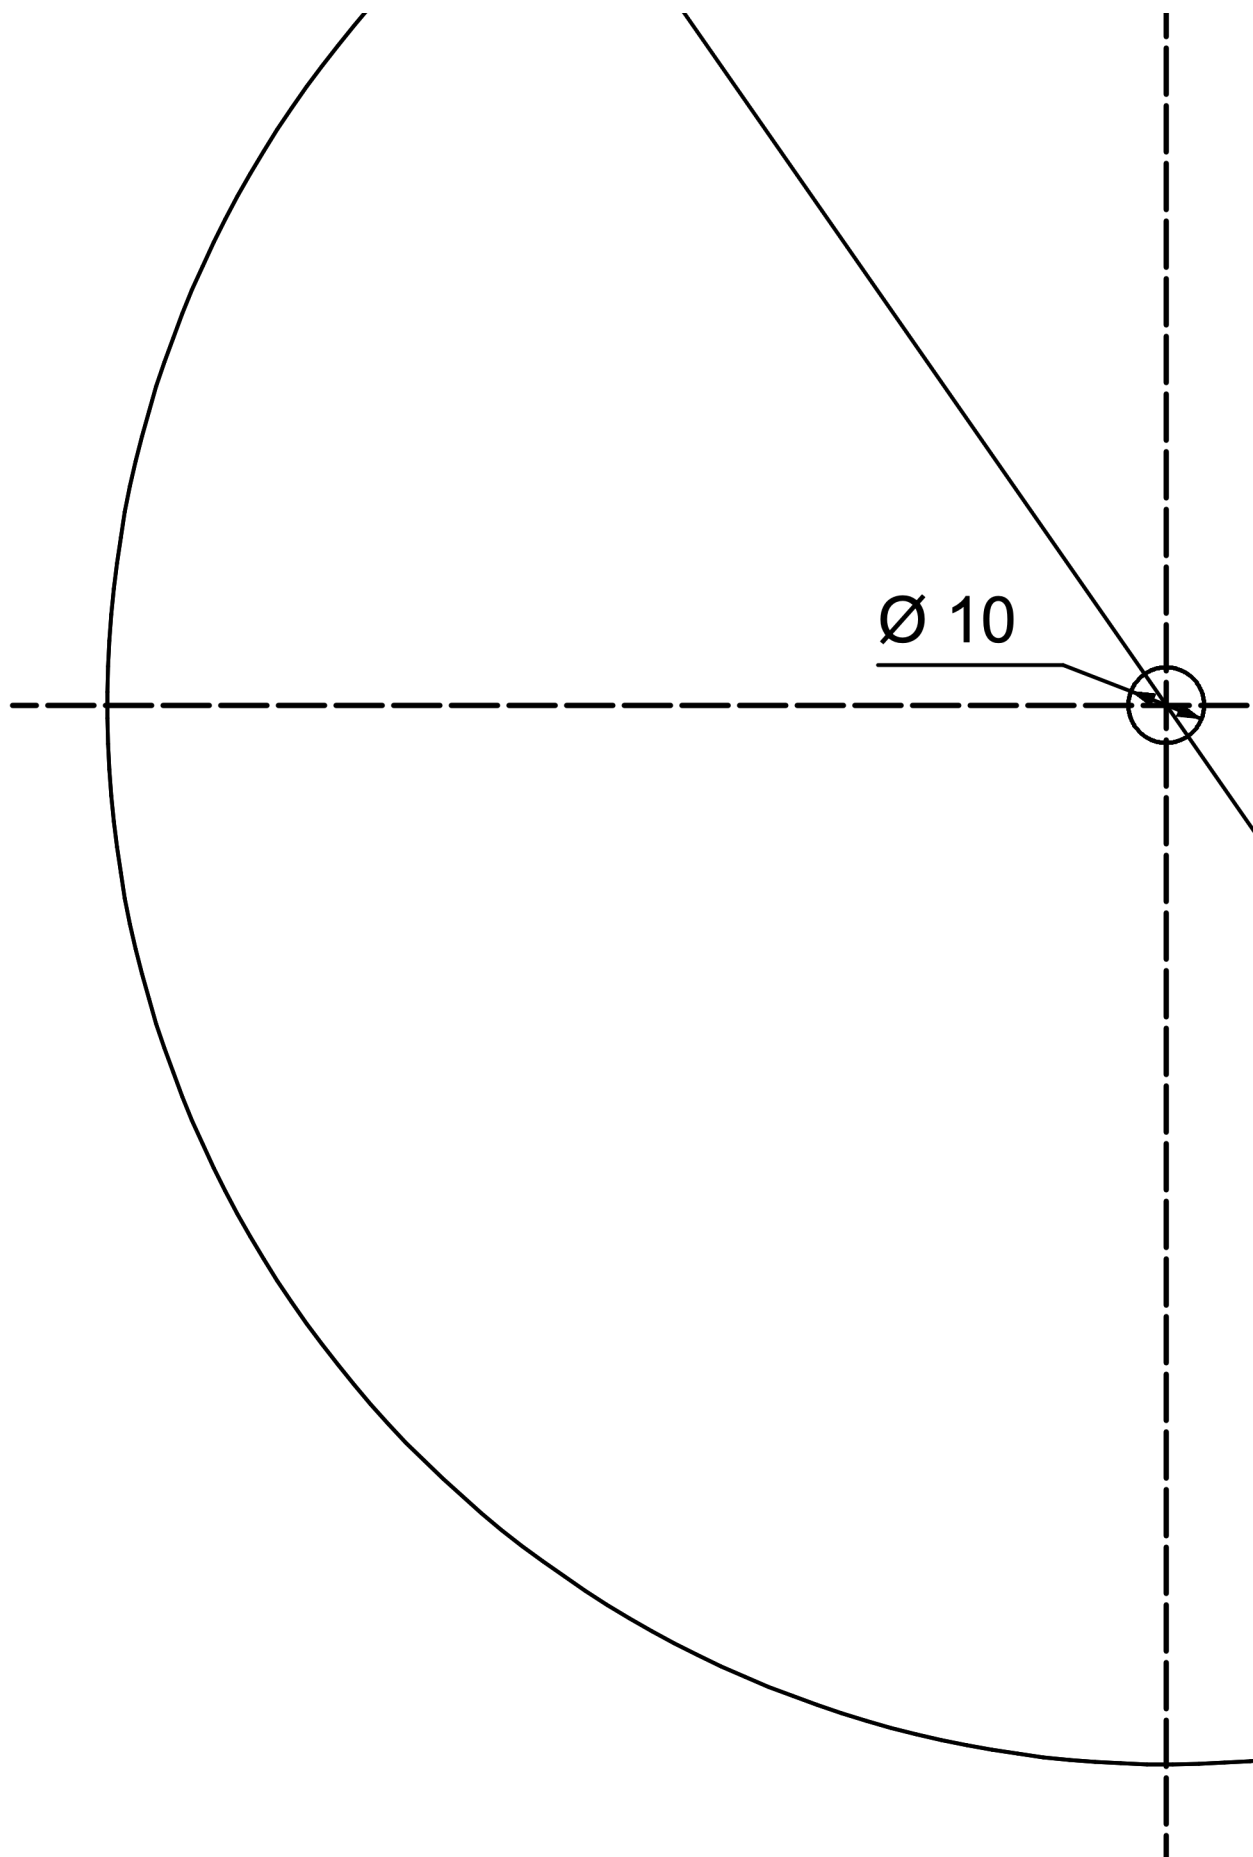


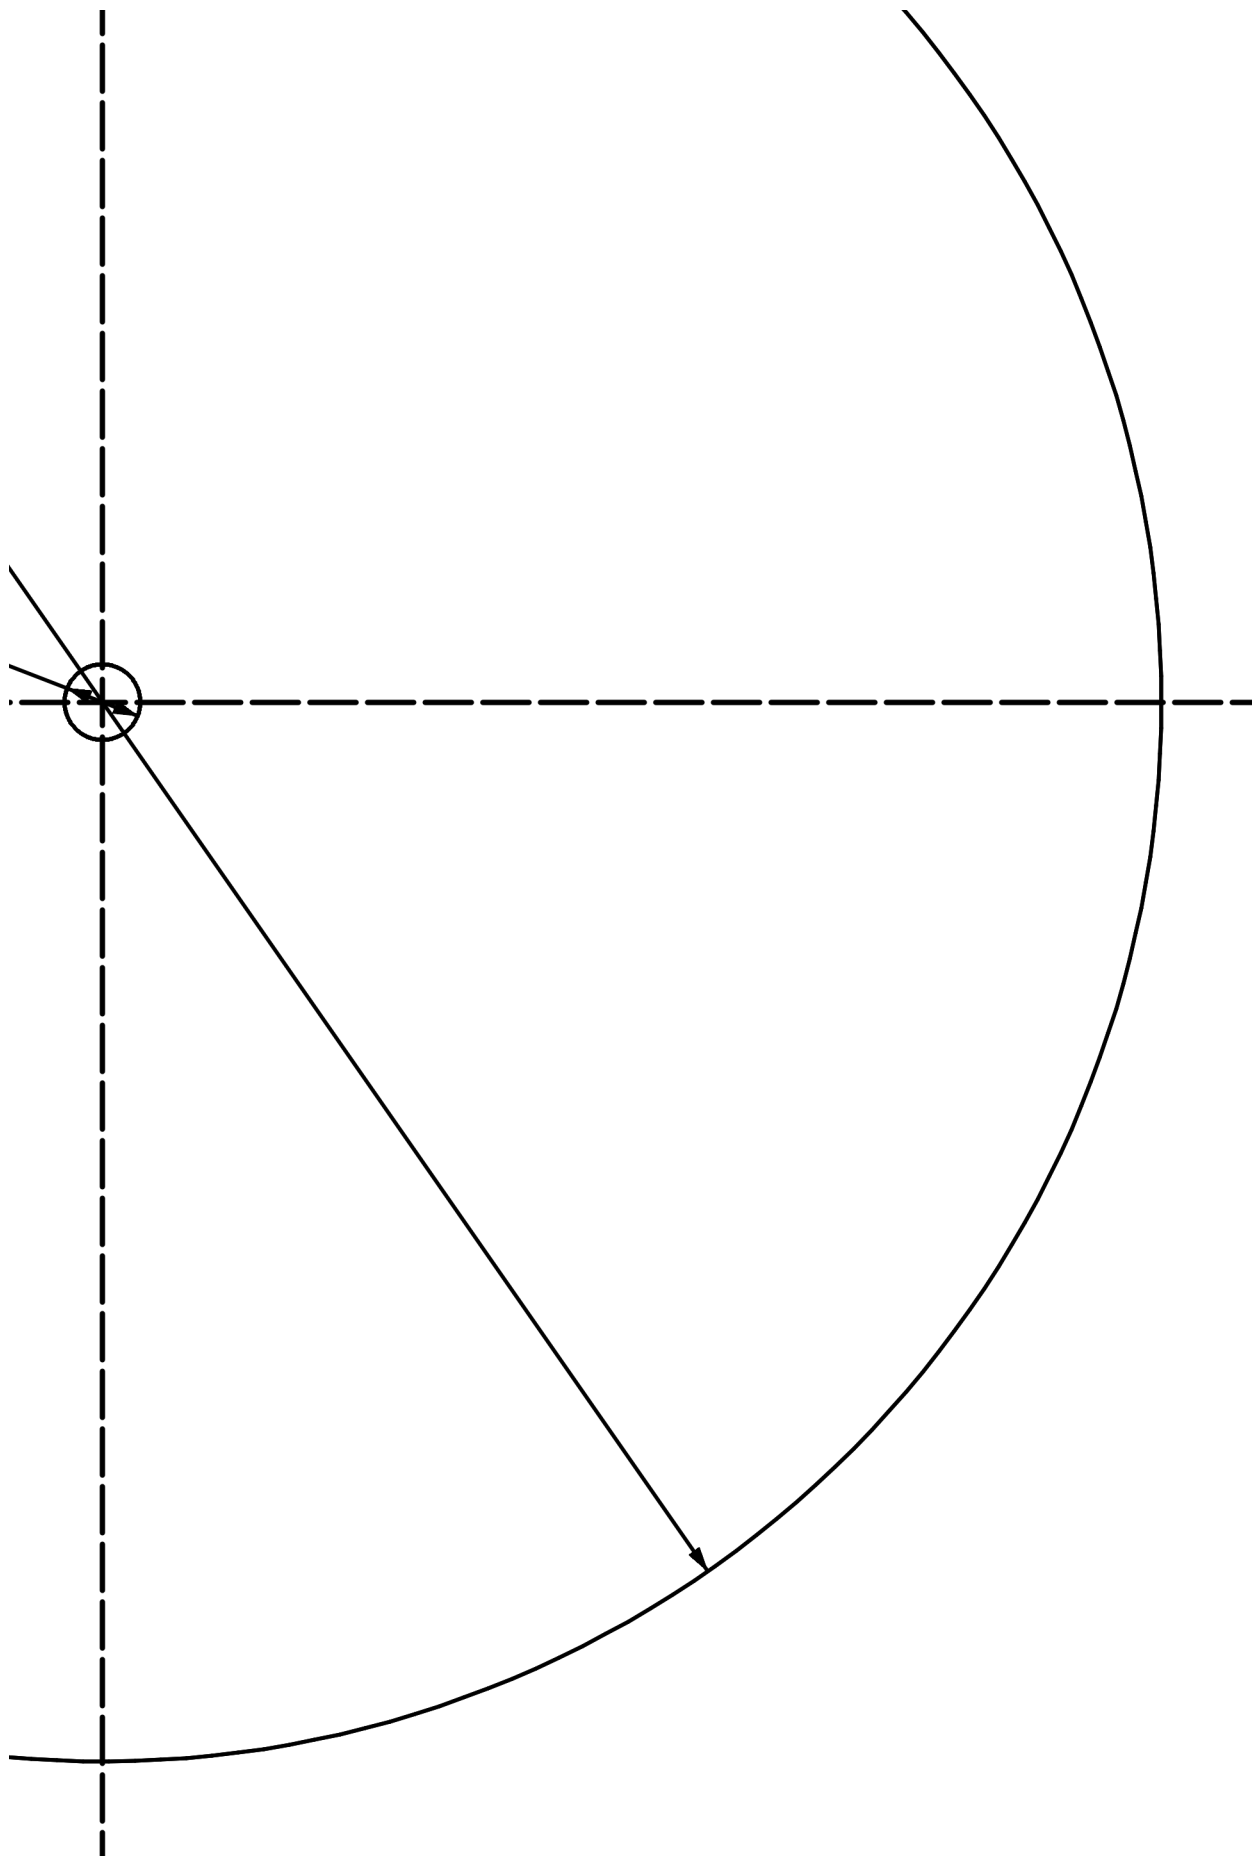


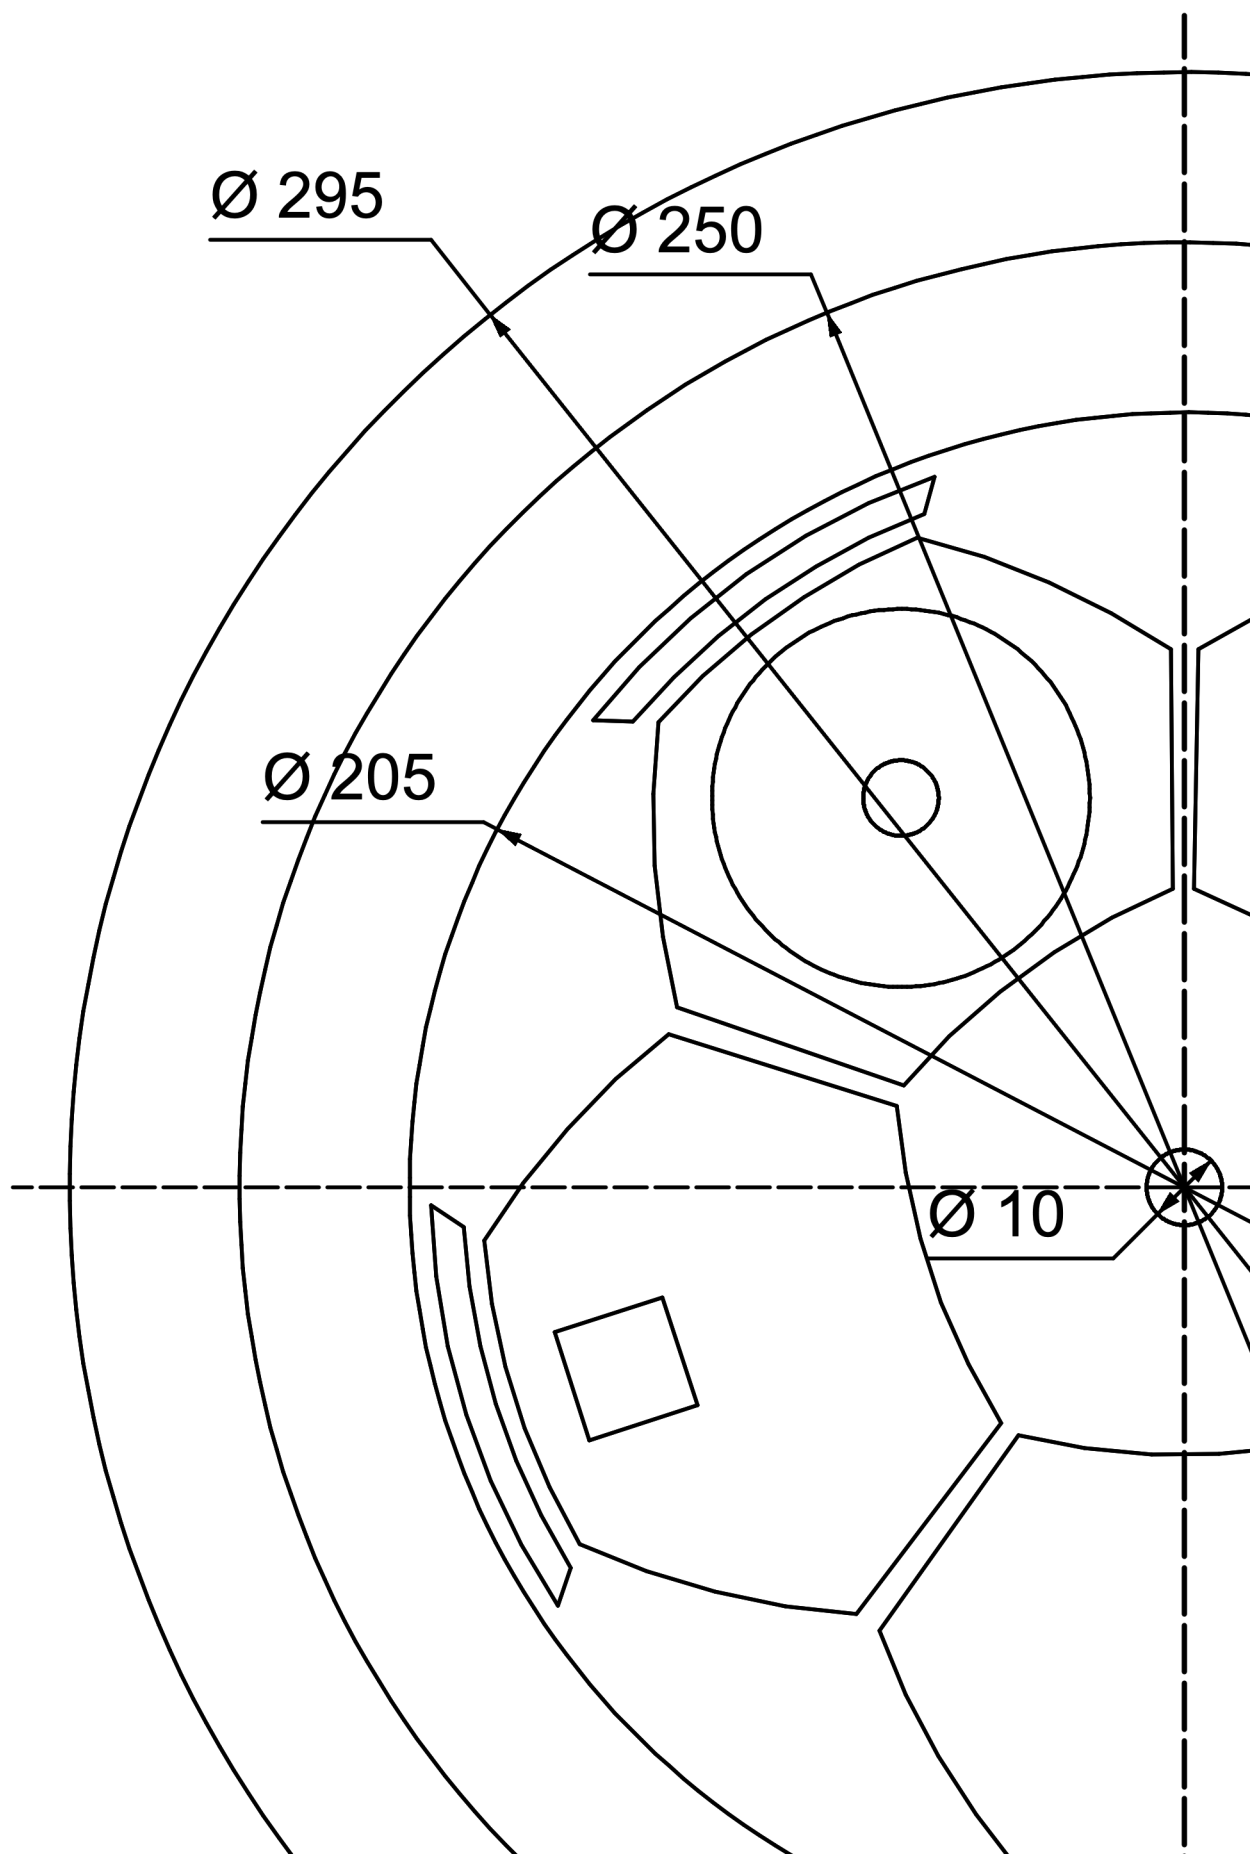


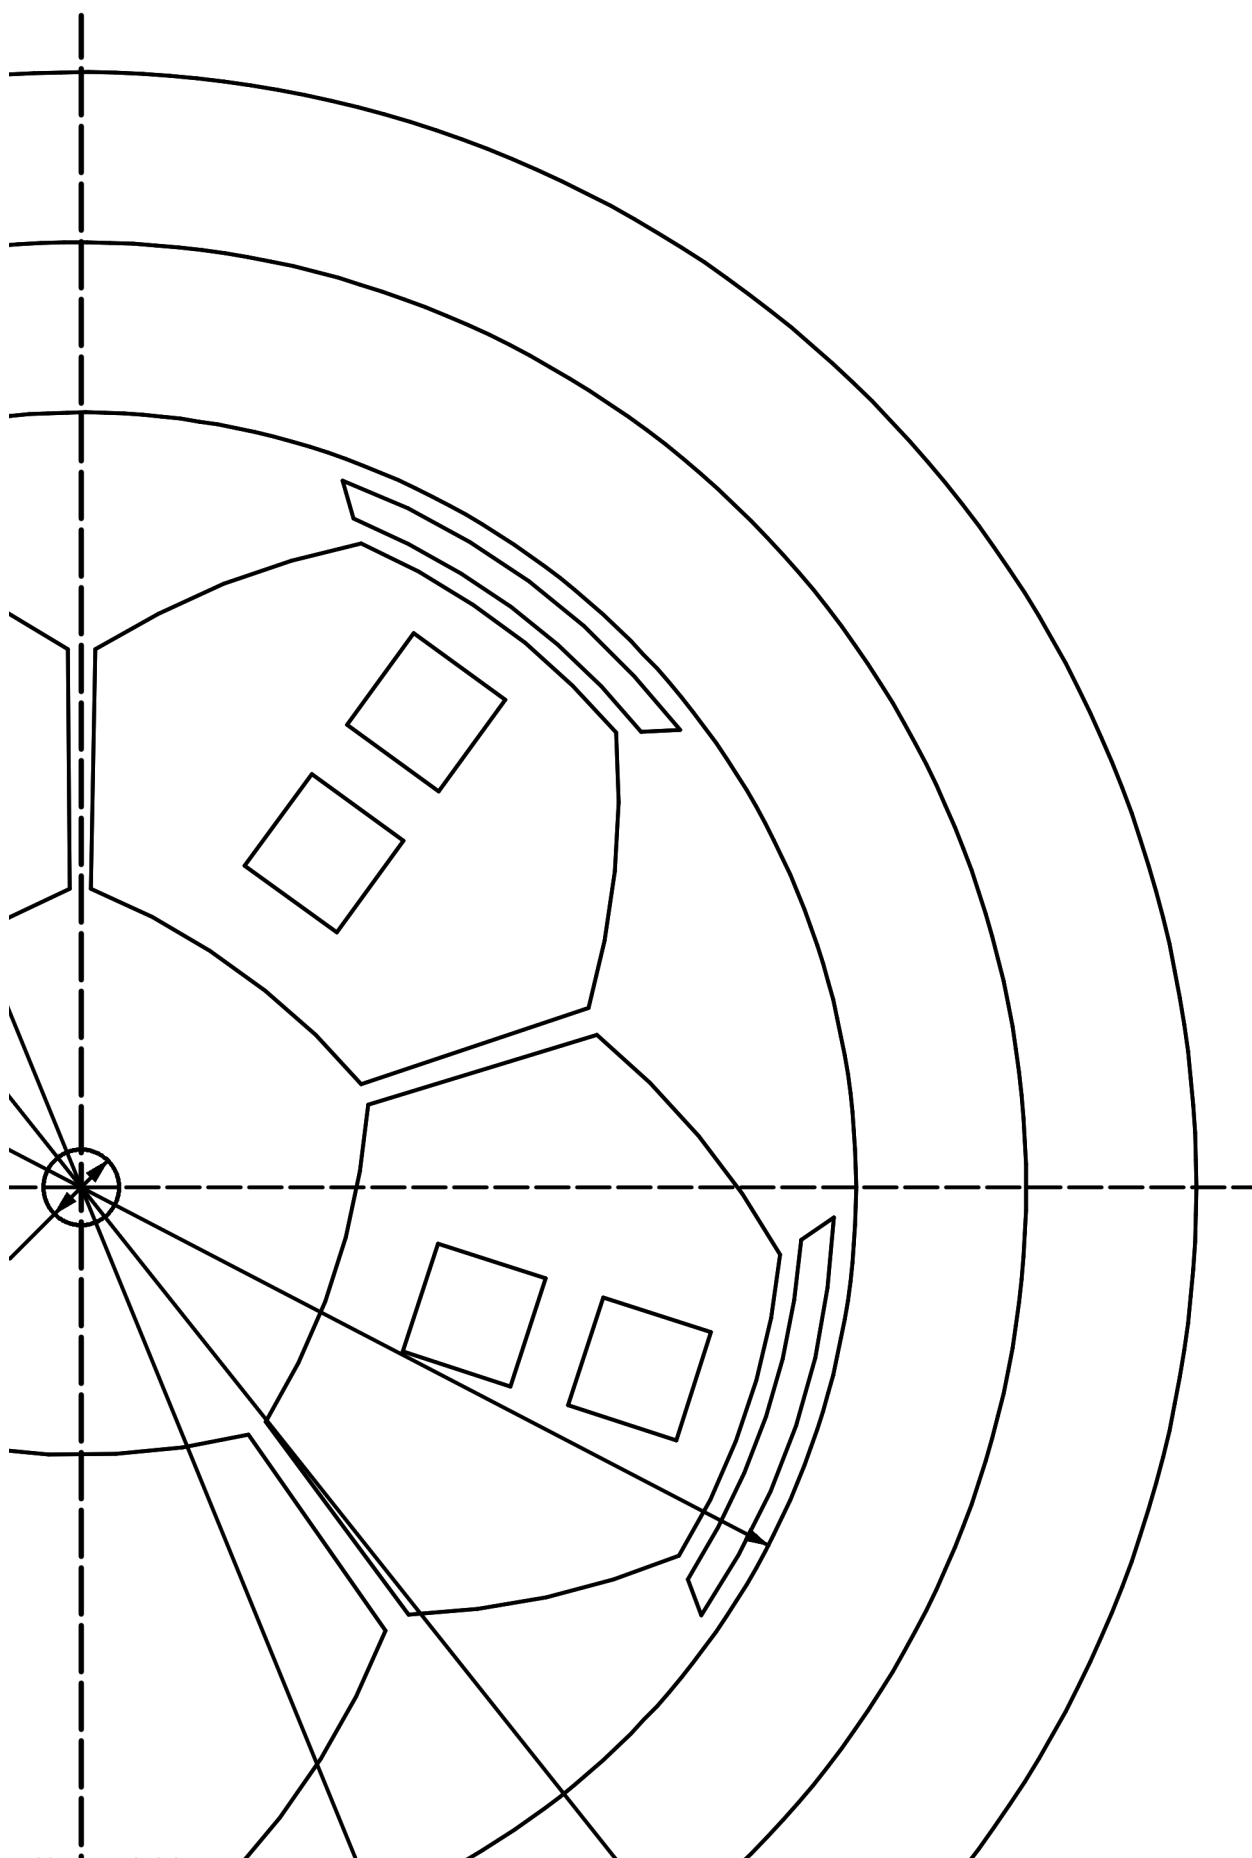


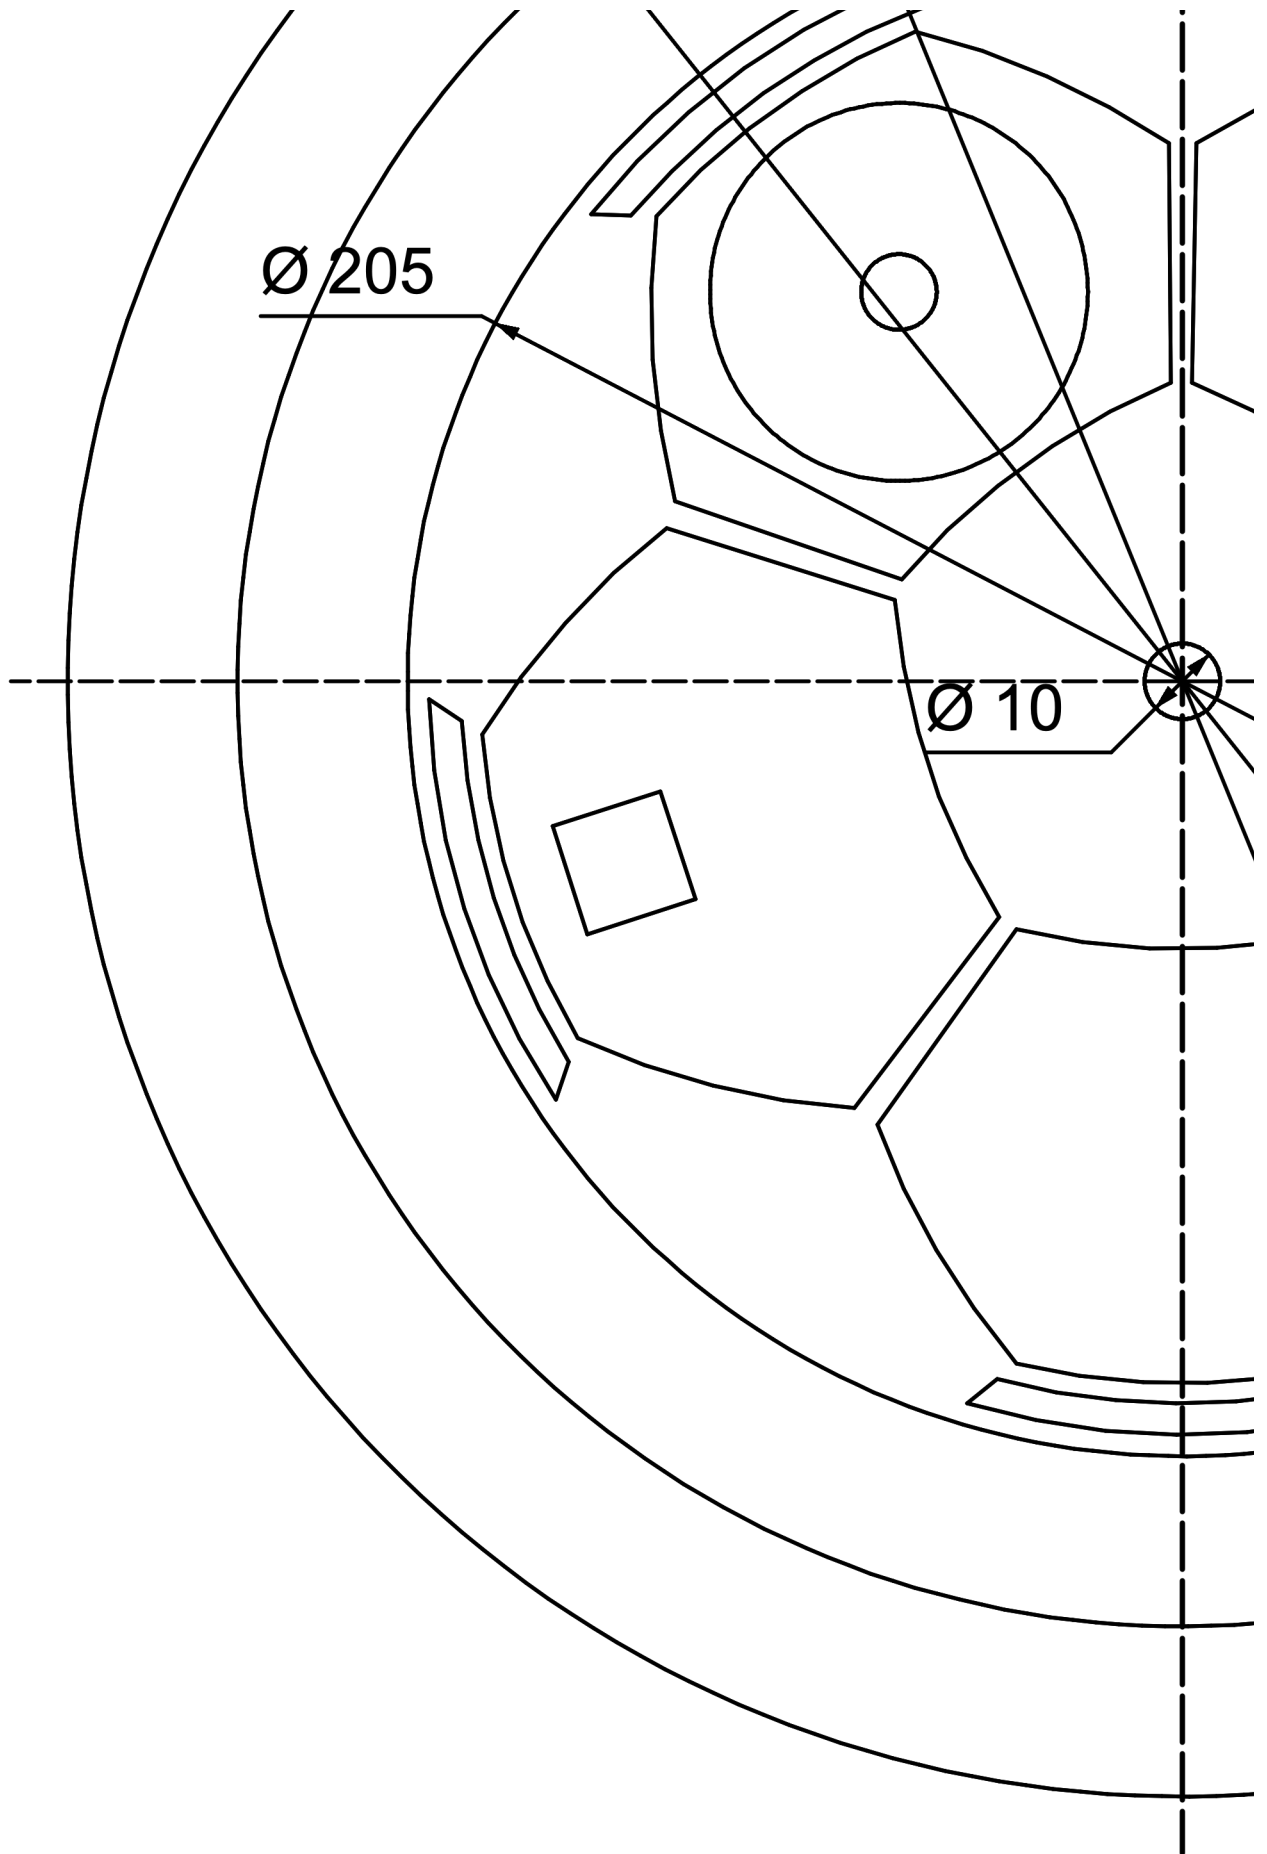


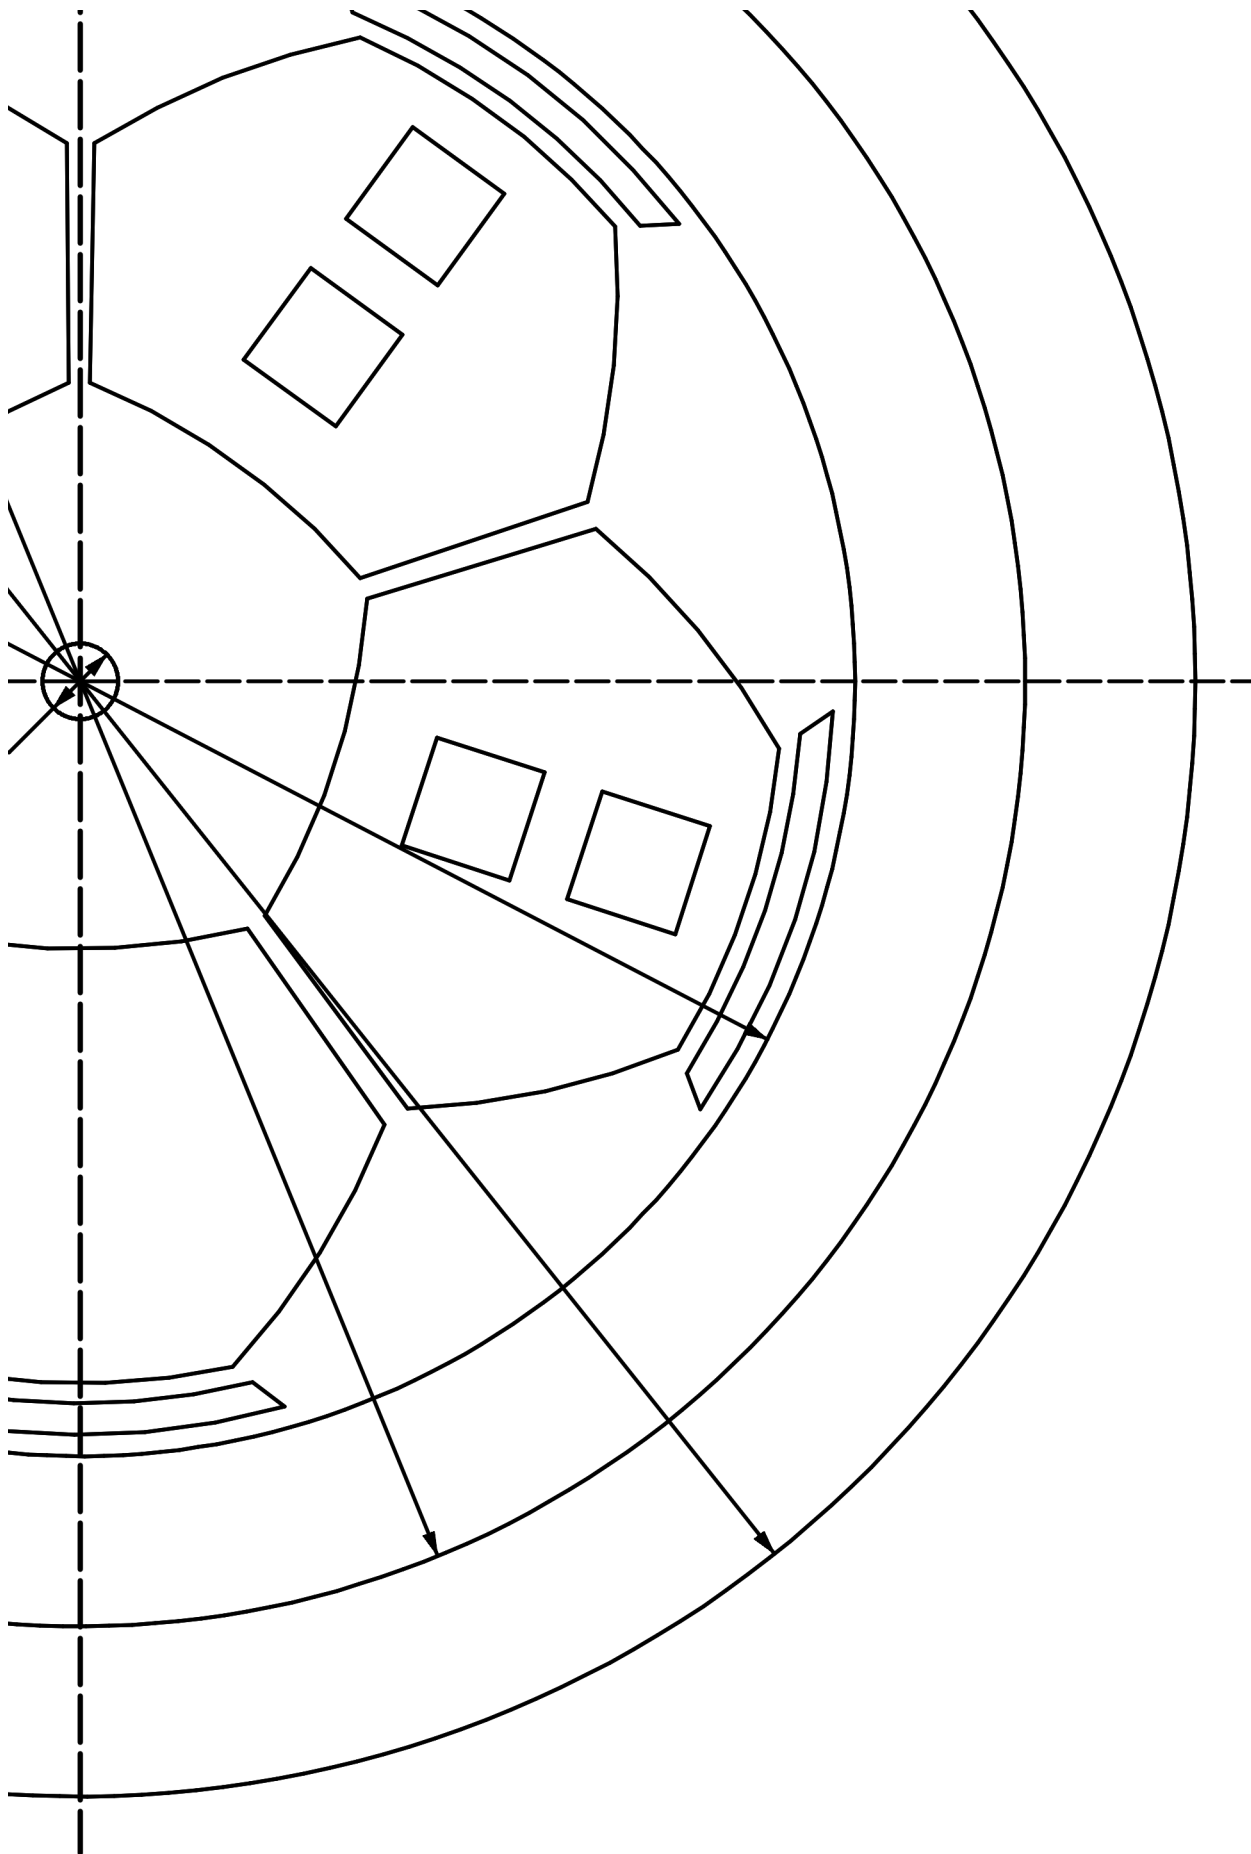


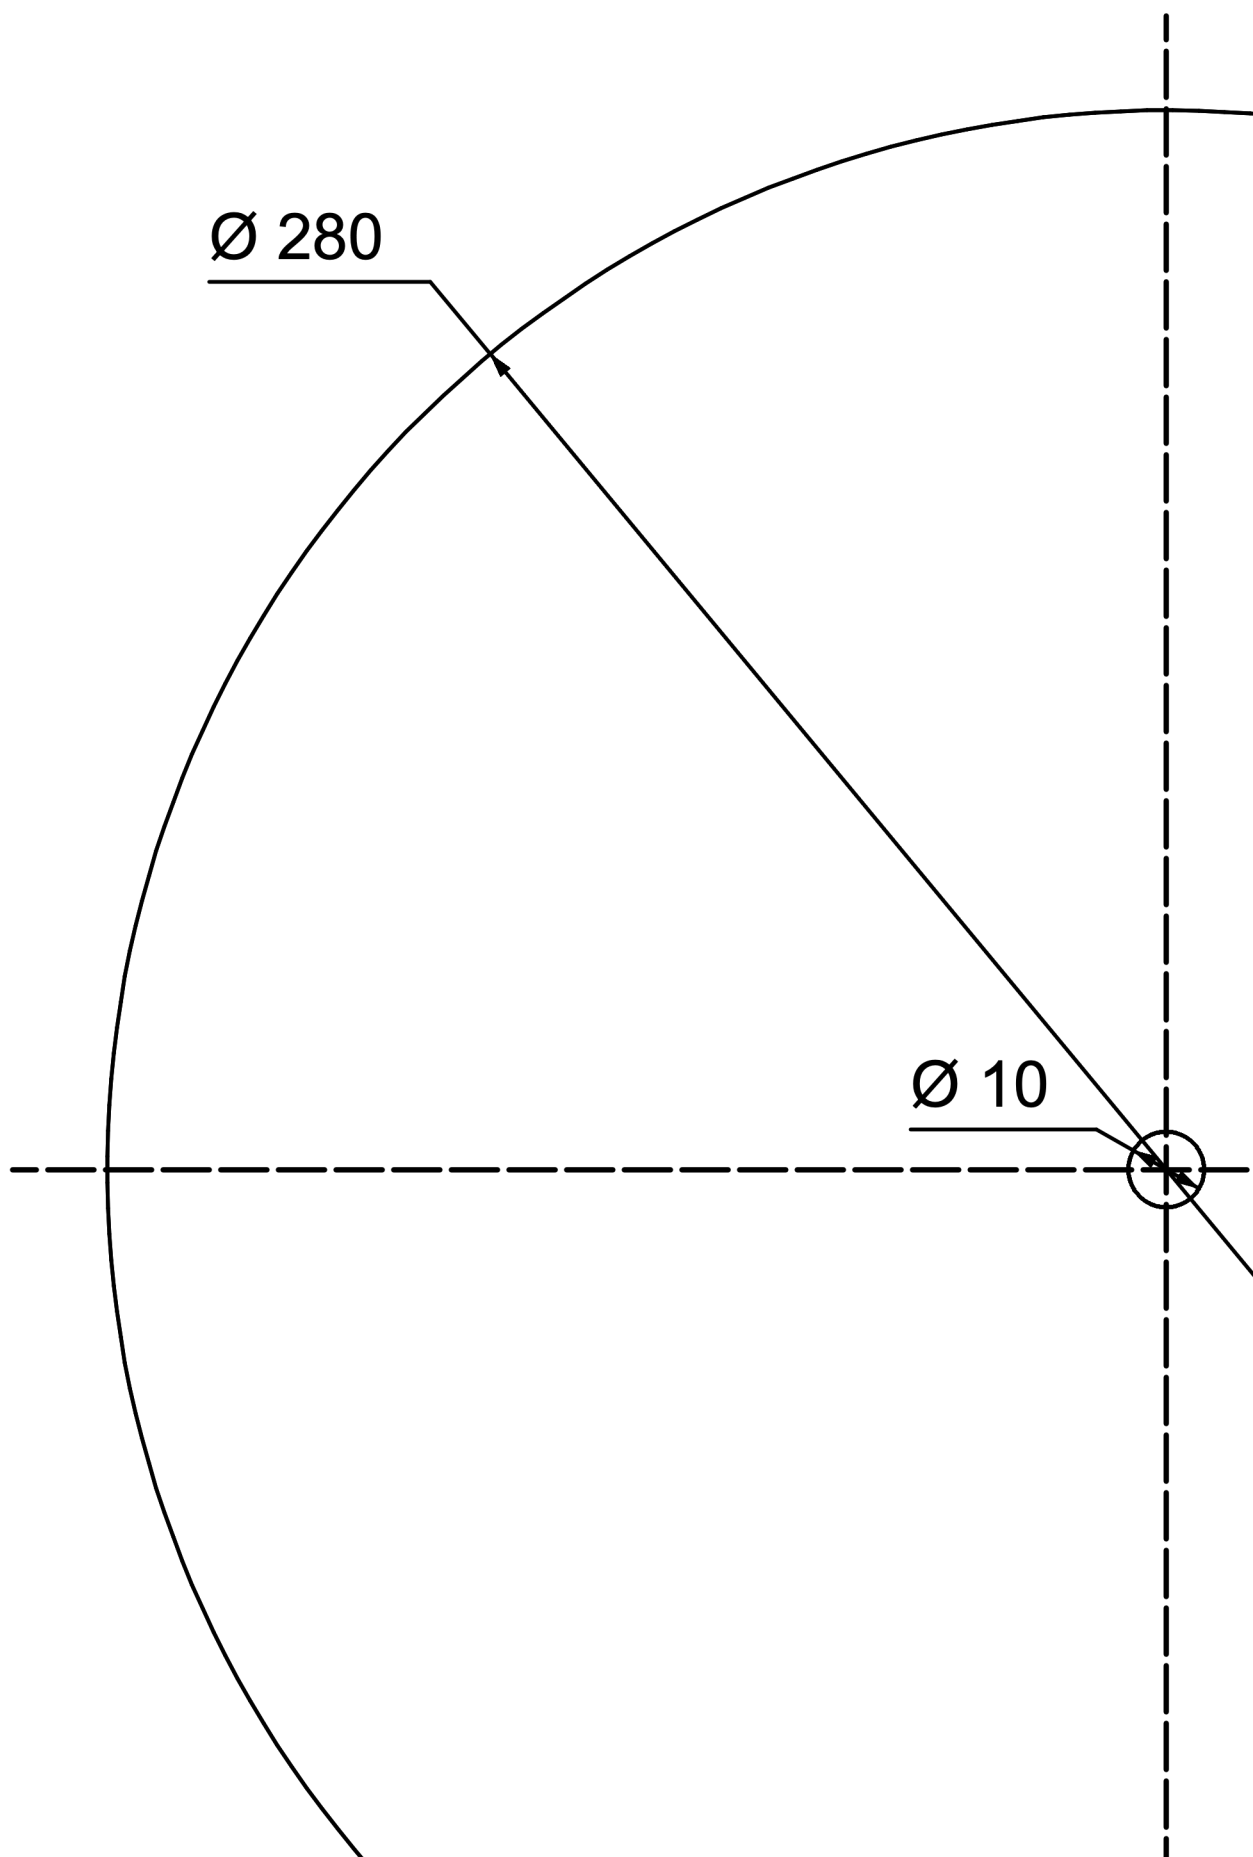


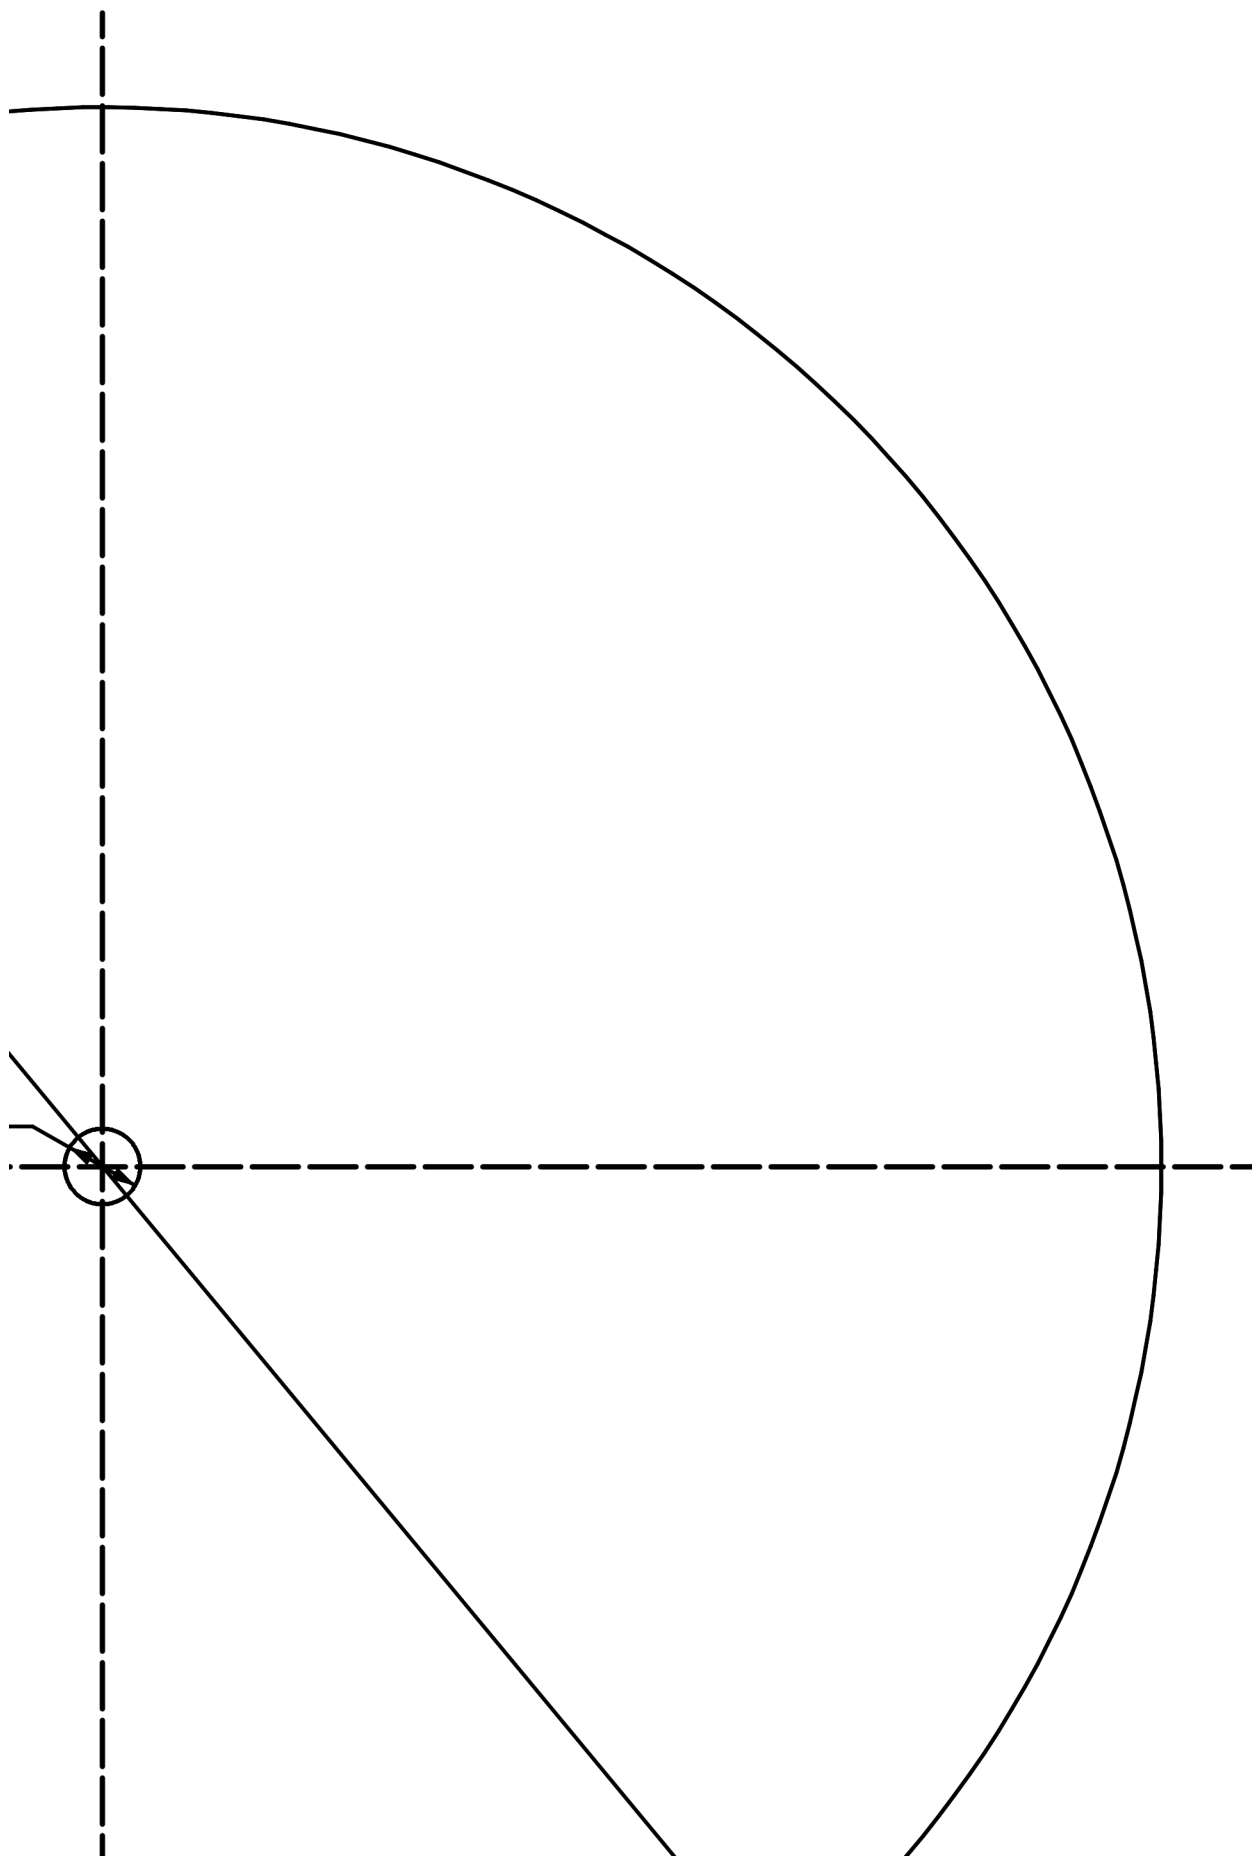


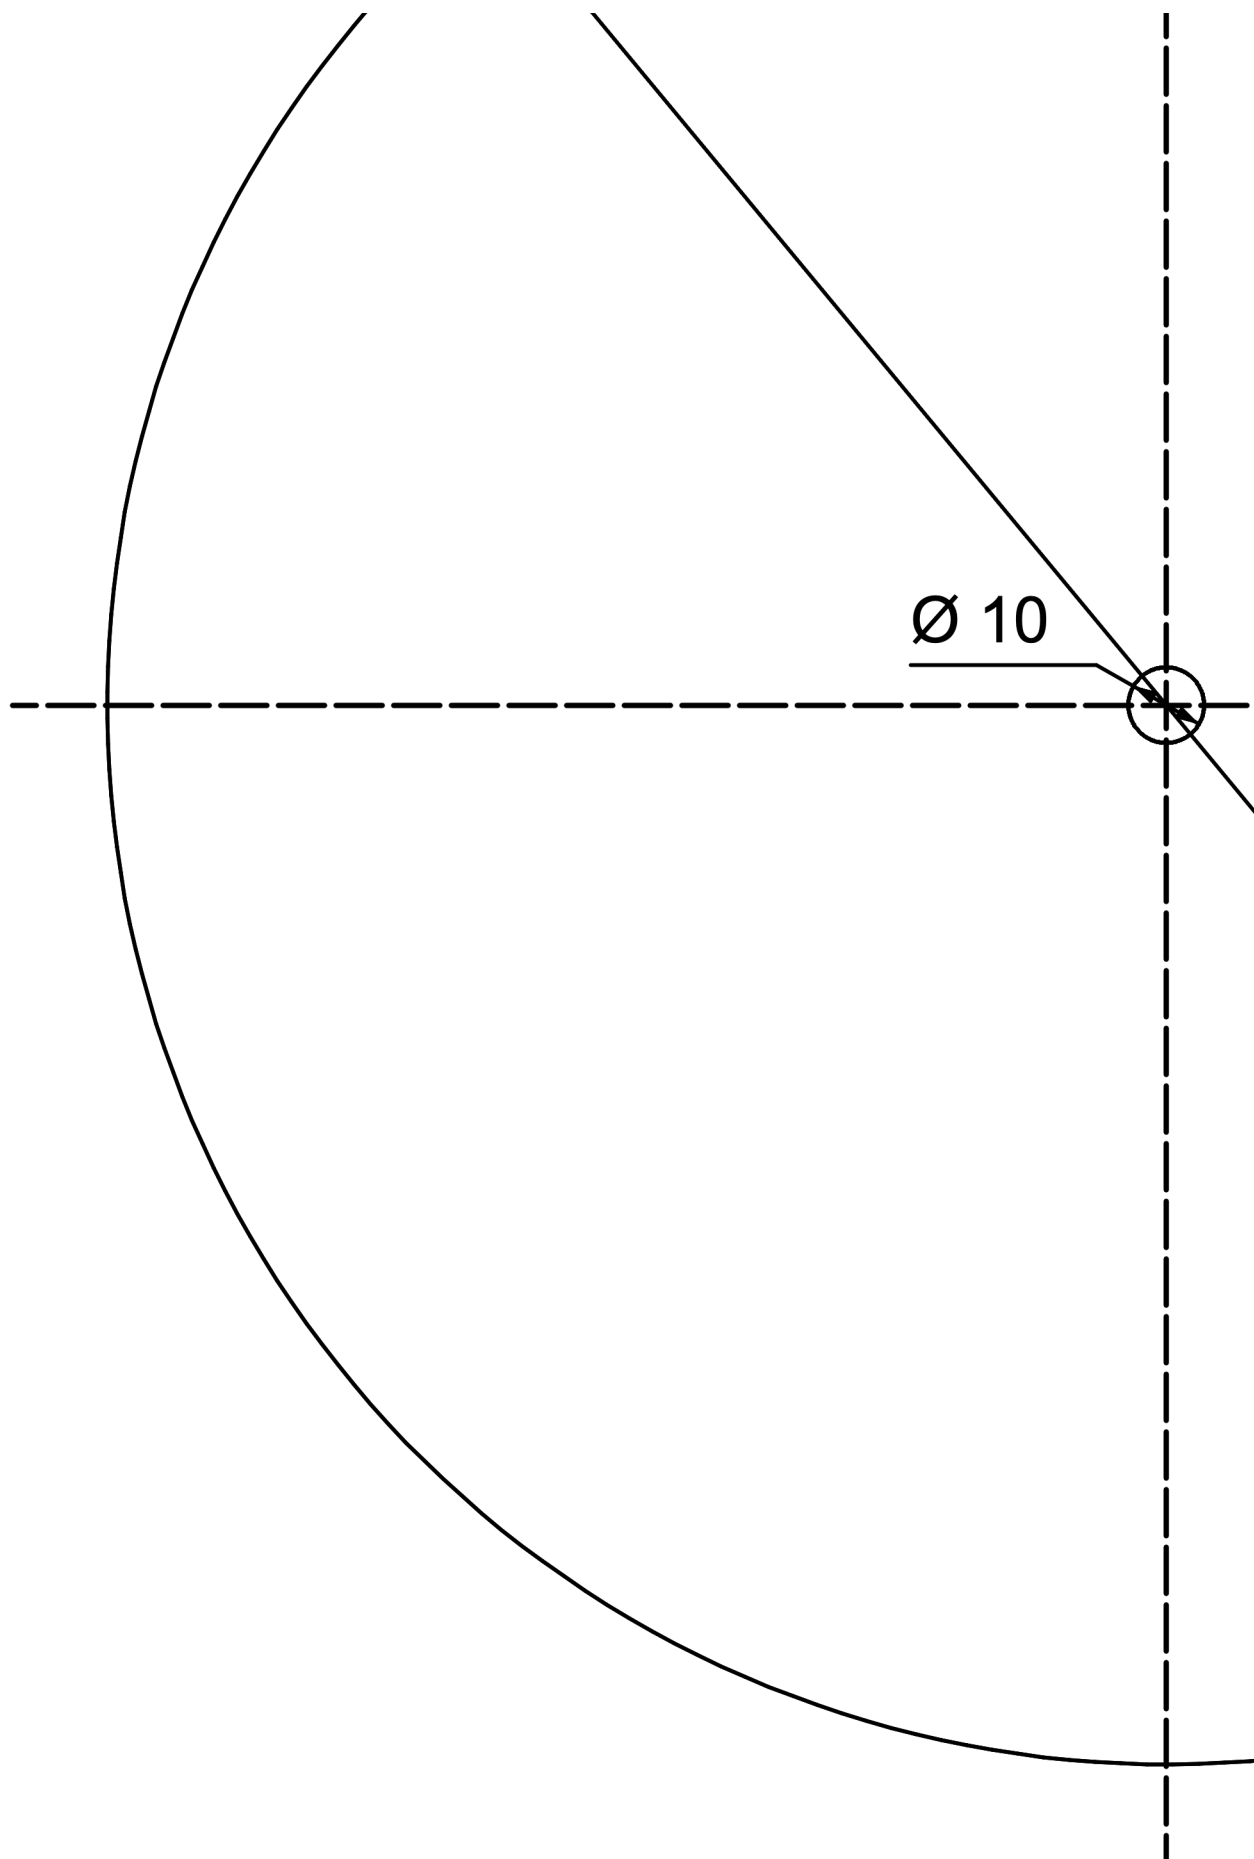


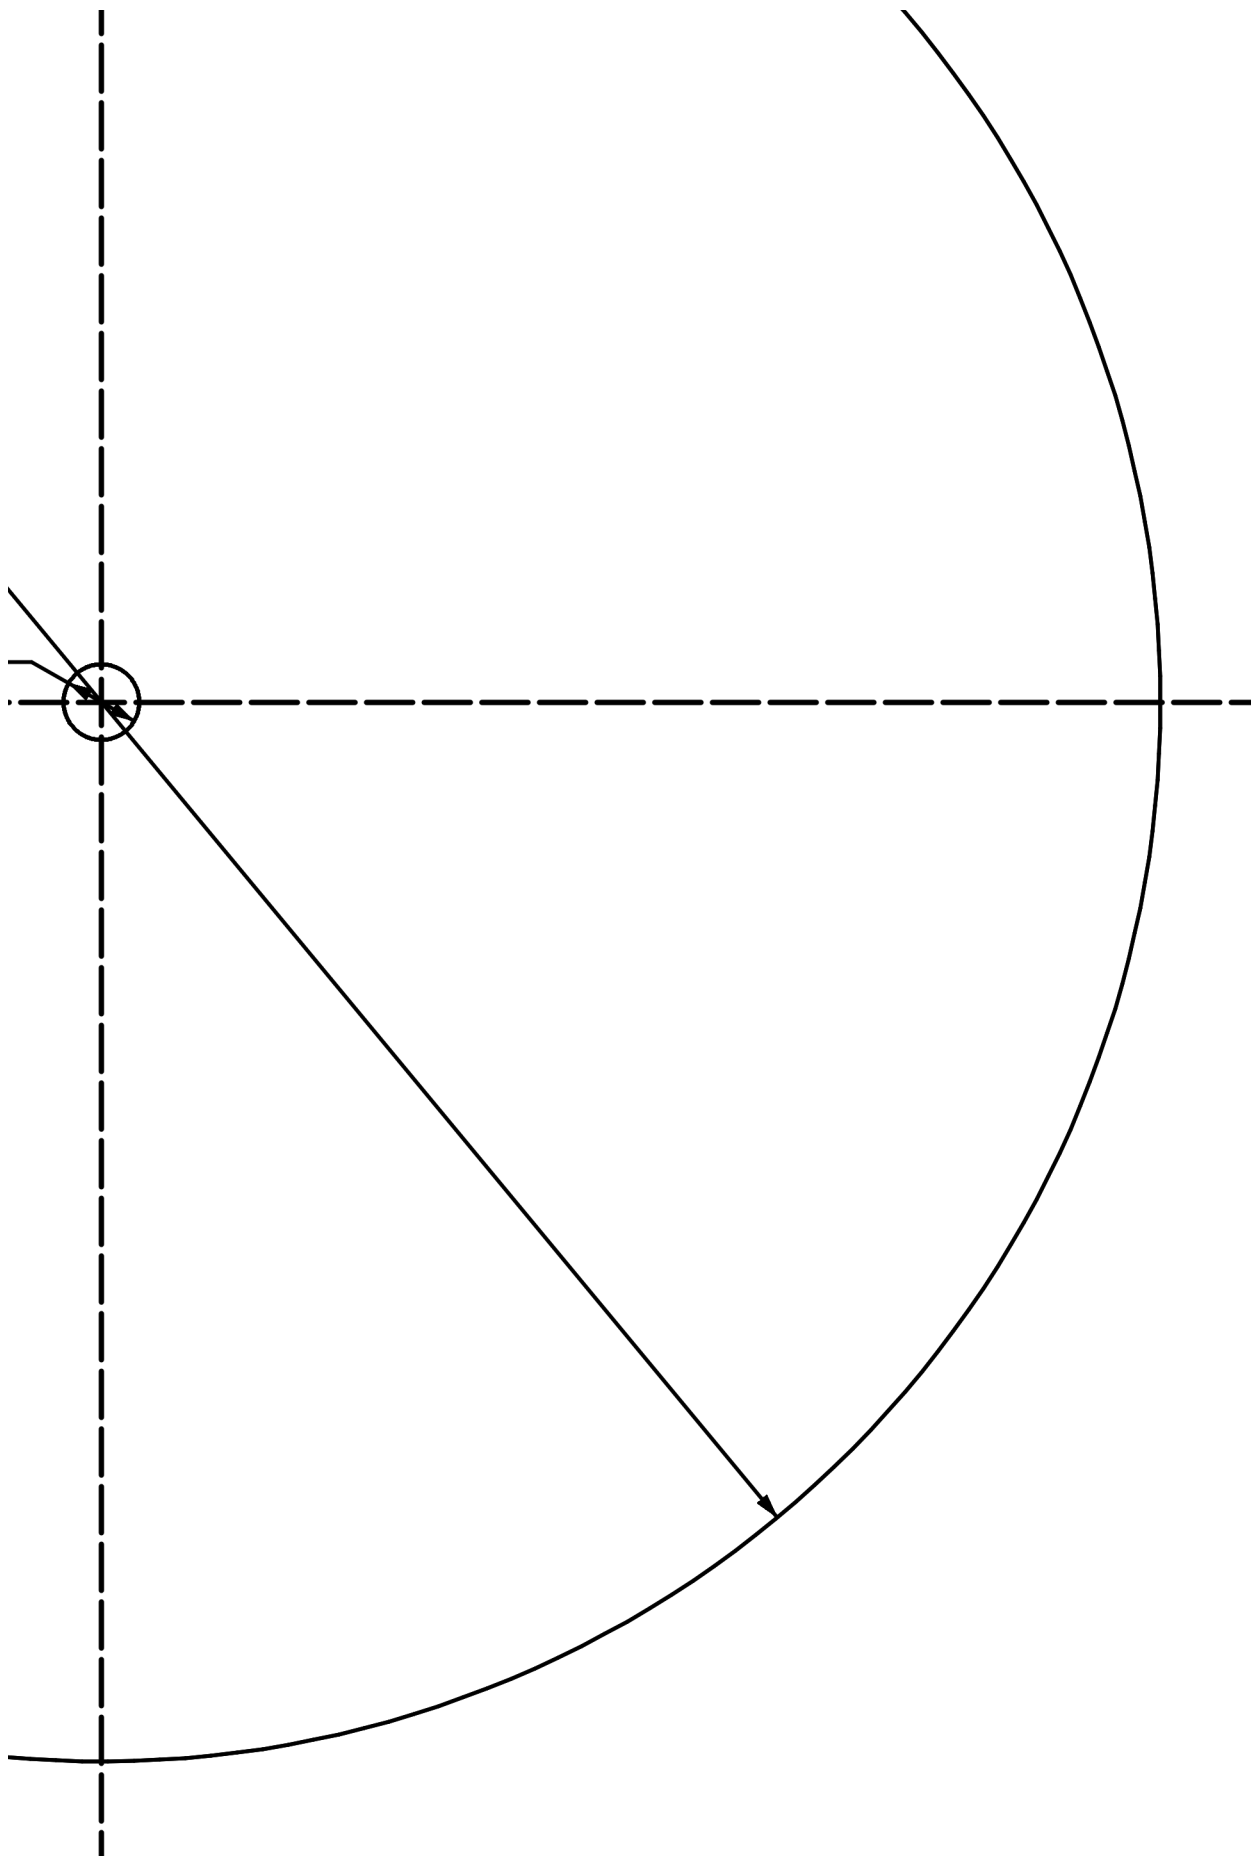


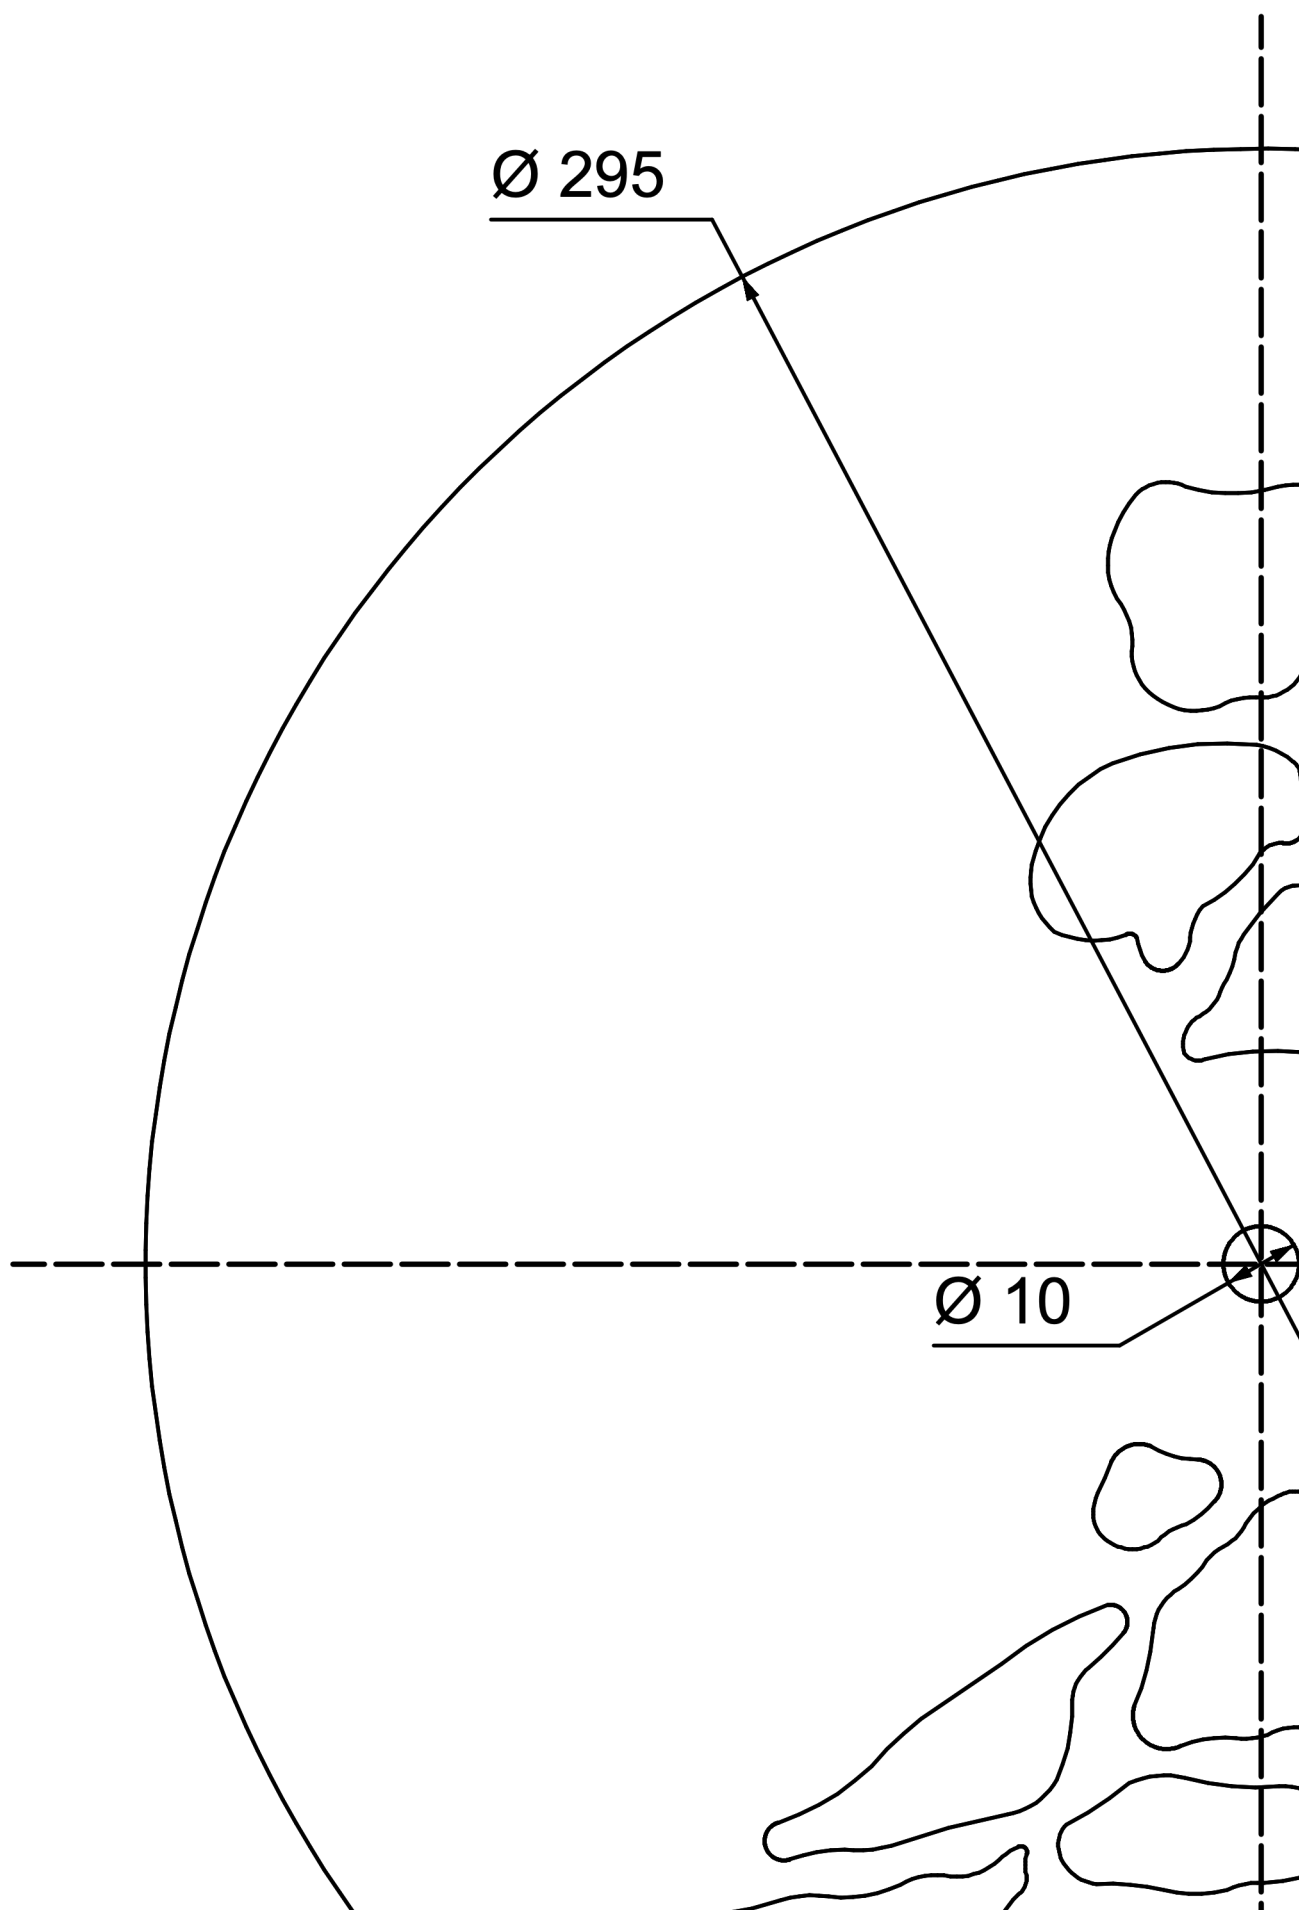


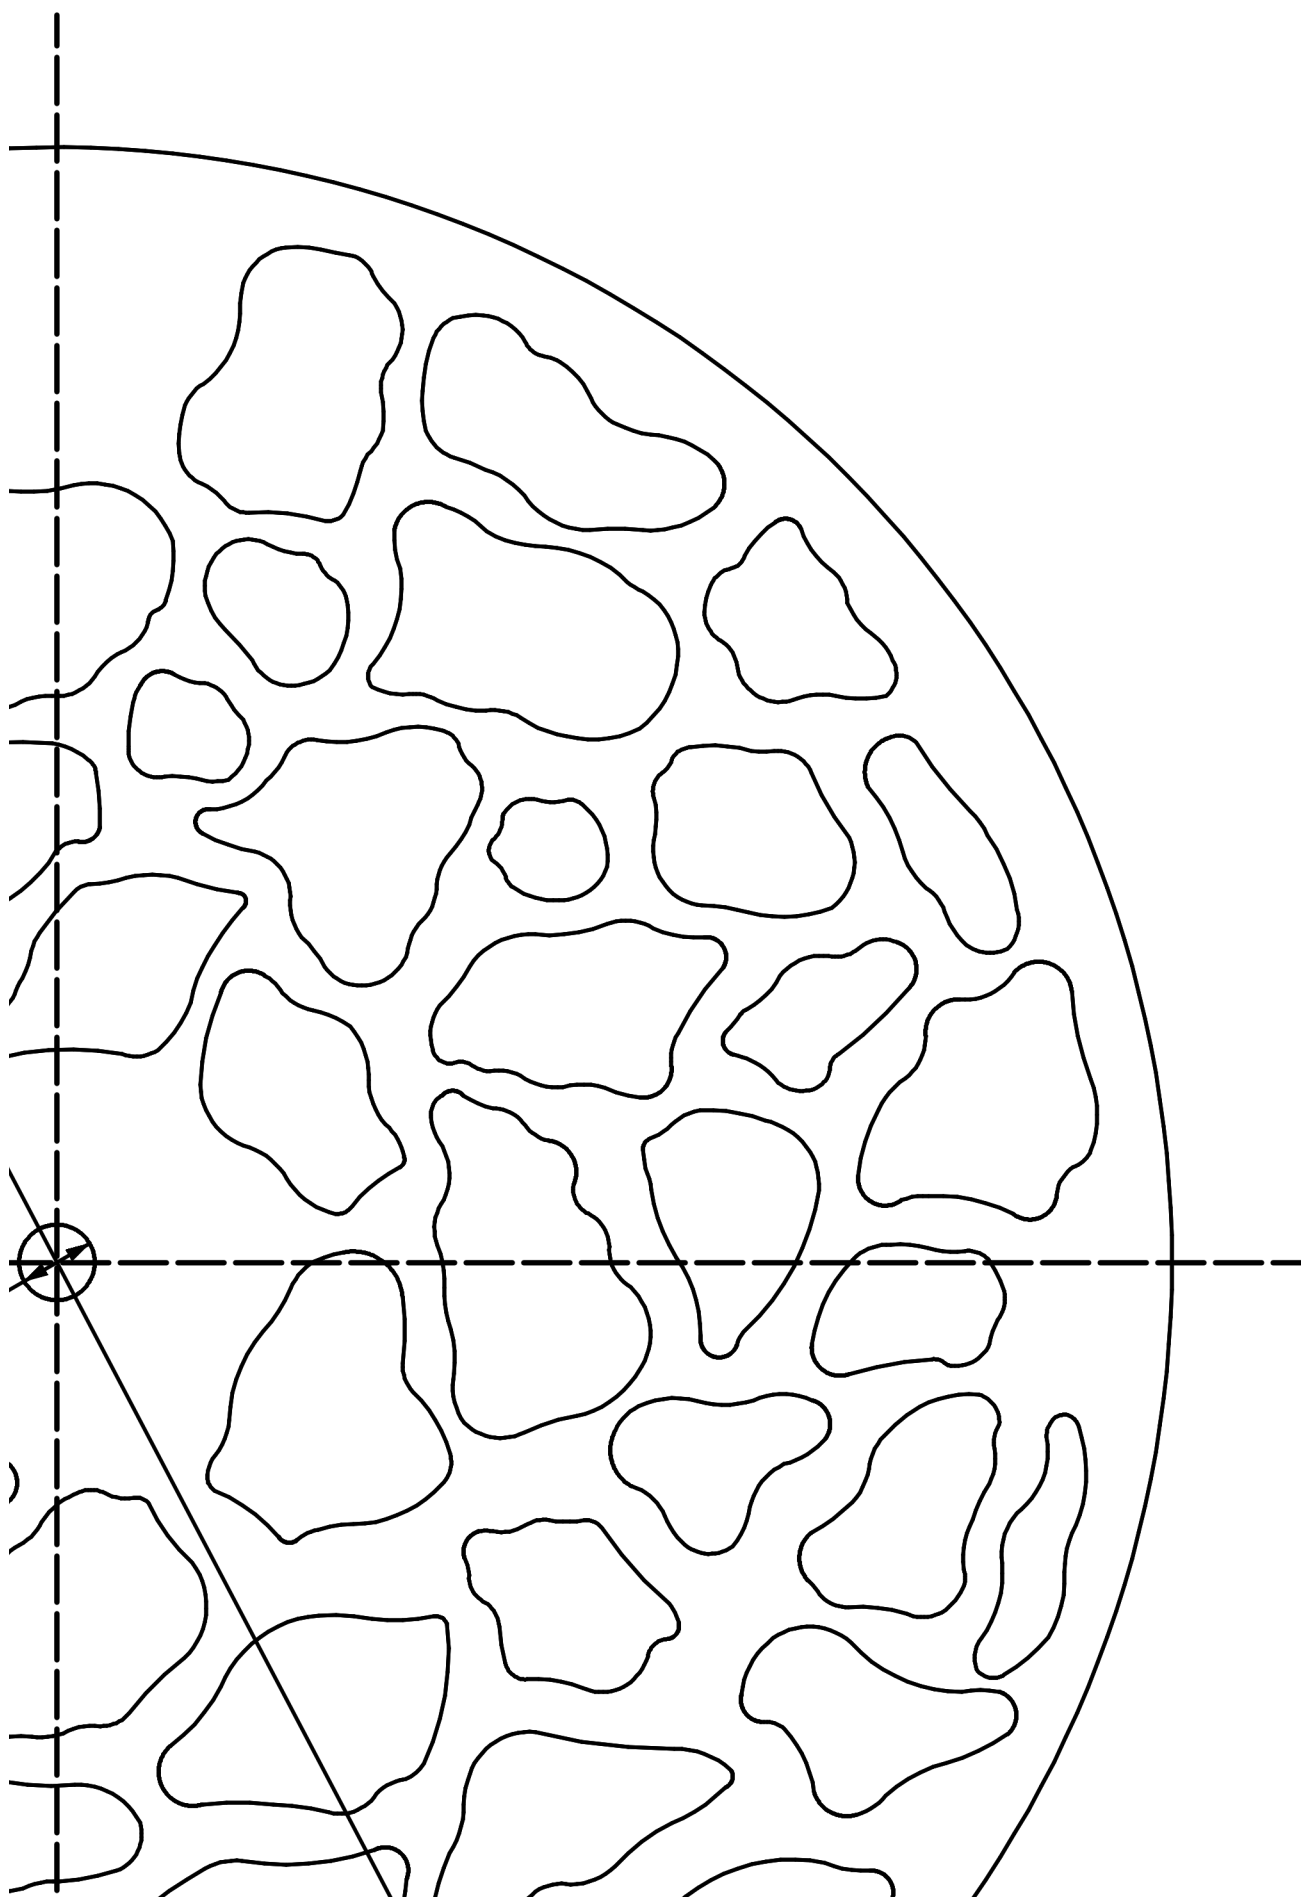

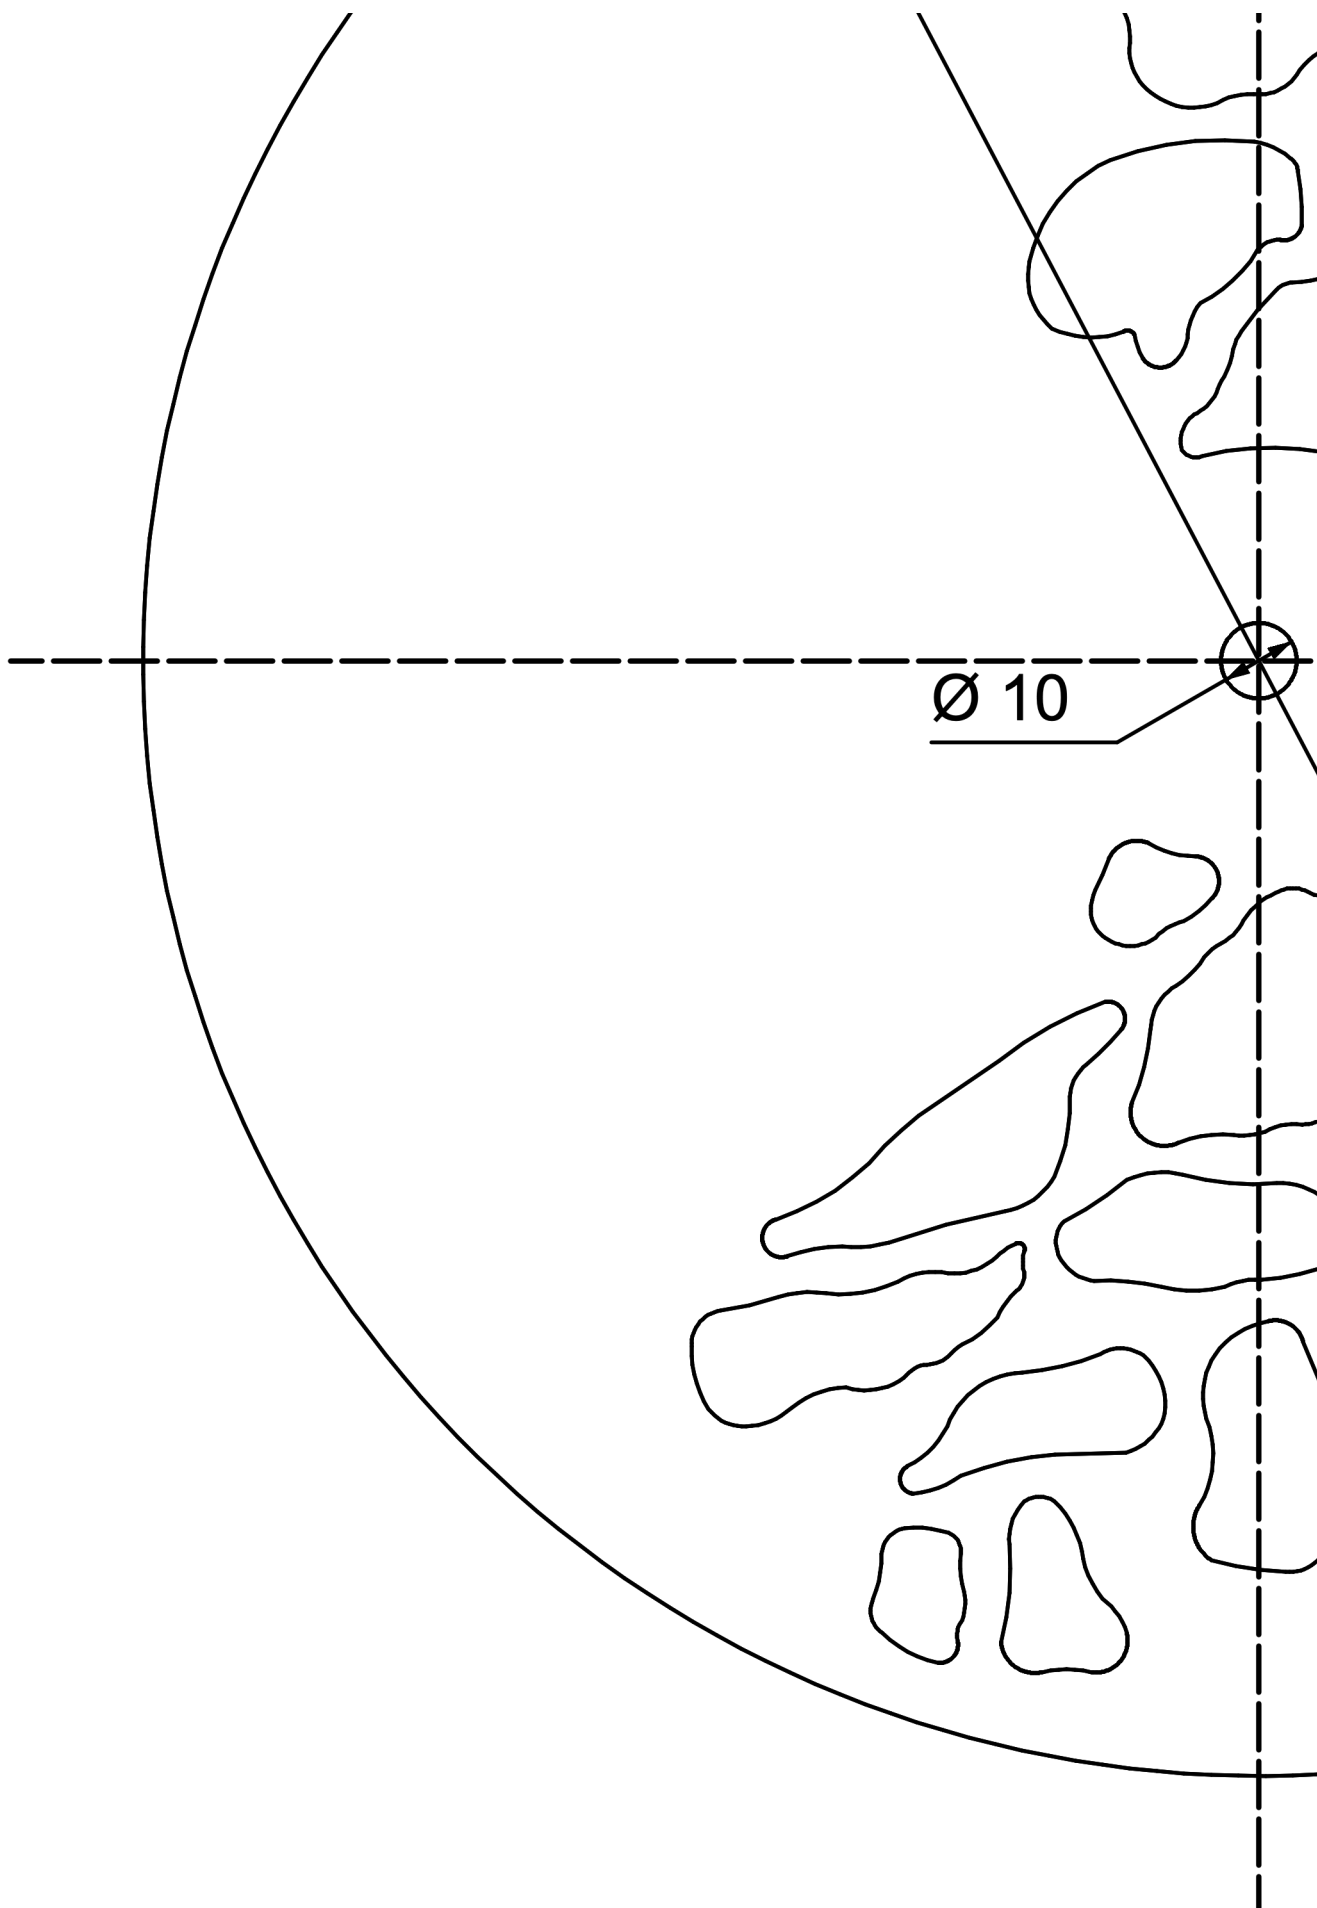

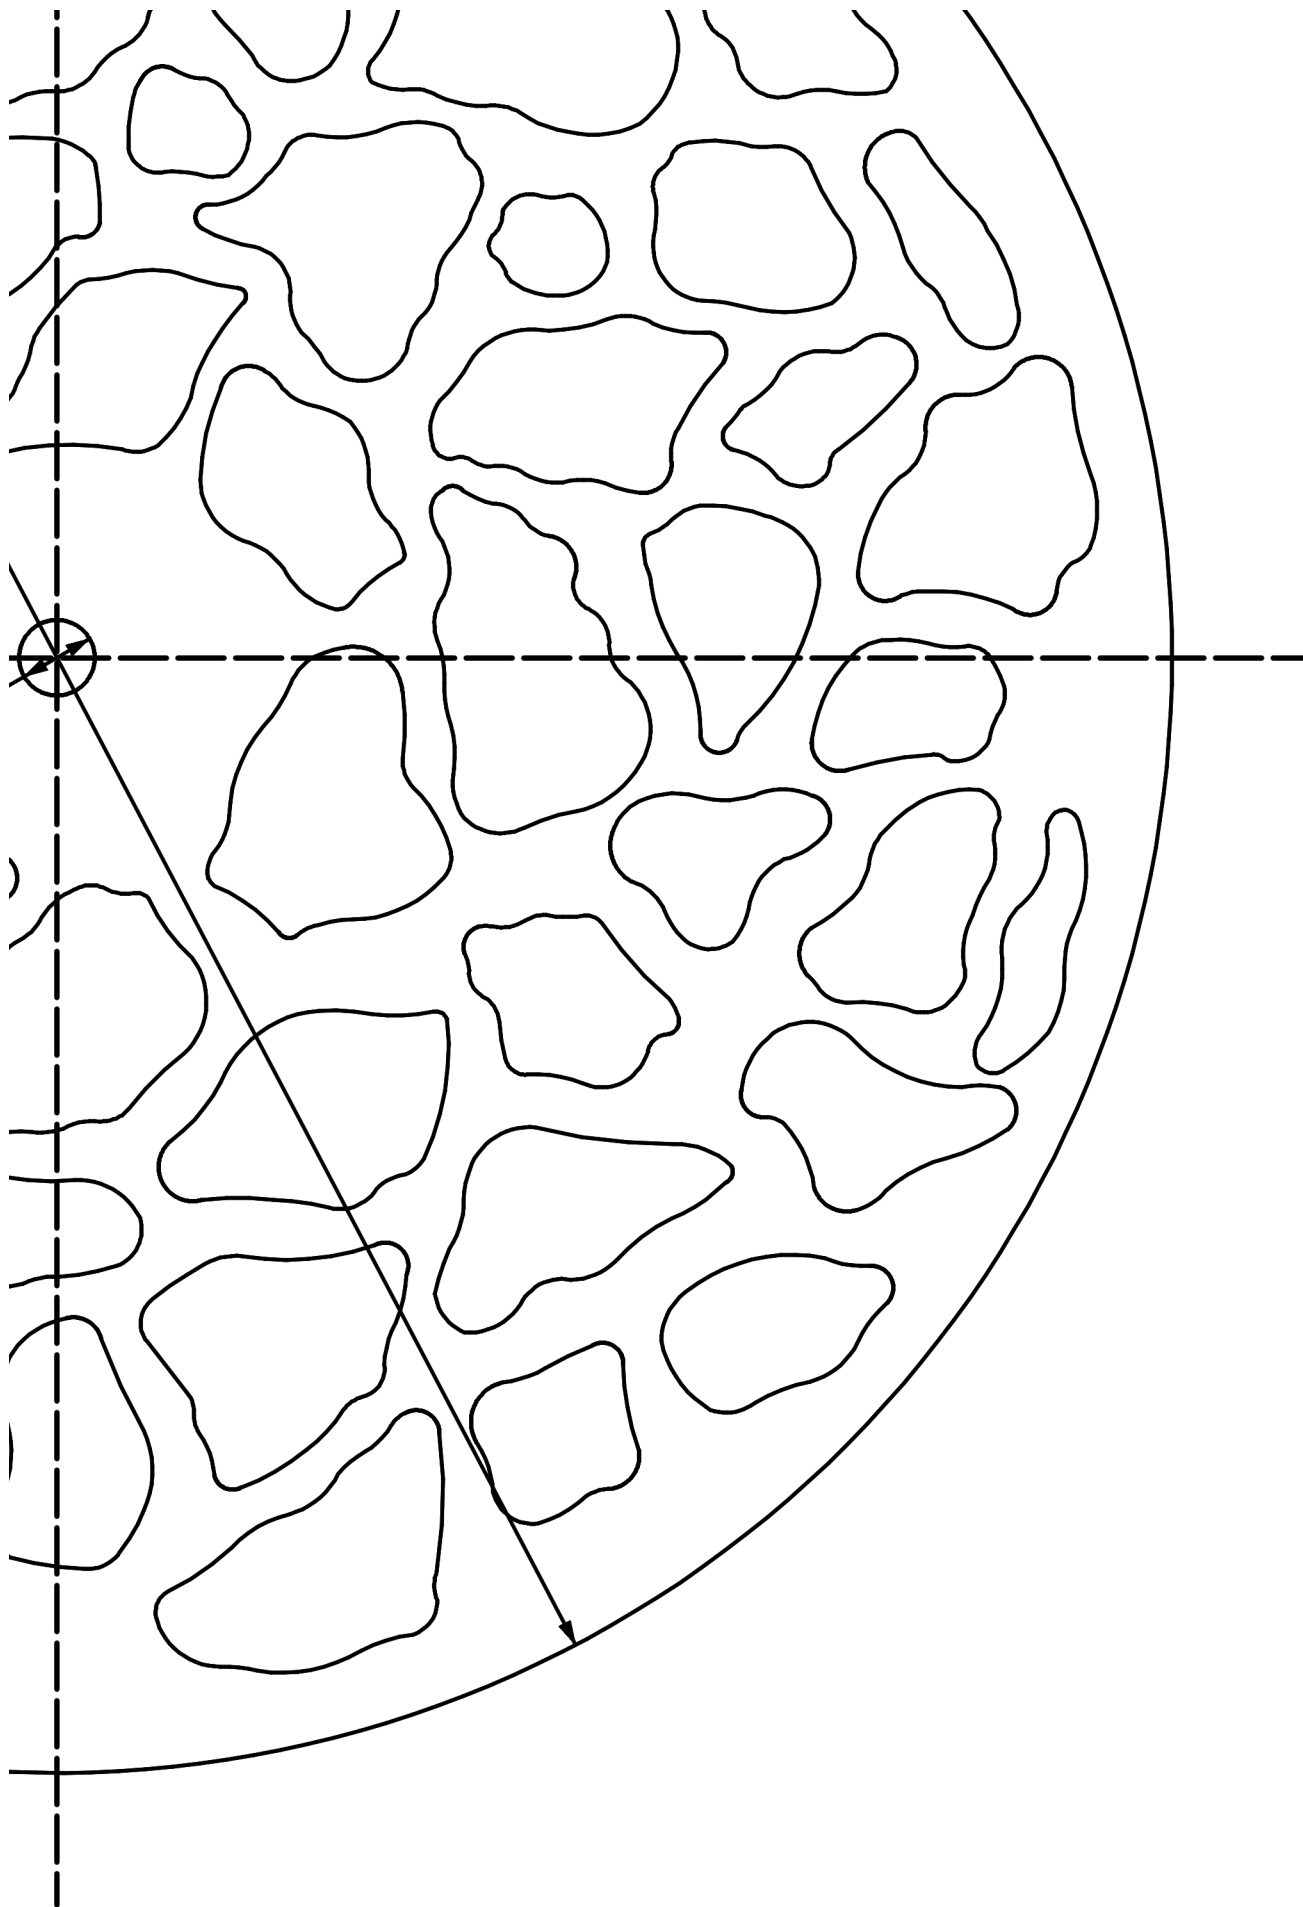


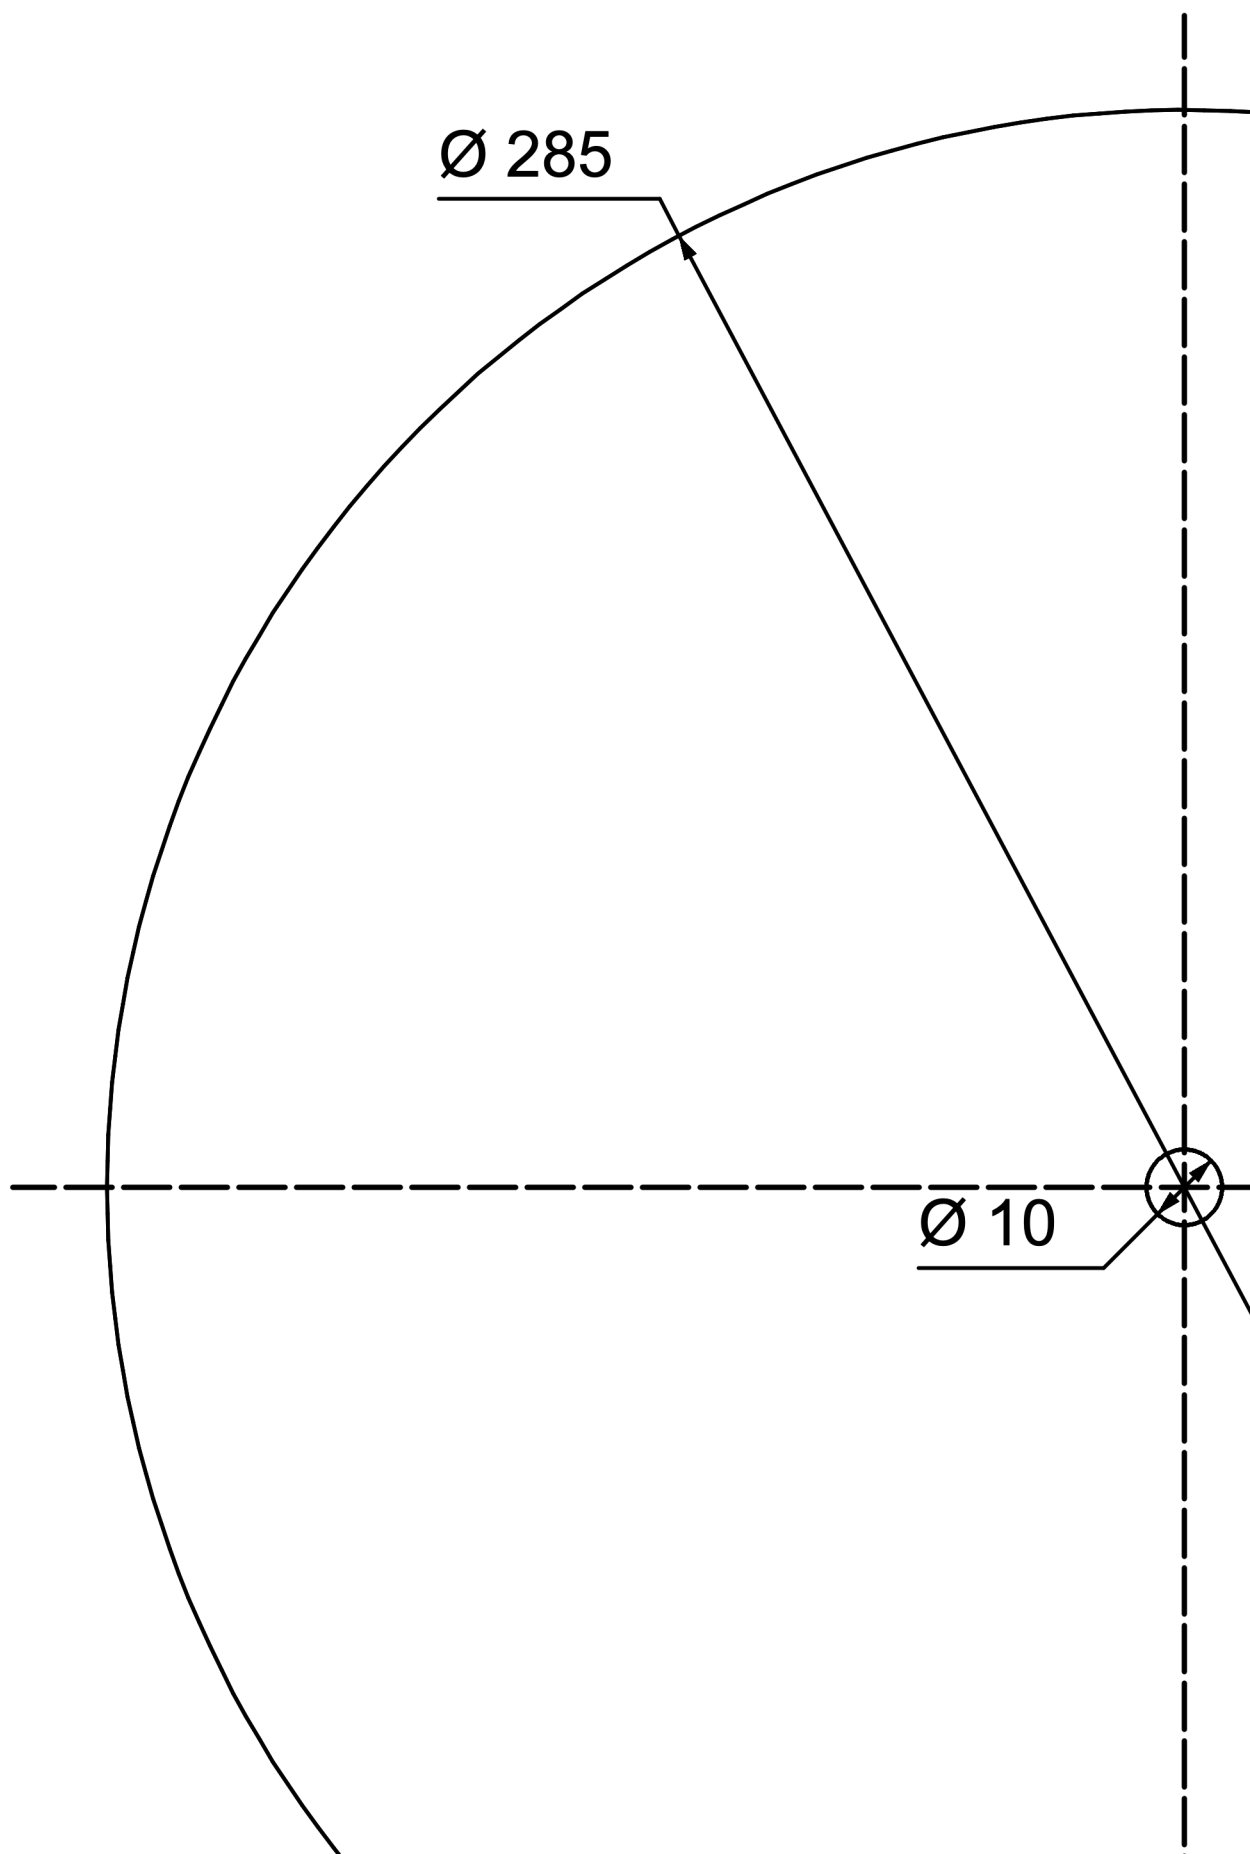


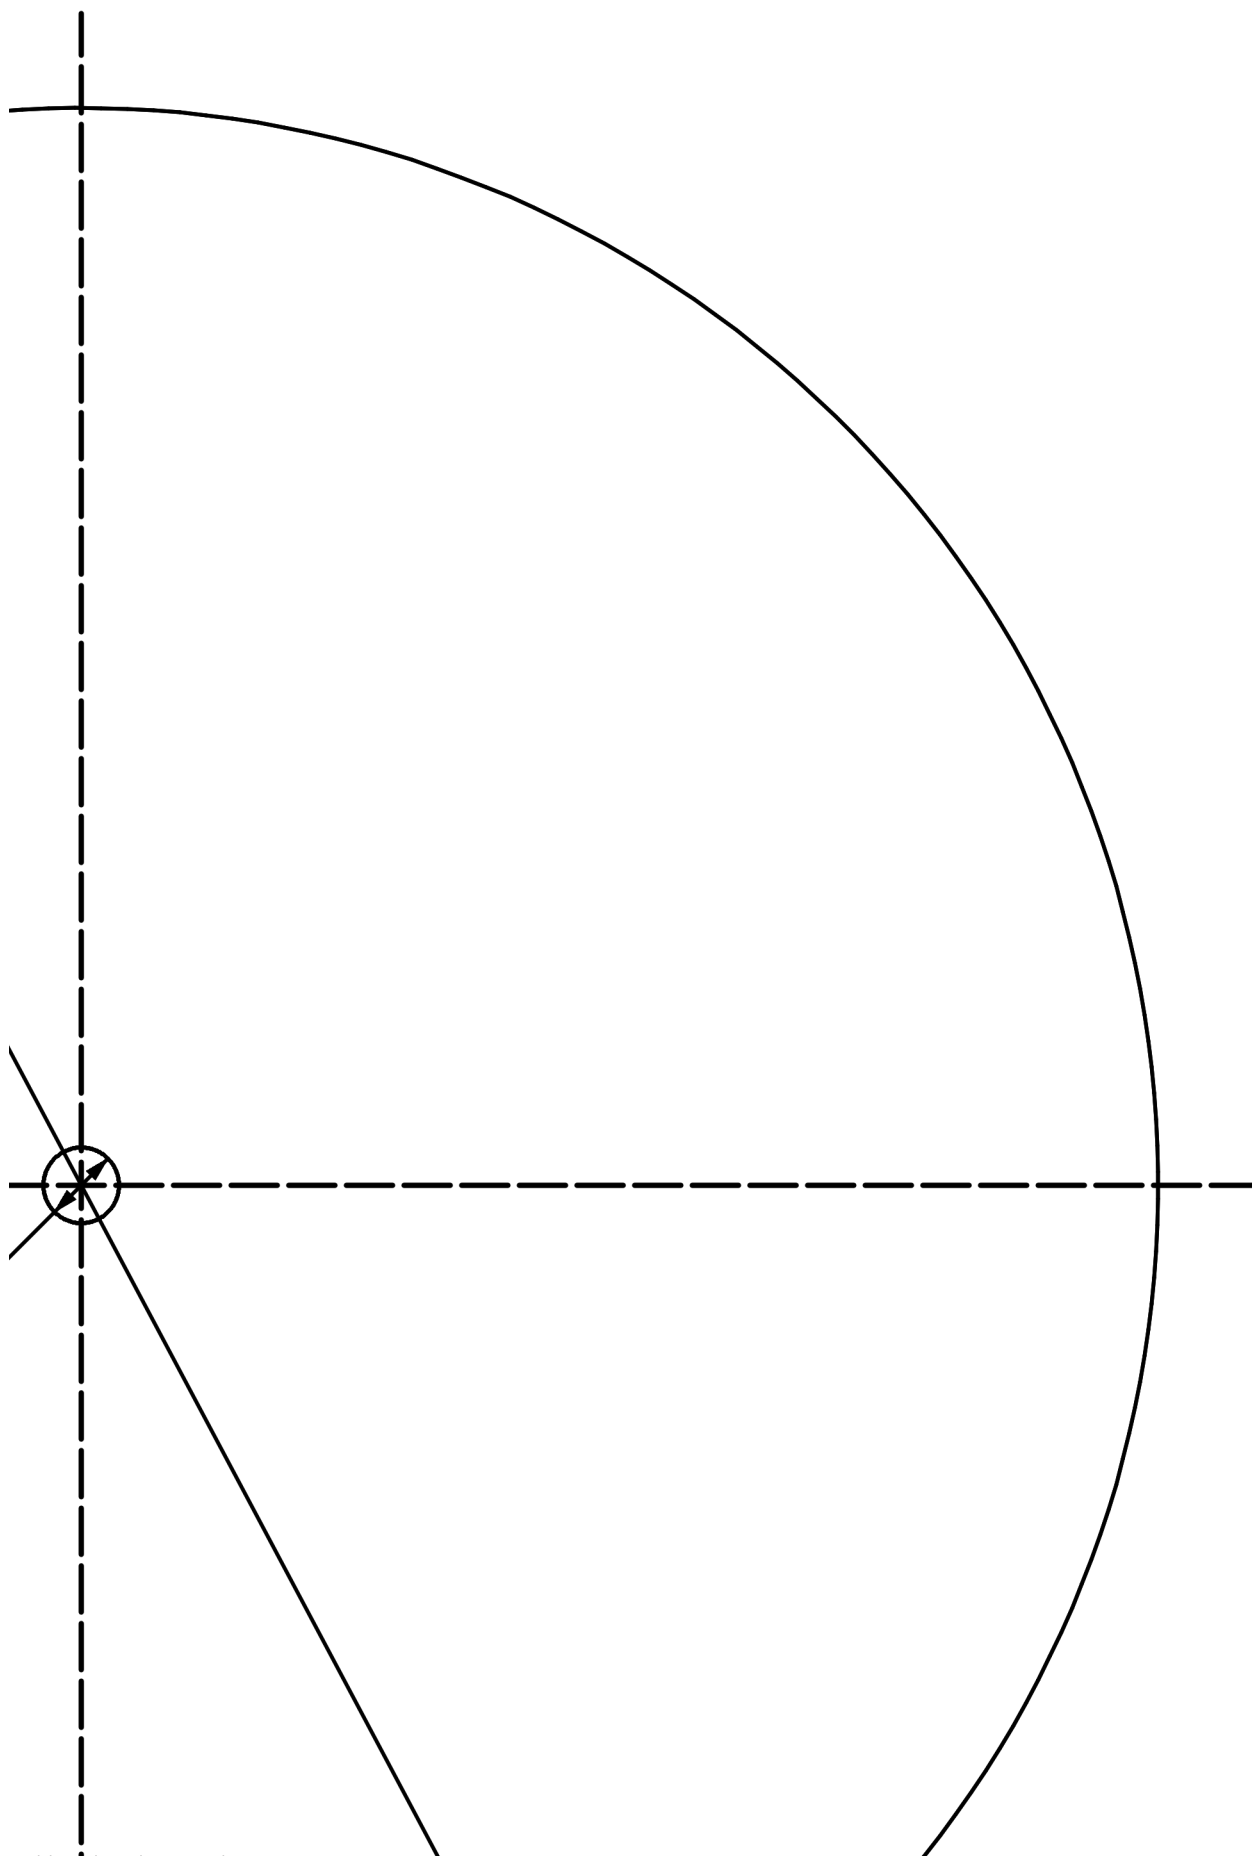



Sjabloon kiezelstenen 2b

OPITEC

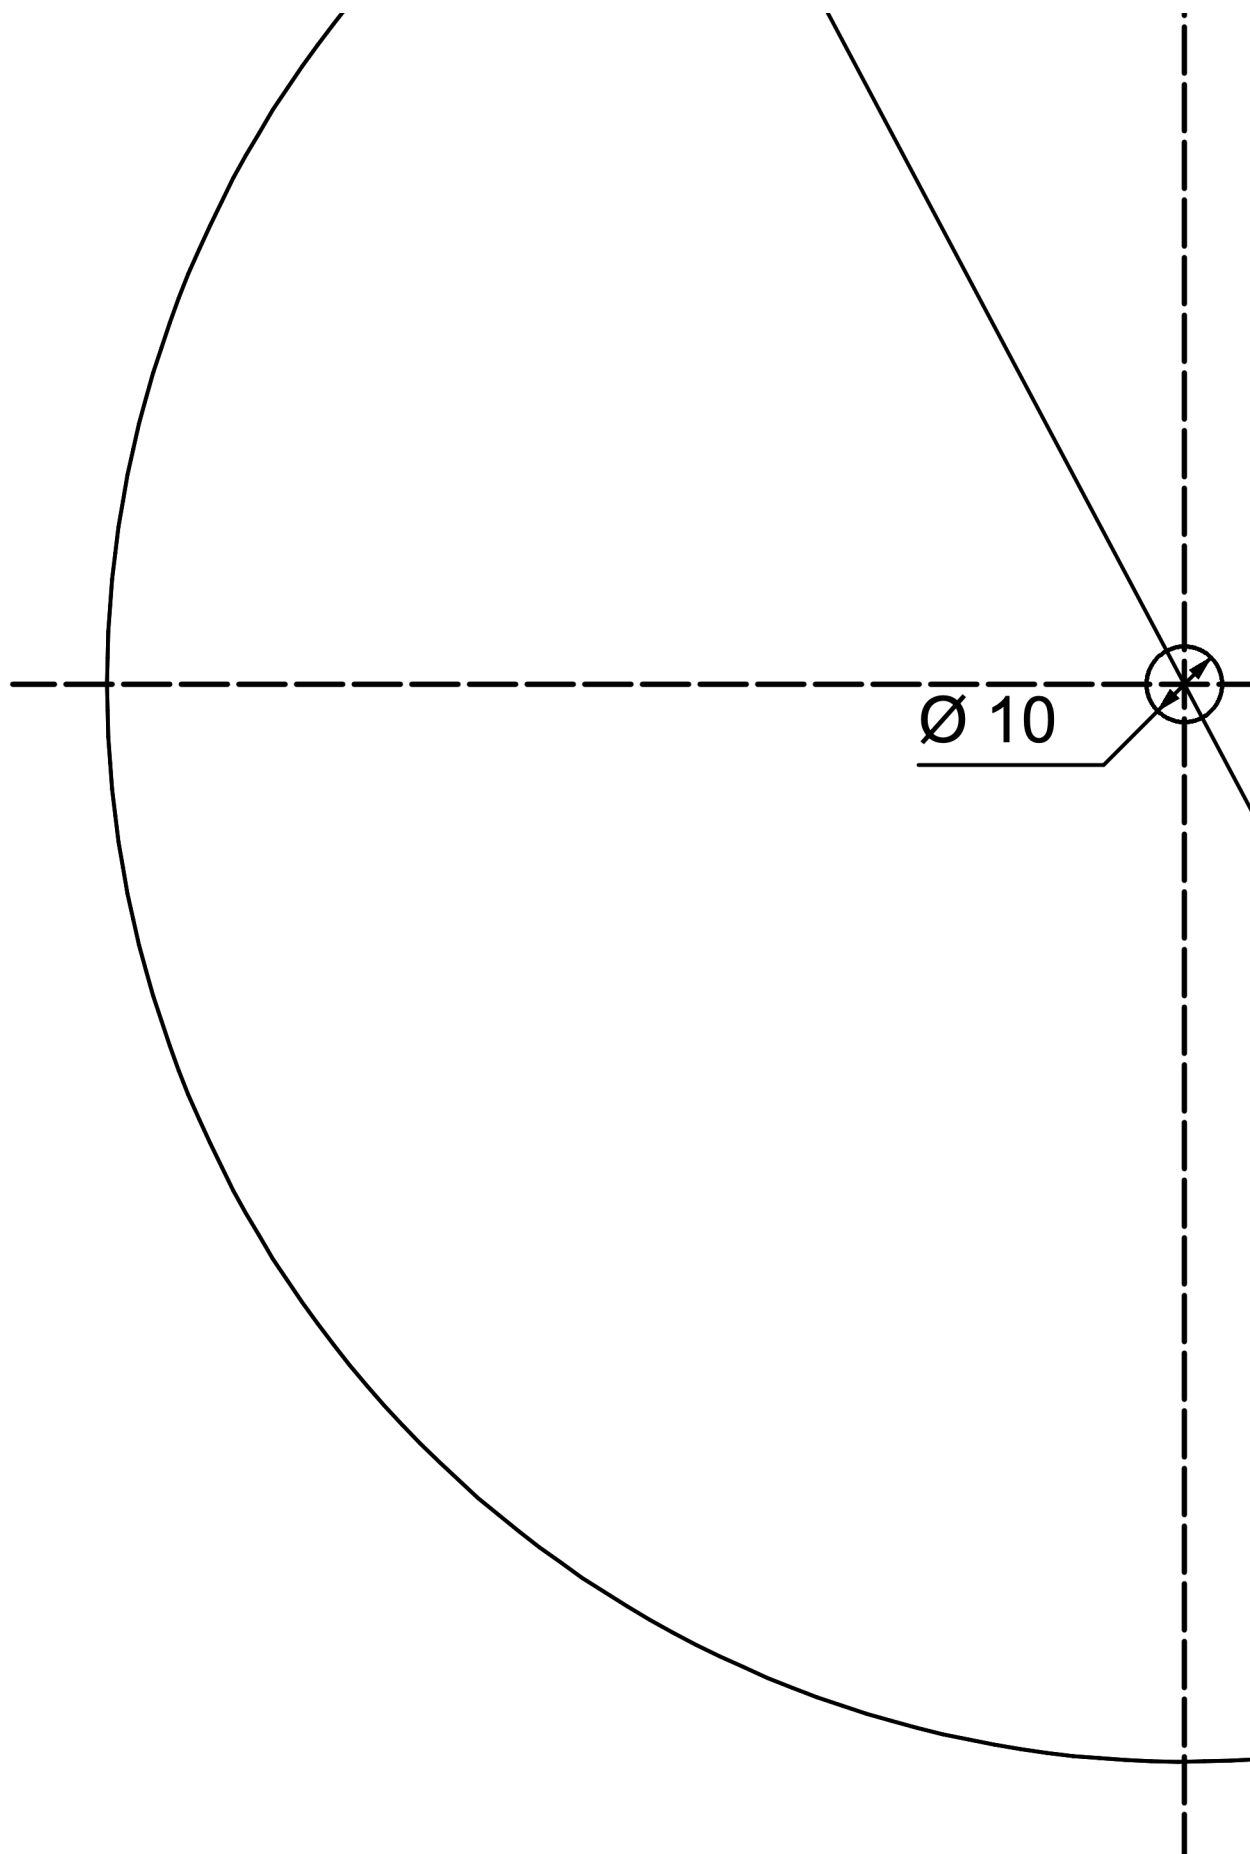

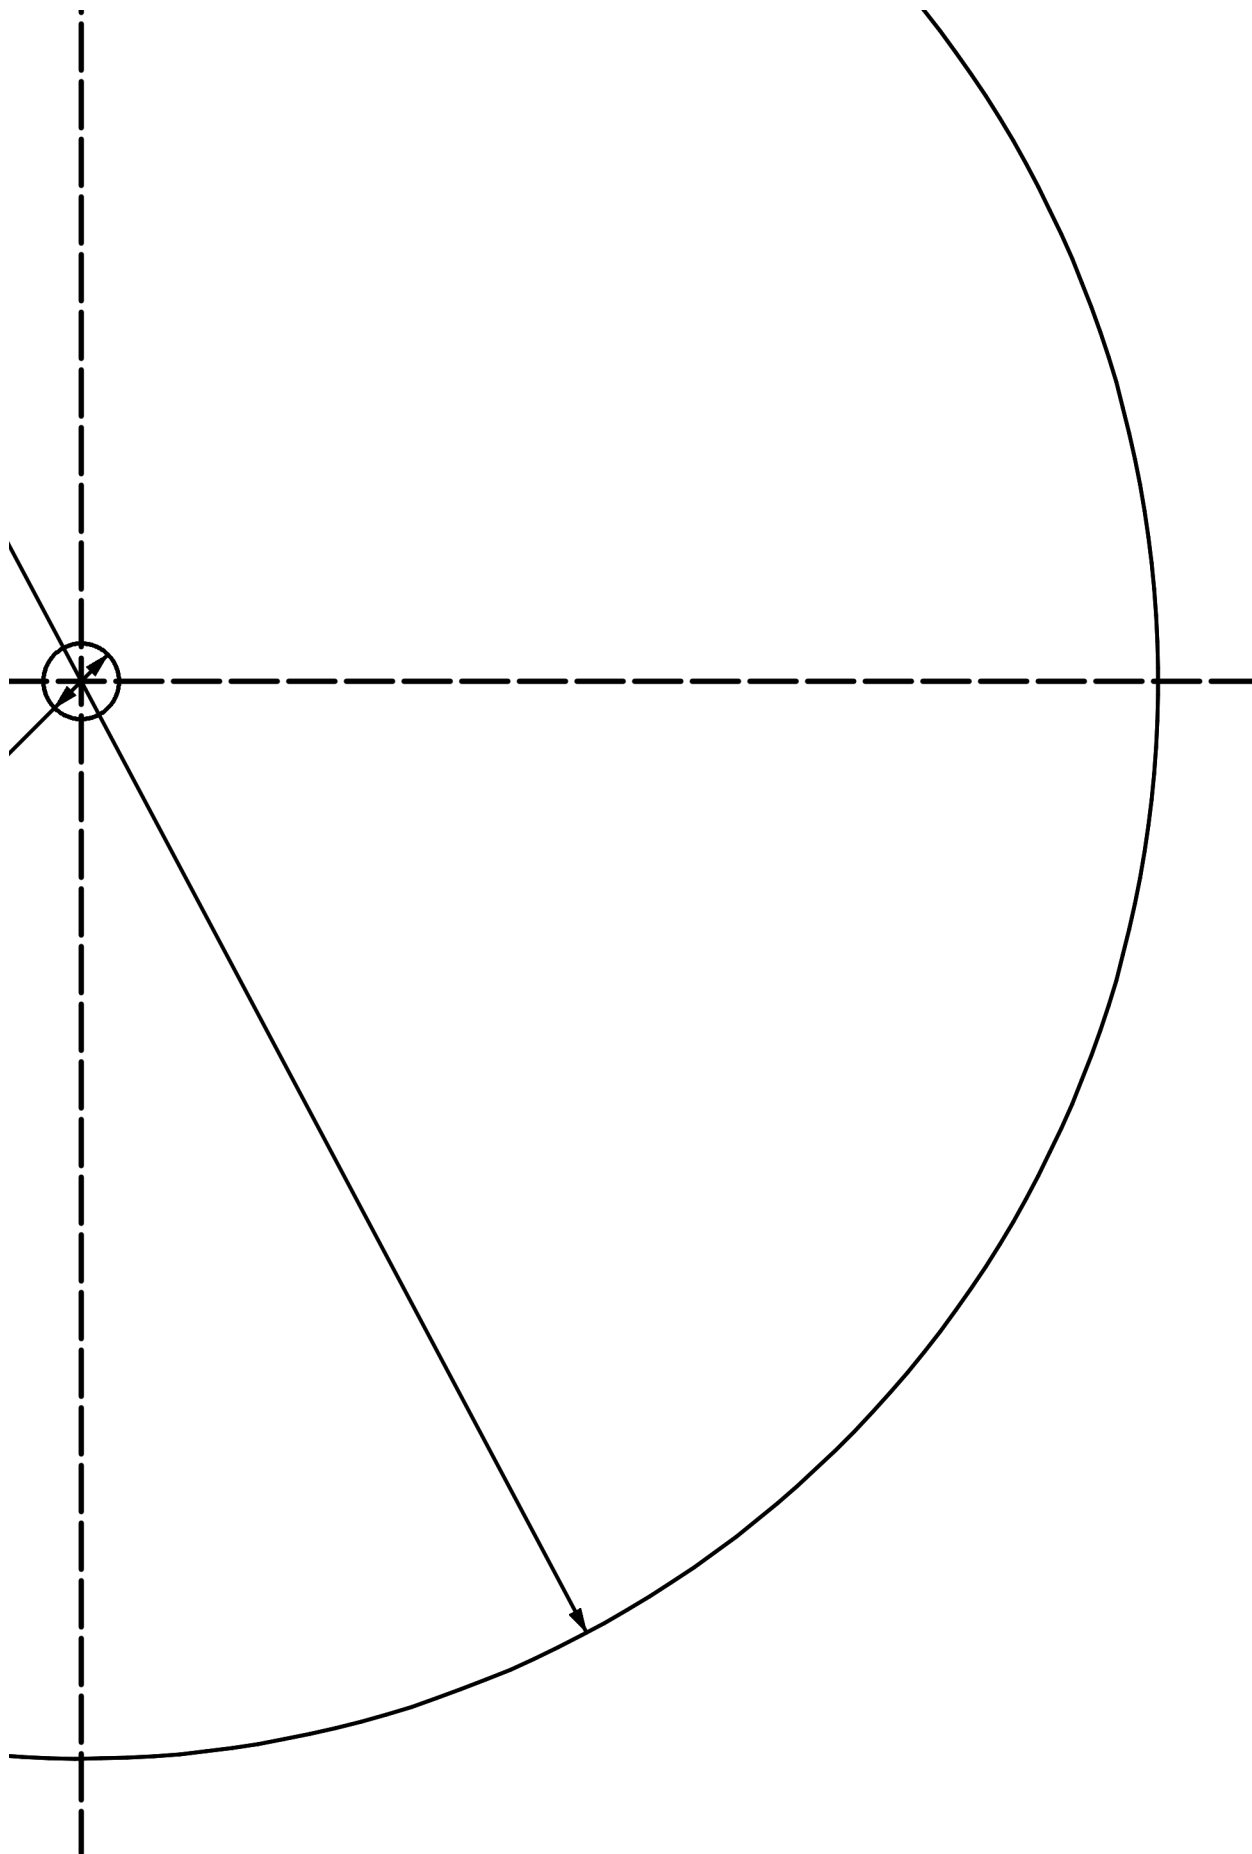


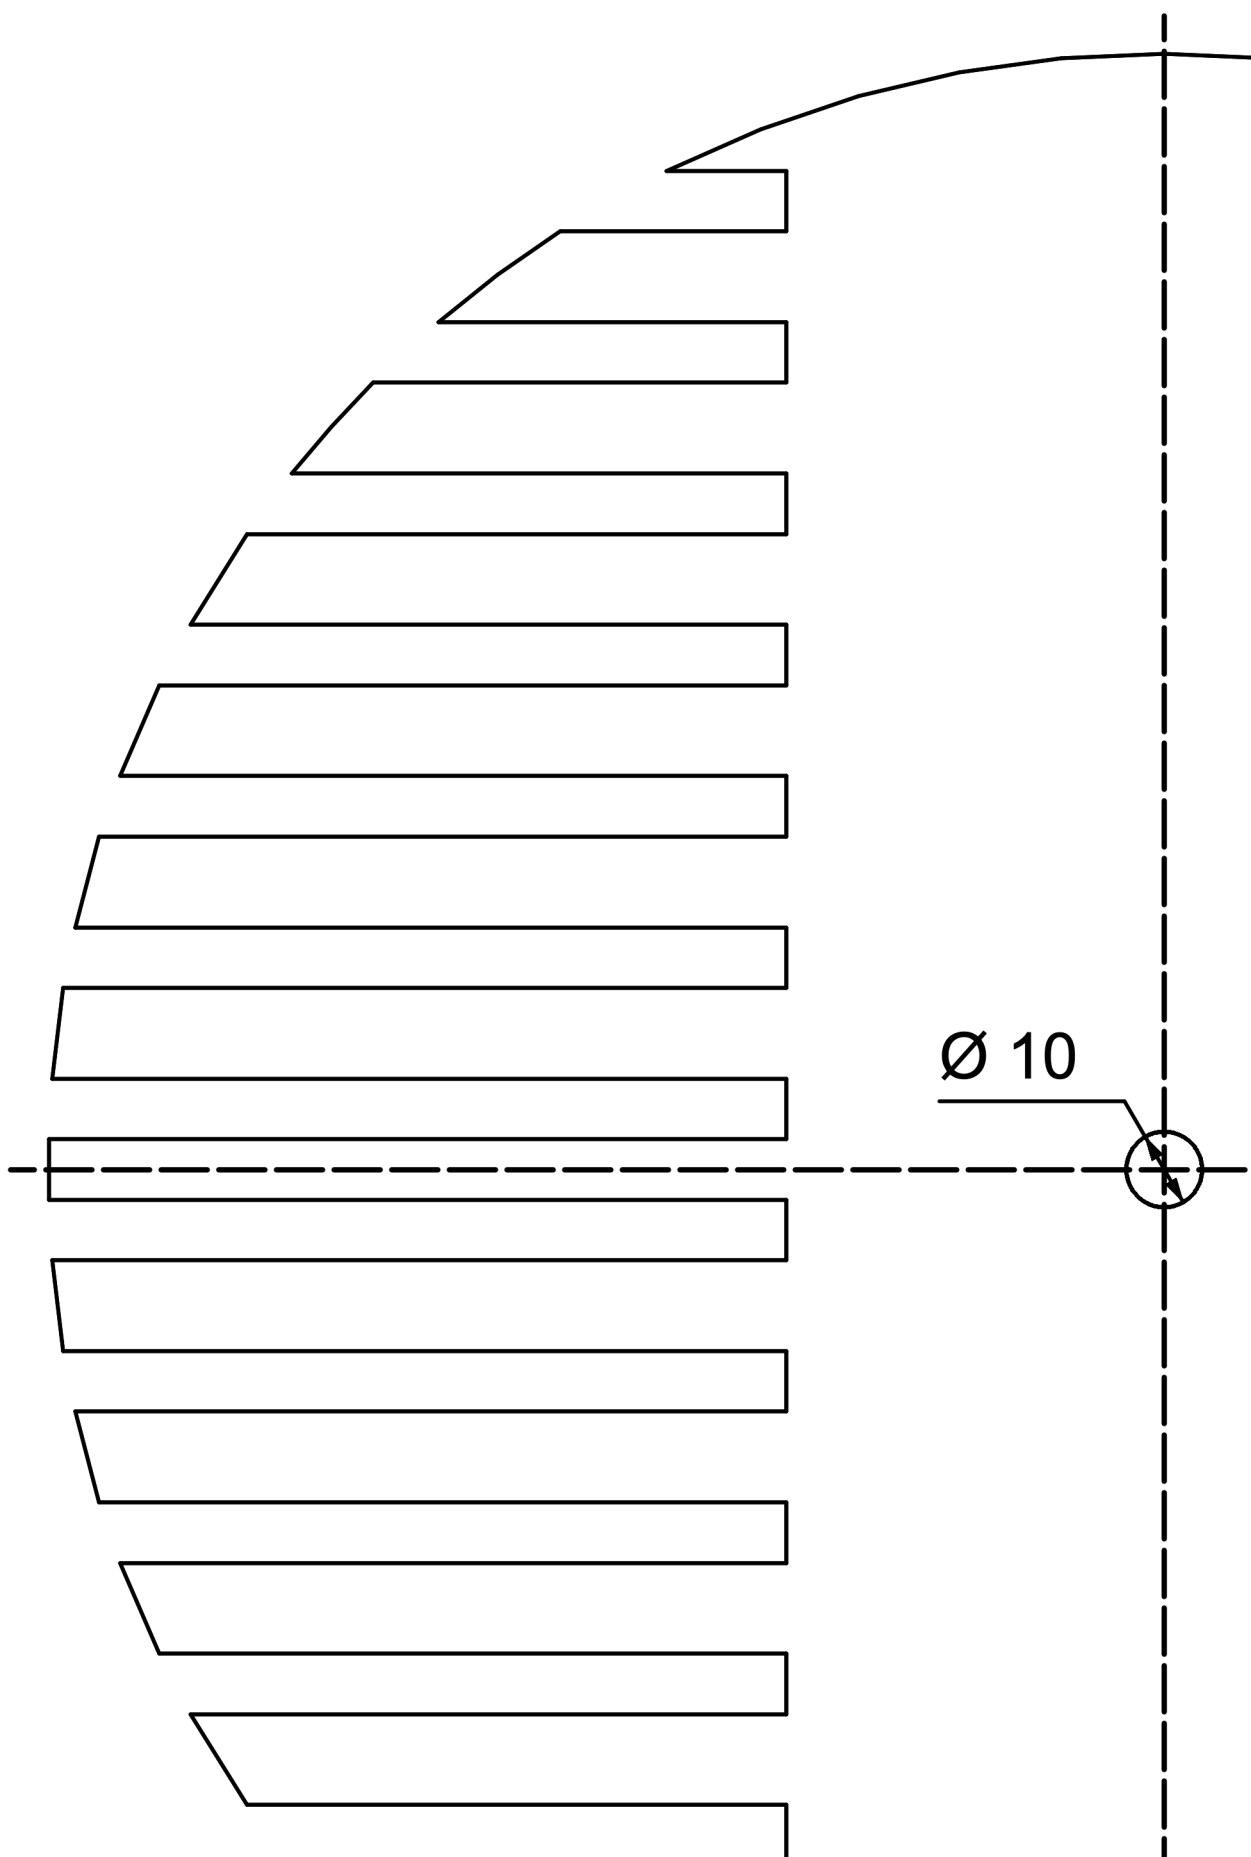


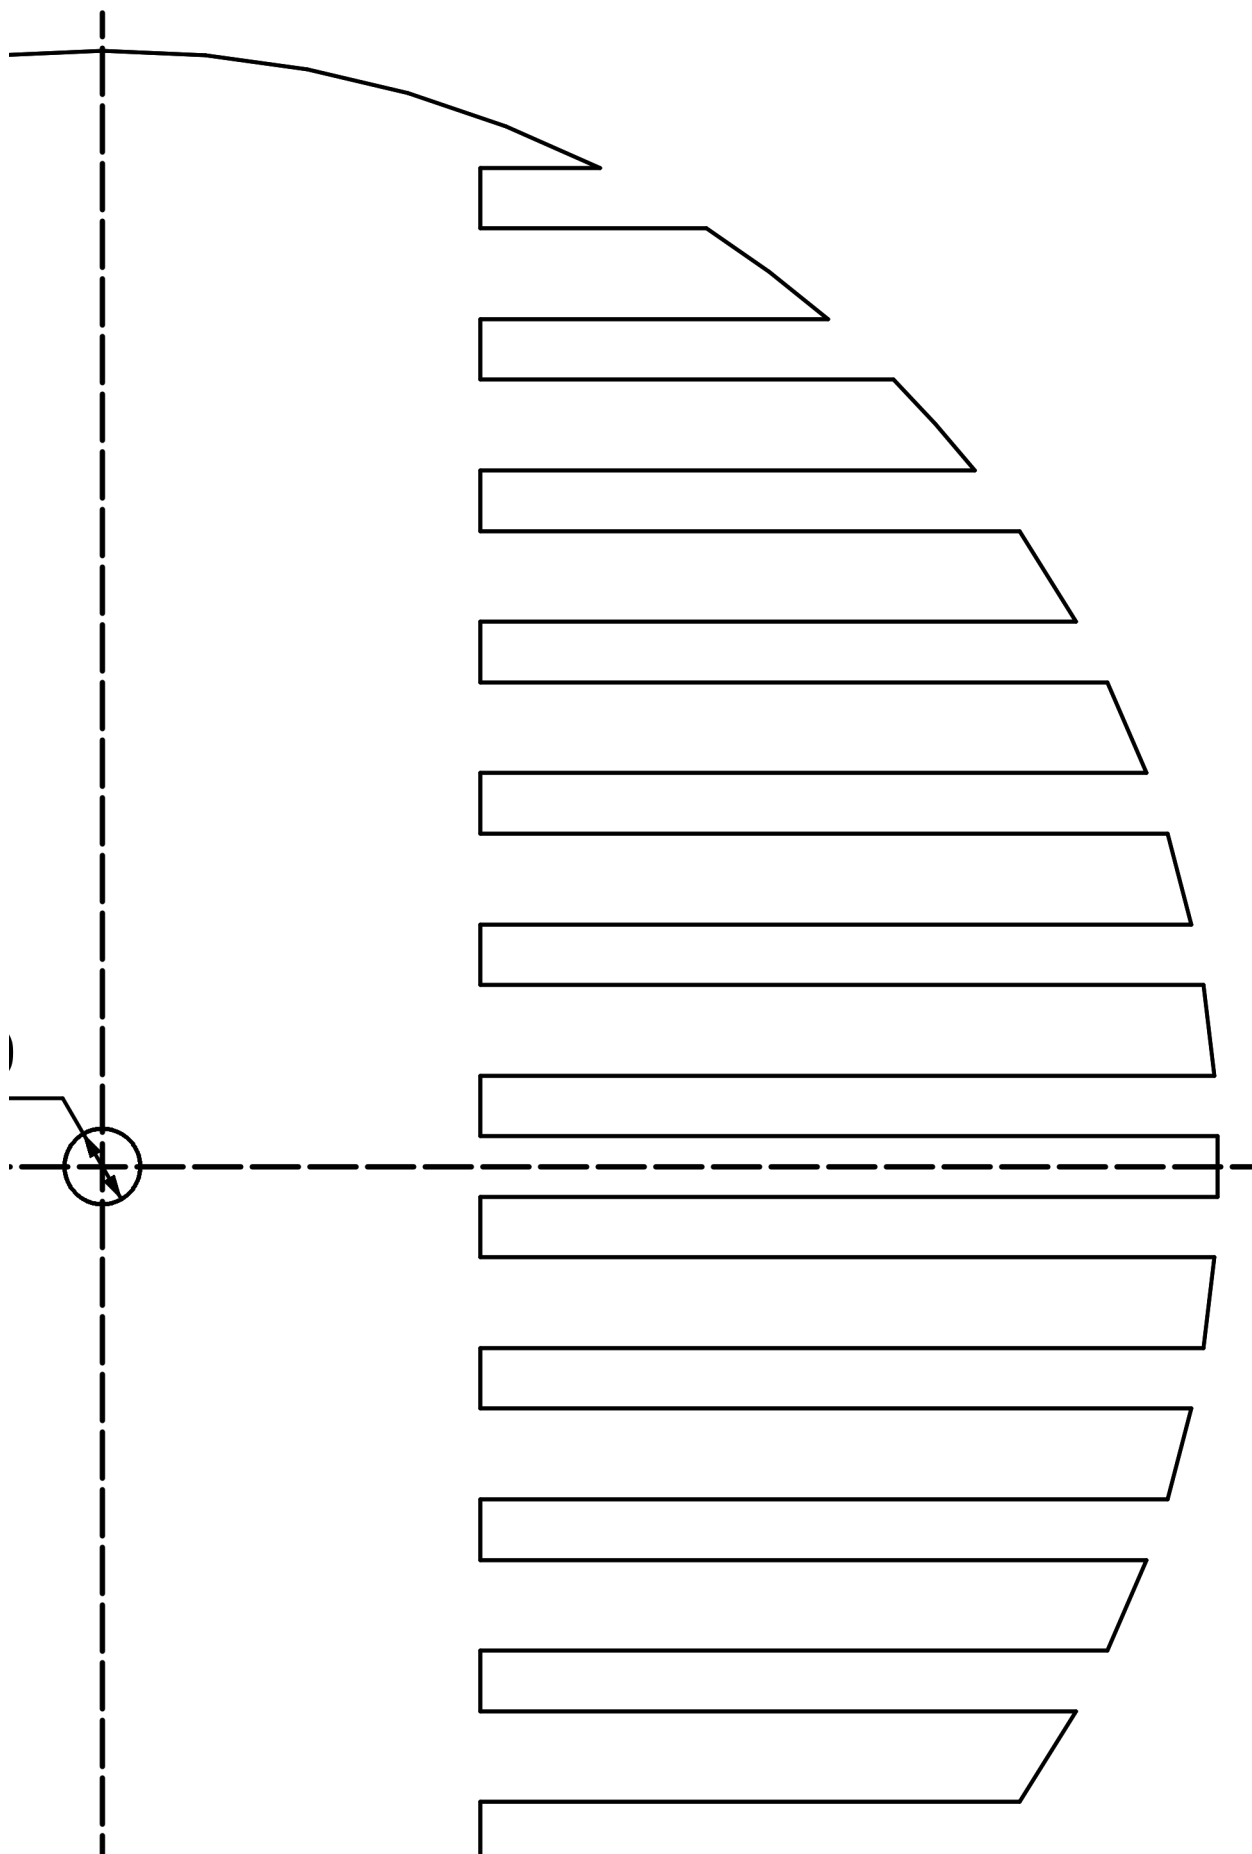



Sjabloon strepen 1b

OPITEC

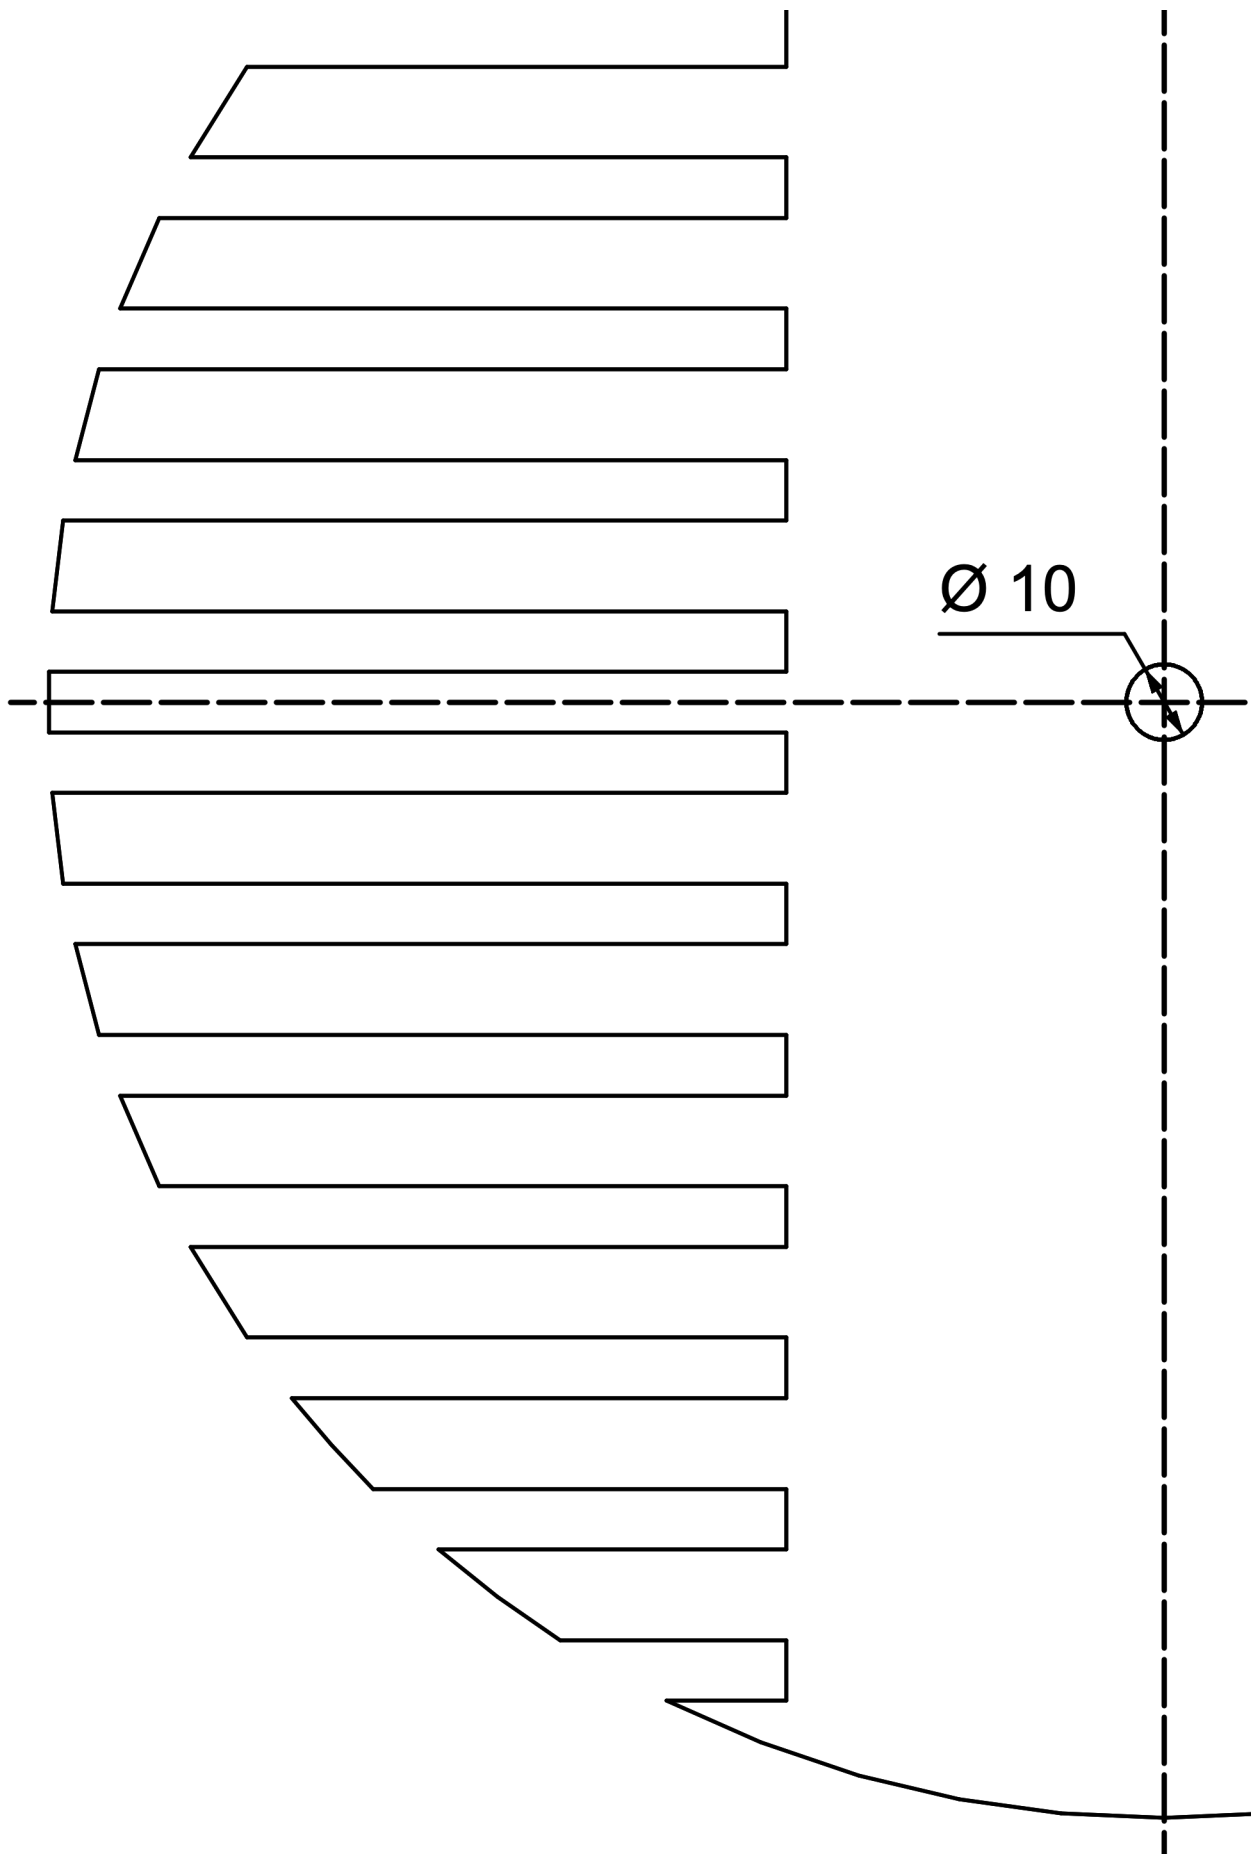

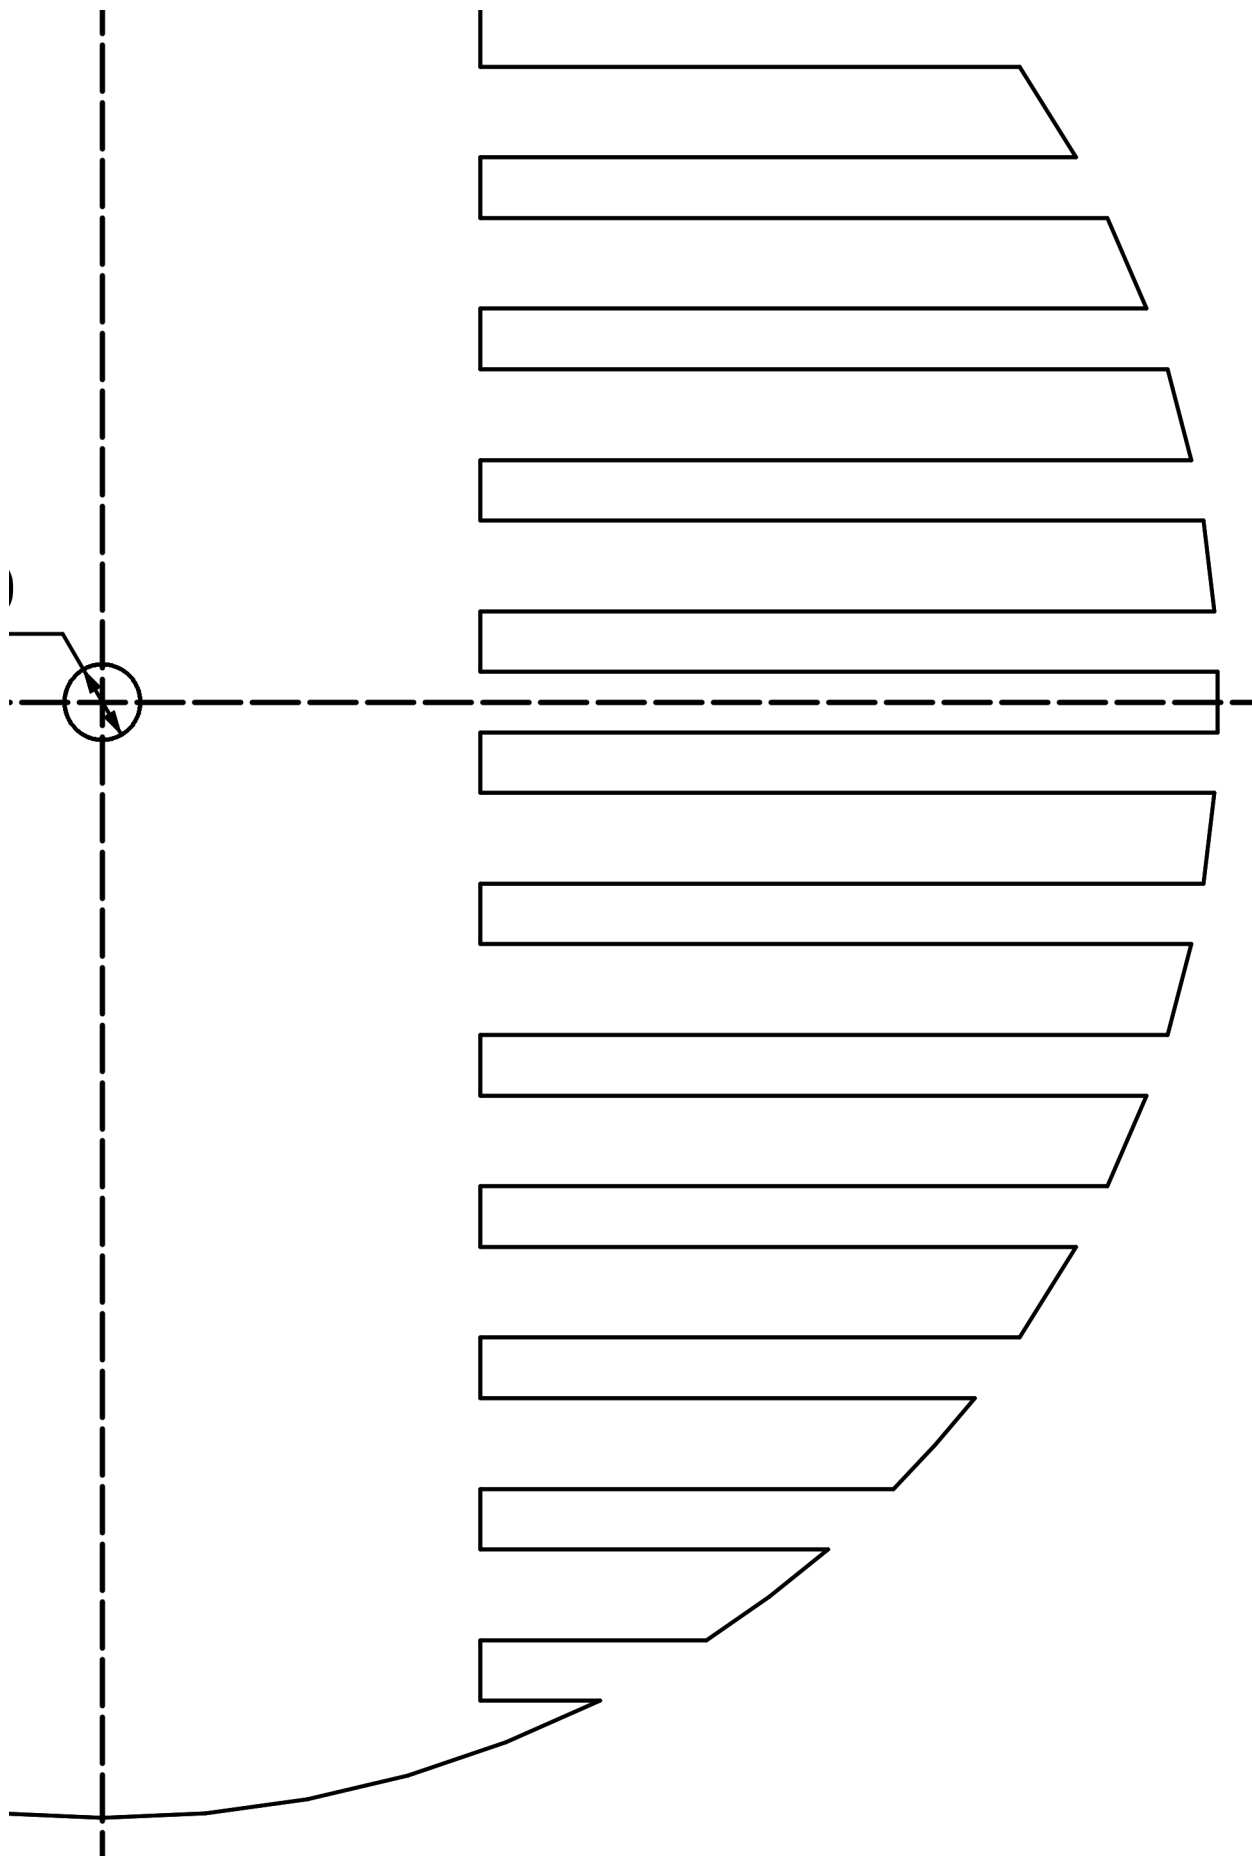

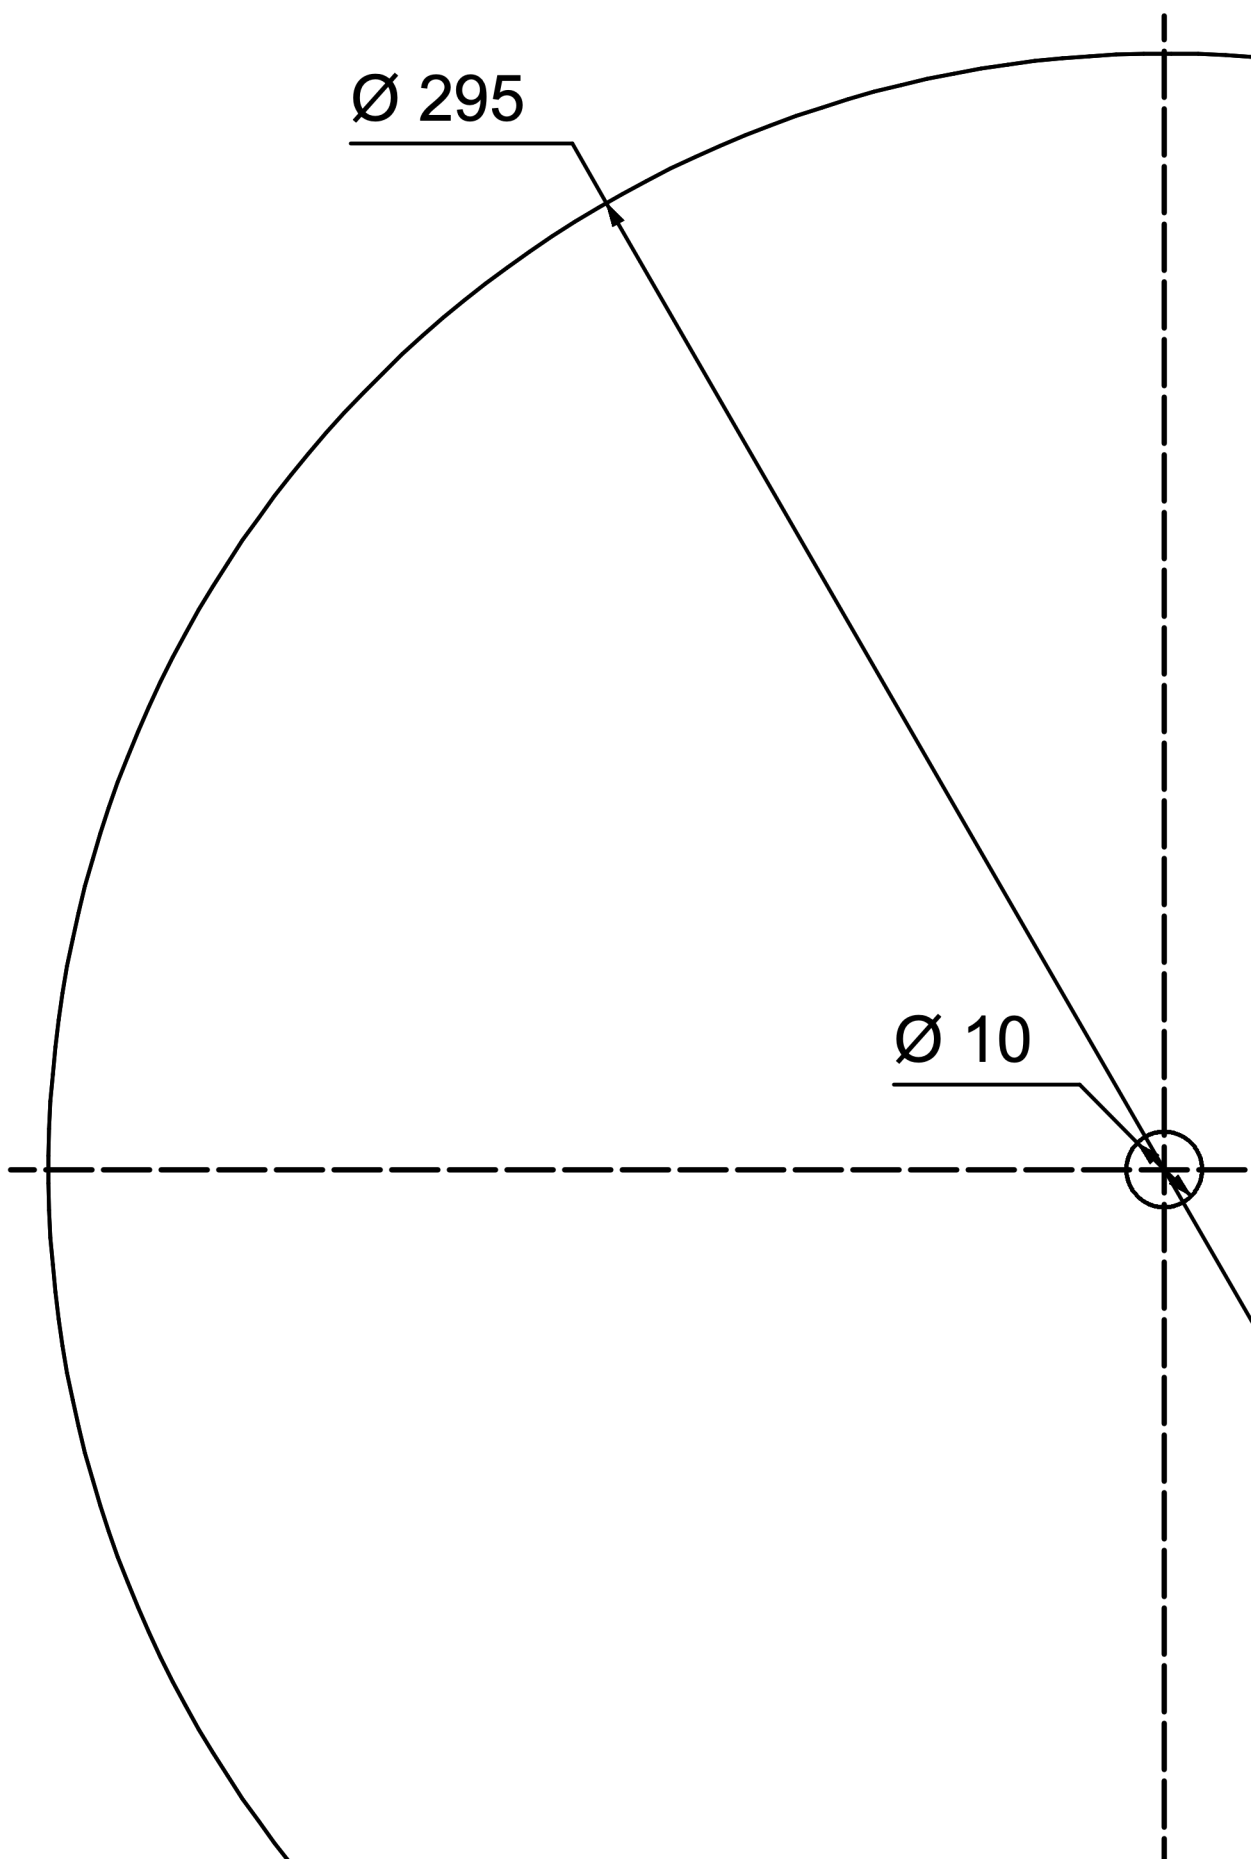

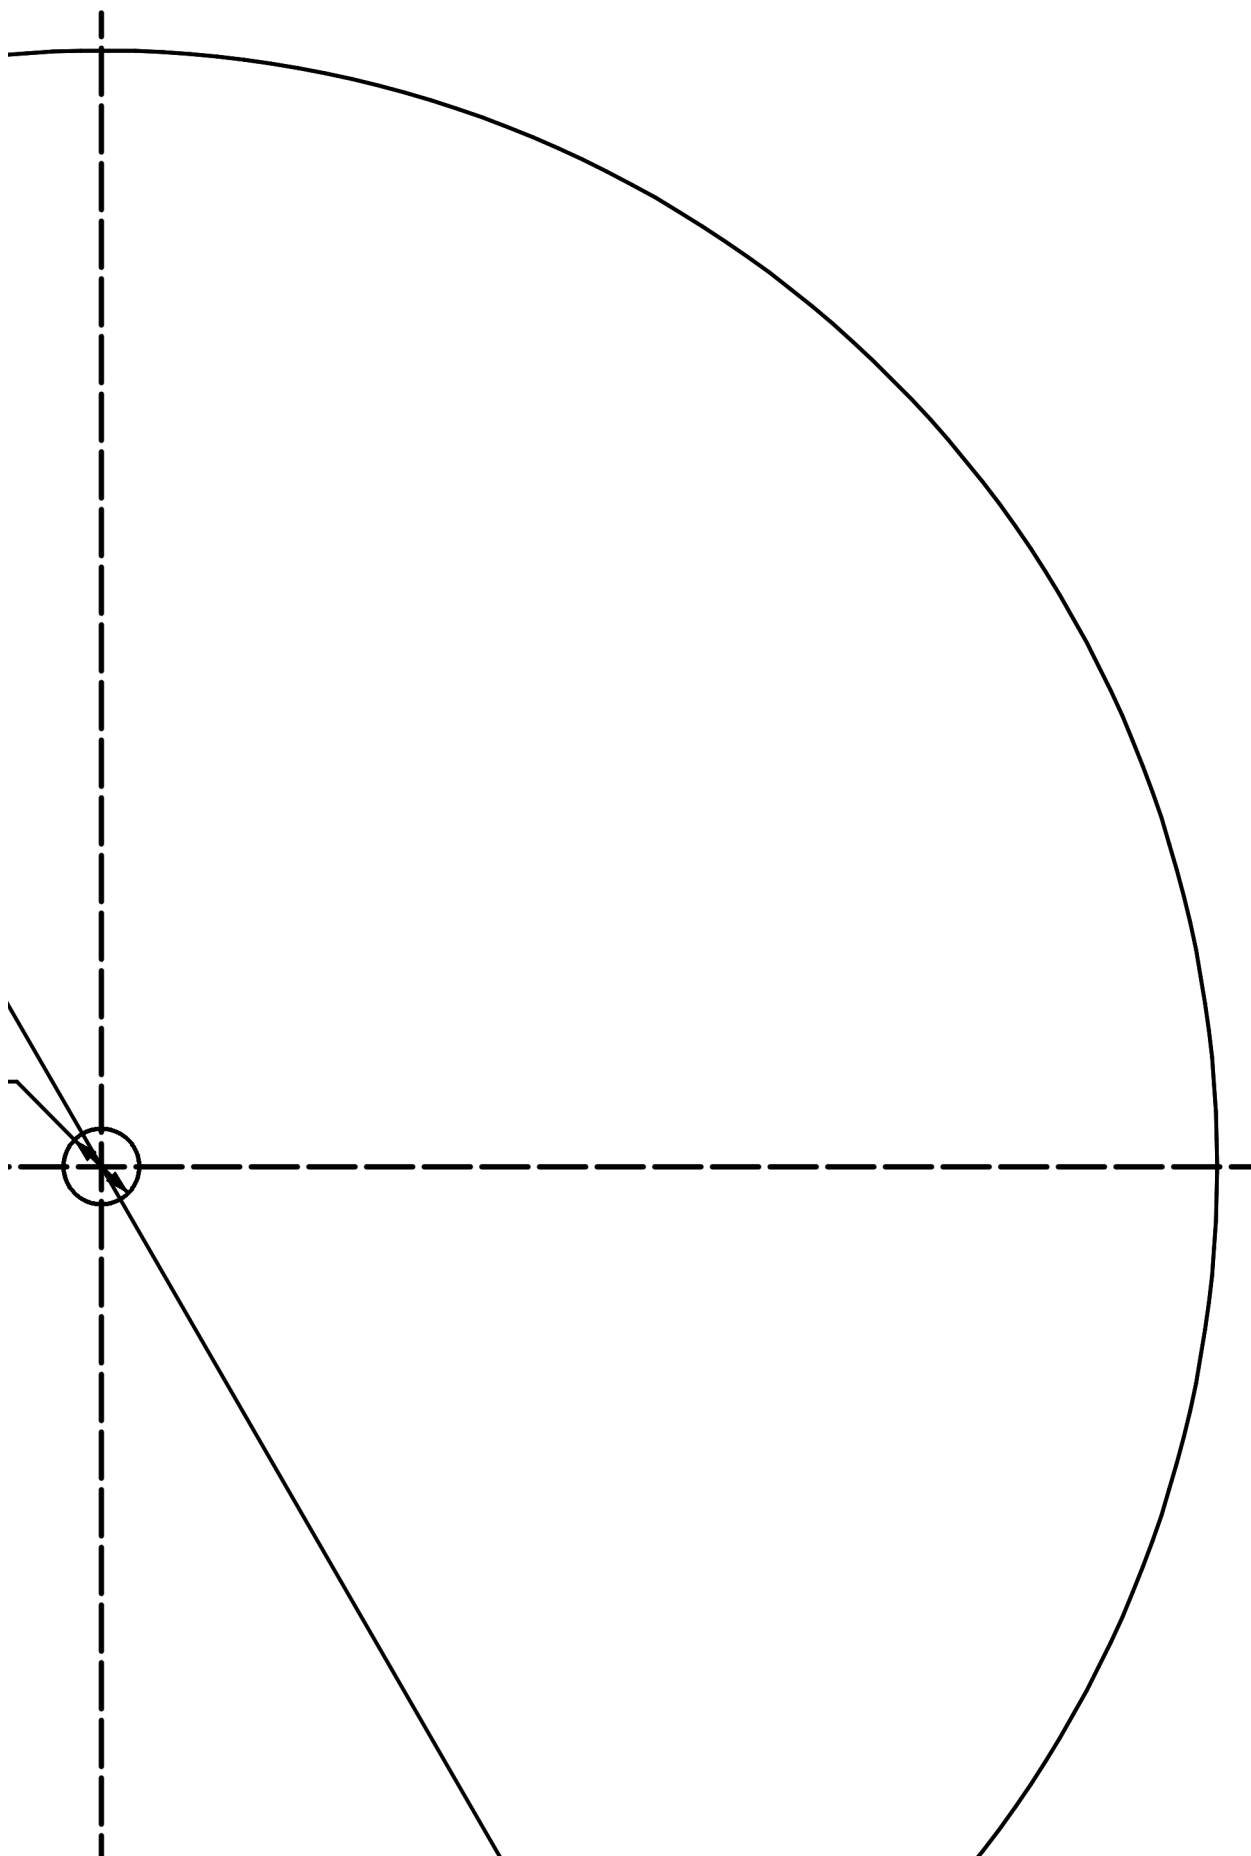

Sjabloon strepen 2b

OPITEC

