



126.353

La scatola da armeggiare di nonno Carlo

Esempi di applicazione:

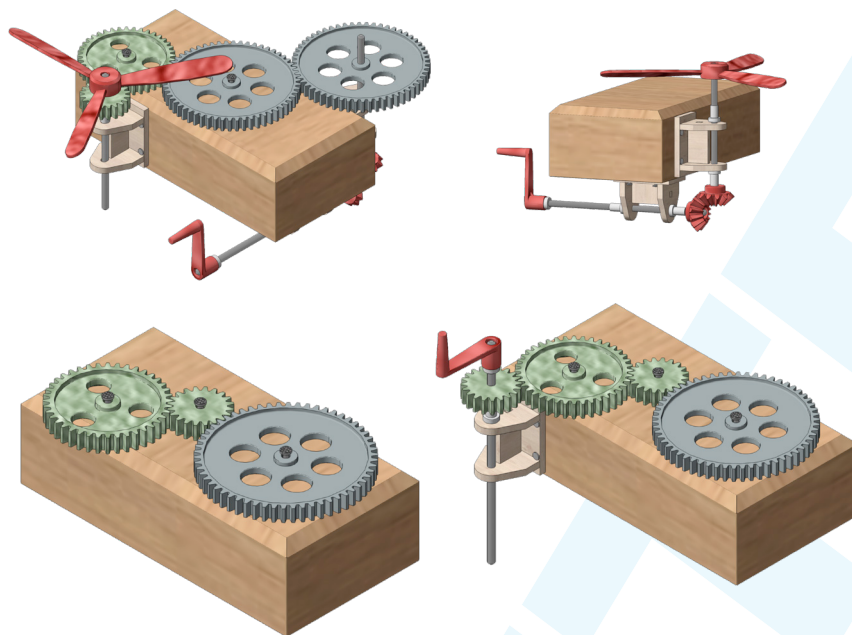

Attrezzi necessari

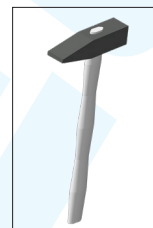

martello



Pinze (per facilitare la rimozione delle unghie)




Colla per legno o supercolla (per la preparazione)


UN AVVISO:

Le kit di montaggio Opitec è dopo il completamento non su prodotti e calzature giocattolo generalmente commercialmente disponibili tipo, ma di insegnamento e materiali didattici per sostenere il lavoro educativo. Questo kit può essere costruita da bambini e giovani solo sotto la guida e la supervisione di adulti competenti e gestito. Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Suffocation!


BOM	quantità	misure (mm)	Descrizione	Numero parte.
blocco cuscinetto	20	30x20x25	blocco cuscinetto	1
Asse di metallo	20	Ø3x70	Asse 70mm	2
asse di metallo	20	Ø3x95	Asse 95mm	3
chiodi	50	Ø2x40	Chiodo 40mm	4
Chiodi	100	Ø1x15	Chiodo 15mm	6
Blocco di sughero	10	120x60x35	Blocco di sughero	6
Ingranaggio 58 denti (grigio)	10	Ø60	Ingranaggio 58T	7
Ingranaggio 40 denti (verde con fori)	10	Ø42	Ingranaggio 40TZ	8
Ingranaggio 20 denti (verde)	10	Ø22	Ingranaggio 20Z	9
Ingranaggio conico 12 denti (rosso)	20	Ø20	Ingranaggio conico 12Z	10
Manovella	10	30	Manovella	11
Elica	10	Ø115	Elica	12
riduttore	20	Ø4 x Ø3	riduttore	13
Scatola di plastica	1	330x245x155	Scatola portaoggetti	14

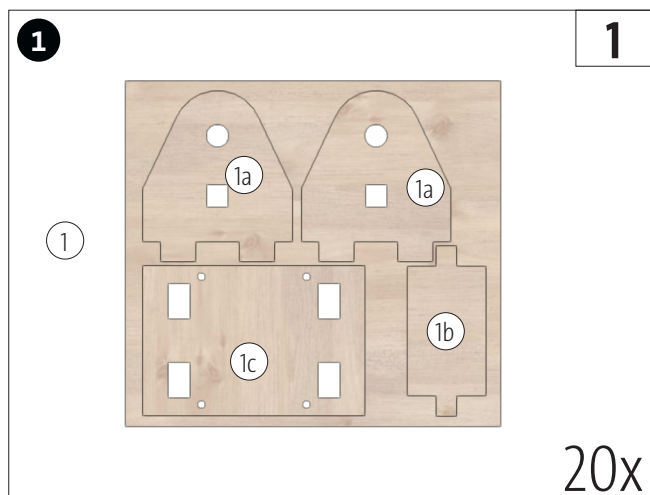


Preparazione: rimuovere con attenzione le singole parti in legno del blocco cuscinetto dal telaio. Eseguire rapidamente i passaggi 2-6 uno dopo l'altro!

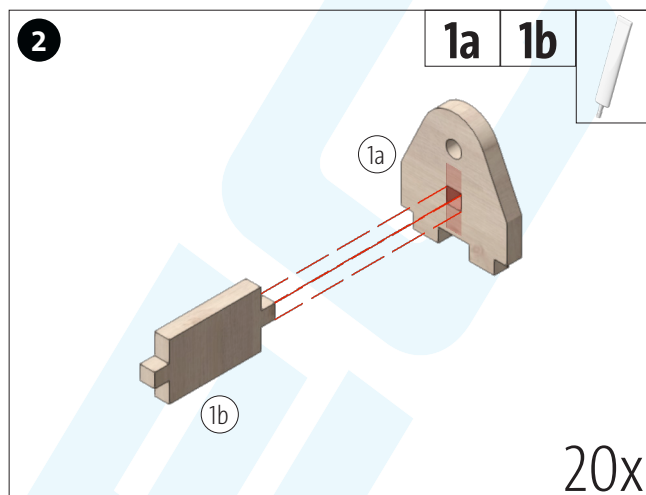


Incolla la parte (1b) verticalmente nella parte (1a).

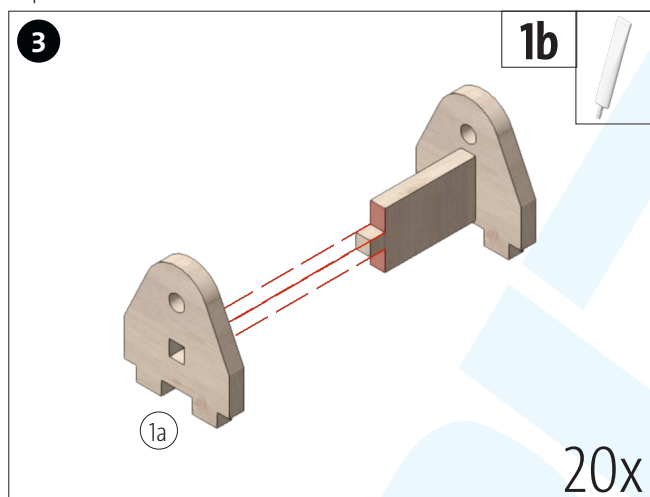


Incolla la seconda parte (1a) verticalmente sull'altro lato della parte (1b).

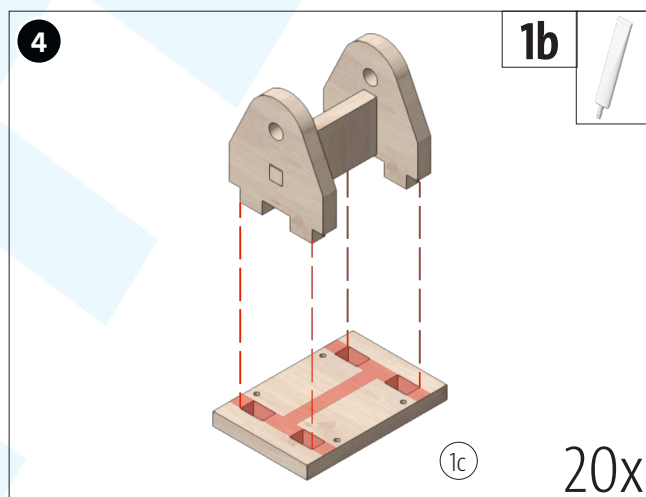


Incollare la parte (1c) sulle parti preassemblate.

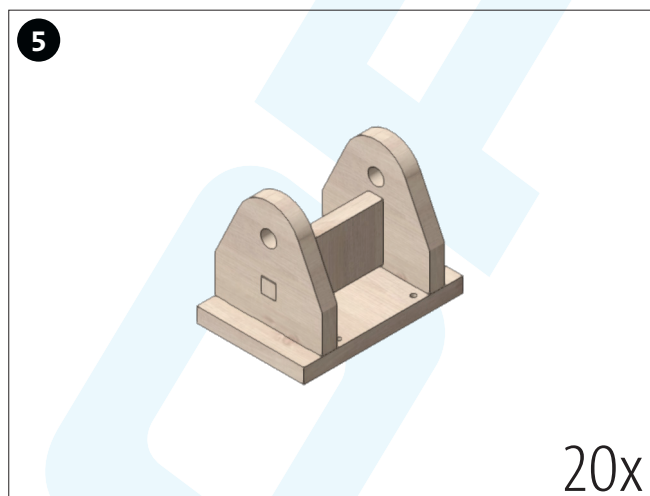


Quasi finito:

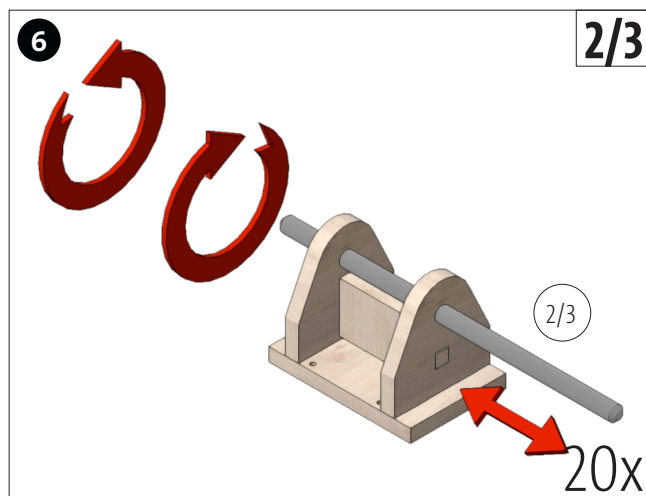


Inserire un asse metallico (2) o (3) attraverso i due fori; deve essere facile da girare e spostare! Completare.

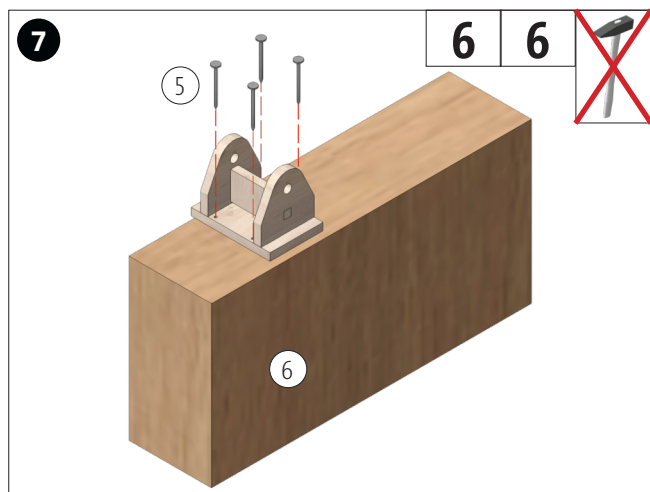


Esempio di applicazione del blocco cuscinetto: Il blocco cuscinetto è fissato al blocco di sughero (6) con 4 piccoli chiodi (5). Suggerimento: spingi i chiodi attraverso i fori con una leggera angolazione, quindi il blocco si manterrà meglio.

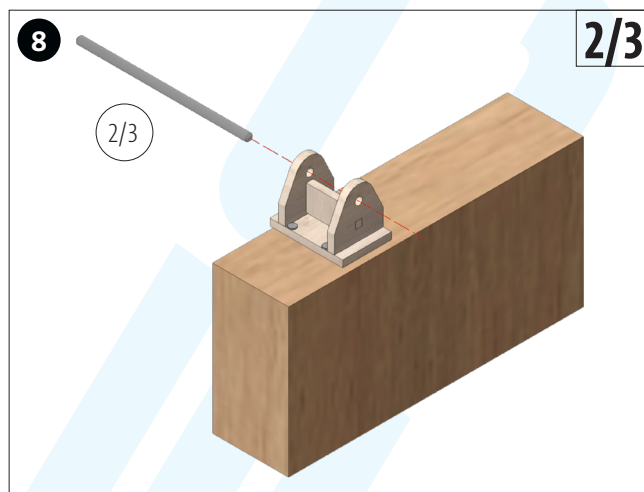


Spingere l'asse (2) o (3) attraverso i fori...

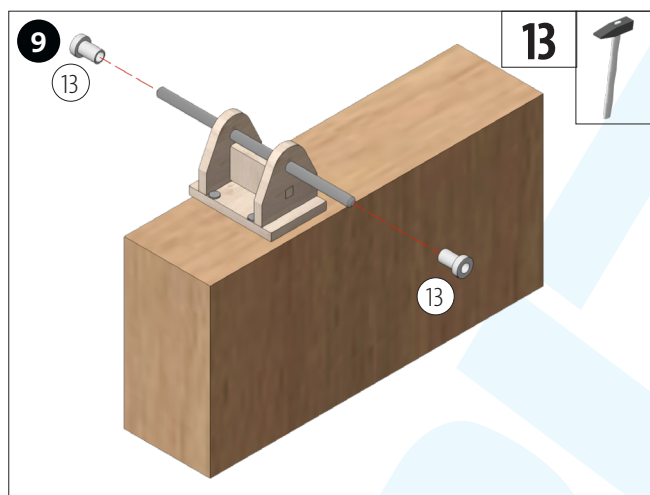


...e assicurarlo contro la fuoriuscita da entrambi i lati con un riduttore (13).

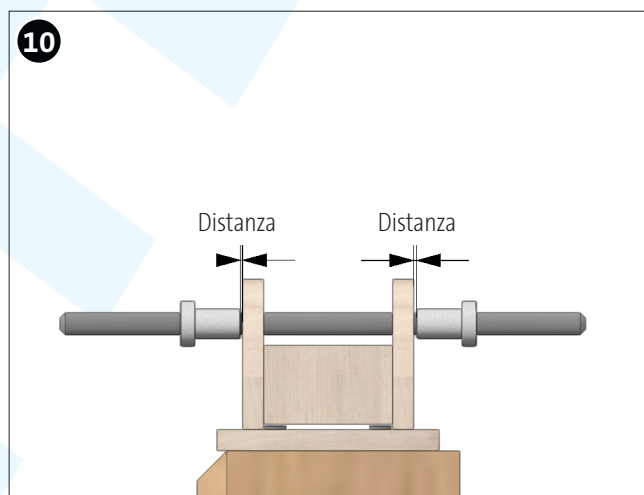


Non spingere completamente i riduttori sul supporto del cuscinetto, altrimenti l'asse si incepperà!

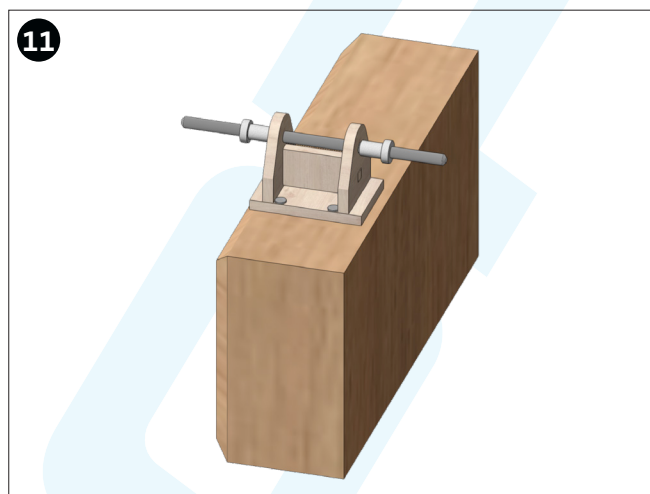


Completare! Ora è possibile montare ulteriori parti sull'asse.

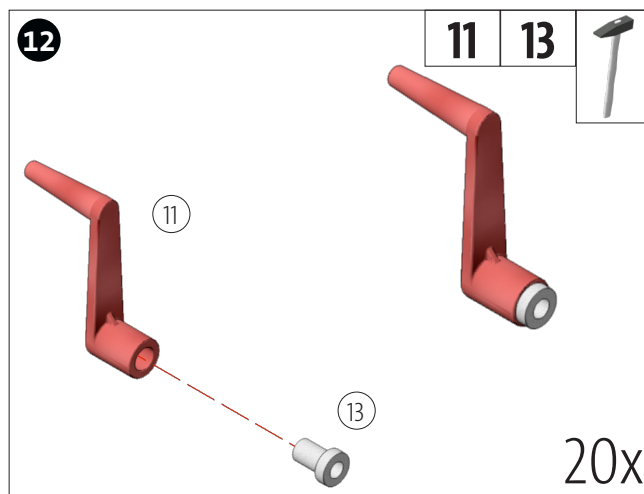


Preparare la manovella: premere il riduttore (13) su questo lato nella manovella (13).

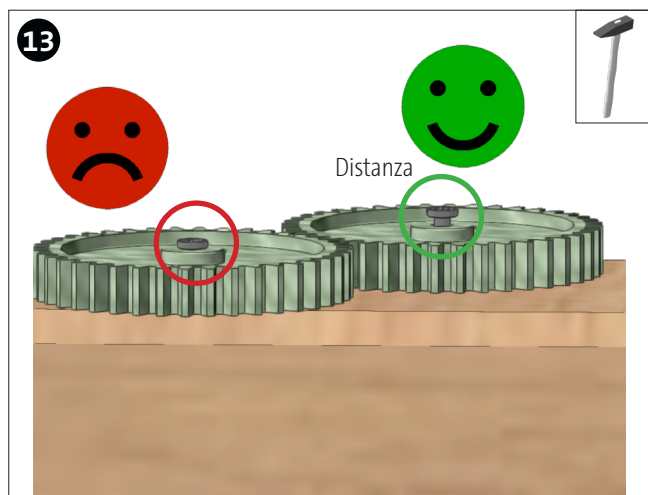


Gli ingranaggi sono fissati al blocco di sughero con chiodi (4). Si prega di attaccare i chiodi il più verticalmente possibile. Fai attenzione a non spingere troppo i chiodi!

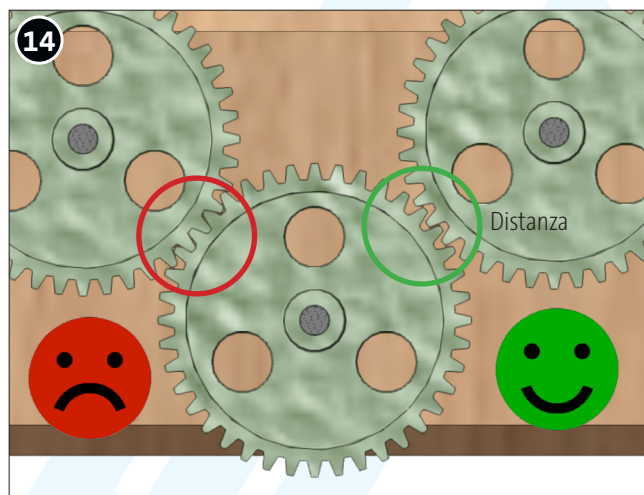


Quando si collegano gli ingranaggi, assicurarsi che non siano montati troppo vicini l'uno all'altro.

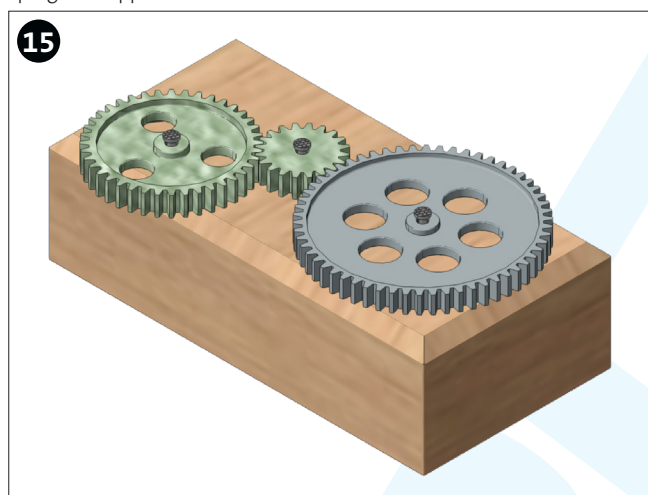


Esempi di applicazione.

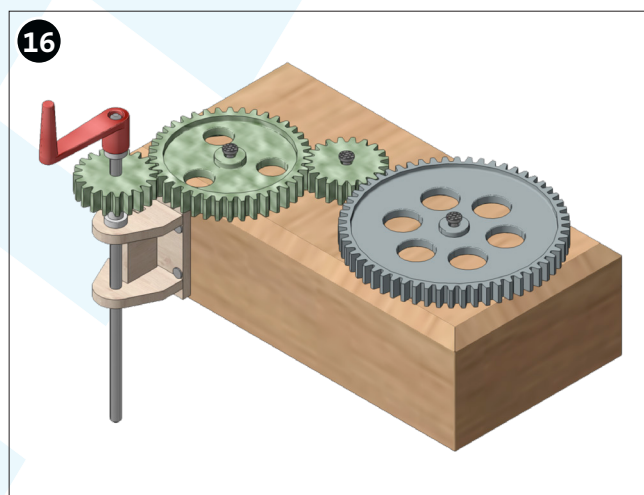

Esempi di applicazione con ingranaggi conici

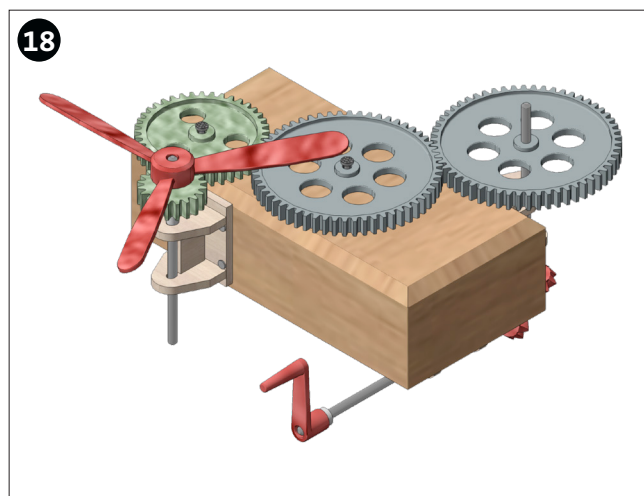

19

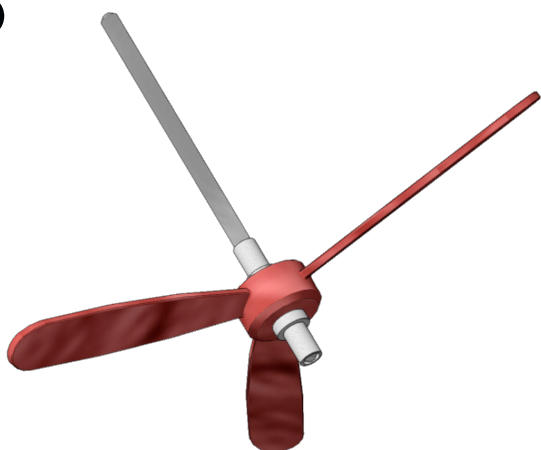

Se l'elica è troppo allentata, è possibile bloccarla con due ulteriori riduttori (13) o avvolgere una pellicola adesiva intorno all'asse.