



211.470


Elektrofahrrad mit Riemenantrieb

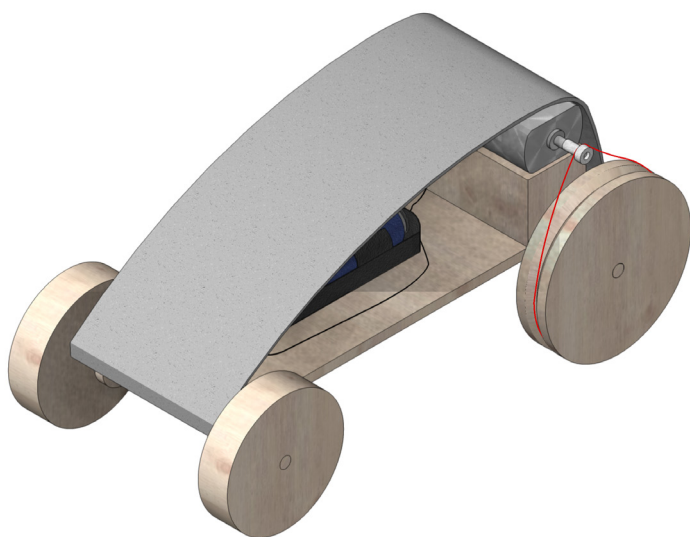


Benötigtes Werkzeug:

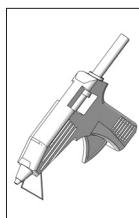


Heisskleb-
pistole

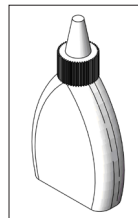


Holzleim

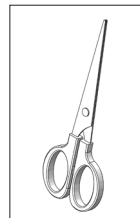

Schere

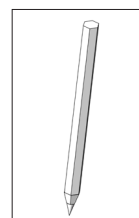


Bleistift

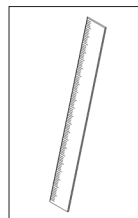


Lineal



Bastelmesser

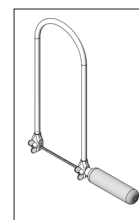

Laubsäge

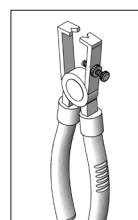


Abisolierzange


Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Sperrholz Grundplatte klein	1	130x50x3	Grundplatte	1
Holzleiste	1	50x20x20	Halterung Motor & Schalter	2
Holzrad	2	ø40	Vorderrad	3
Holzrad	1	ø50	Hinterrad	4
Schnurlaufrad	1	ø50	Antriebsrad	5
Rundstab	2	ø4x100	Achse	6
Gummiring	1	ø40	Antrieb	7
Reduzierstück	1	4/2	Motoraufsatz	8
Graupappe	1	210x150x1	Aufbau	9
Druckschalter	1	29	Schalter	10
Motor	1		Motor	11
Batteriehalter	1		Batterie	12

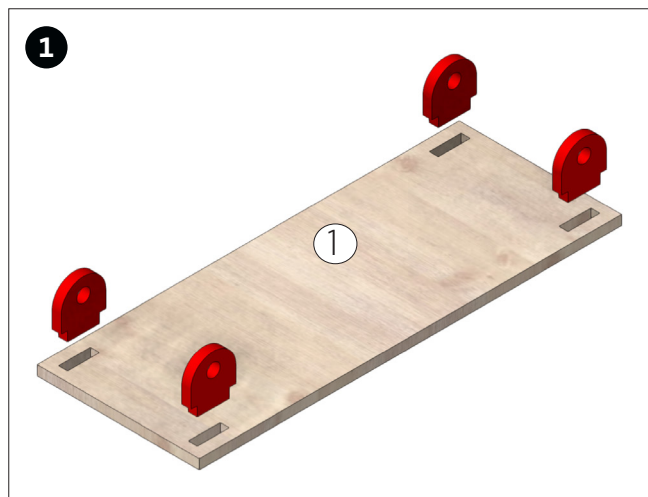


Die 4 Achshalter wie abgebildet in die Grundplatte stecken.

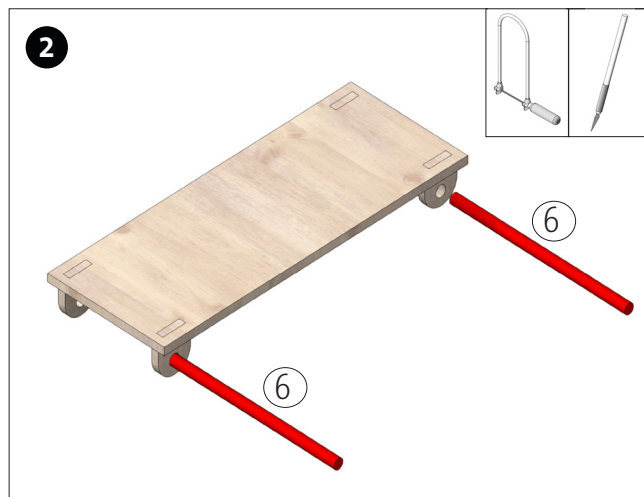


Die beiden Achsen (6) auf eine Länge von 75mm kürzen und anschließend wie abgebildet in die Achshalter einstecken.

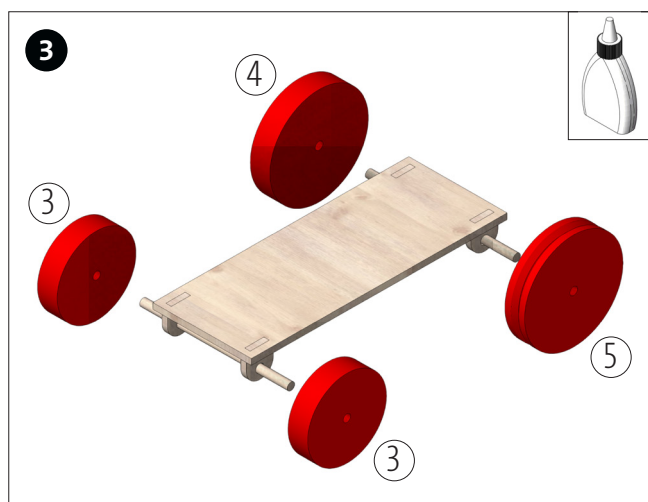


Die beiden Vorräder (3) auf die Vorderachse aufstecken. Auf der Hinterachse links das Hinterrad (4) und rechts das Antriebsrad (5) aufstecken. Eventuell festleimen.

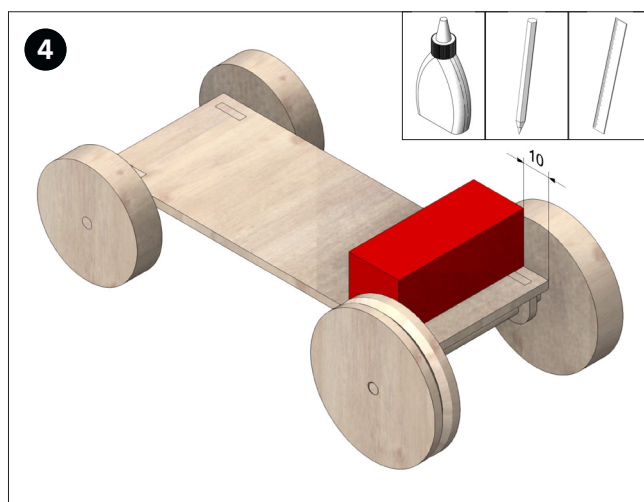


An der Hinterkante der Grundplatte 10mm abmessen und die Holzleiste (2) auf die Grundplatte aufleimen.

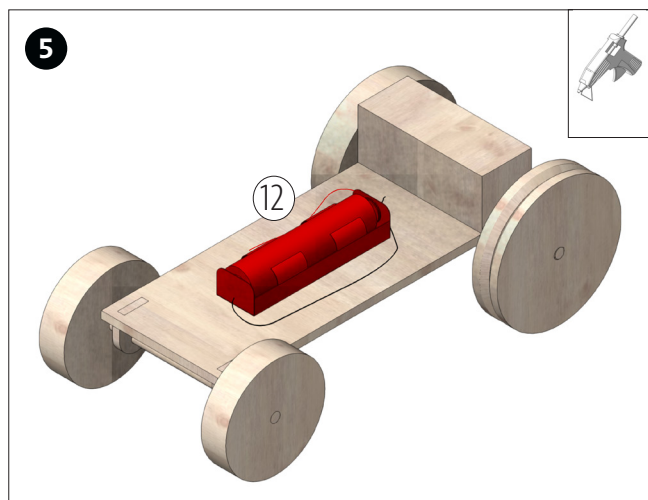


Den Batteriehalter (12) wie abgebildet mit Heisskleber ausgemittelt auf die Grundplatte aufkleben.

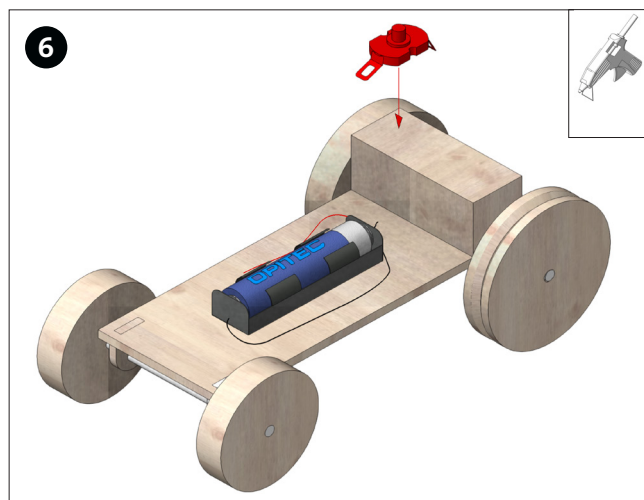


Den Druckschalter (10) wie gezeigt an der Hinterradseite auf der Holzleiste aufkleben.

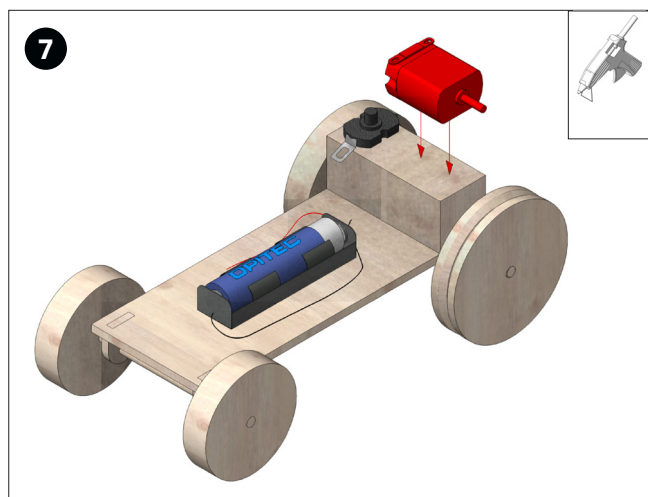


Den Motor mit den Anschlüssen nach oben so auf der Holzleiste aufkleben, dass die Achse über dem Antriebsrad sitzt.

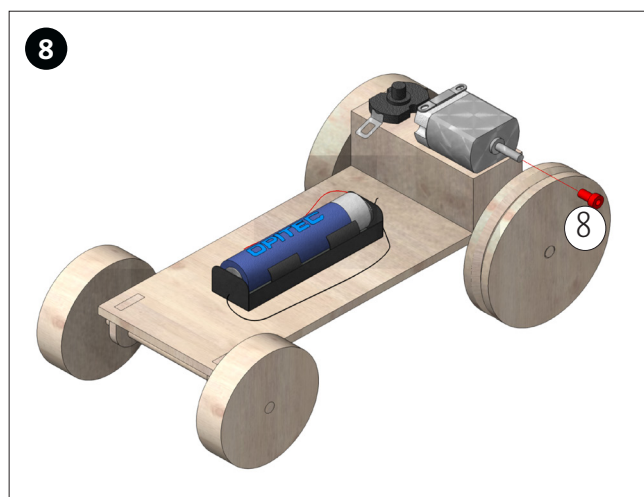


Das Reduzierstück (8) auf die Motorachse aufstecken.

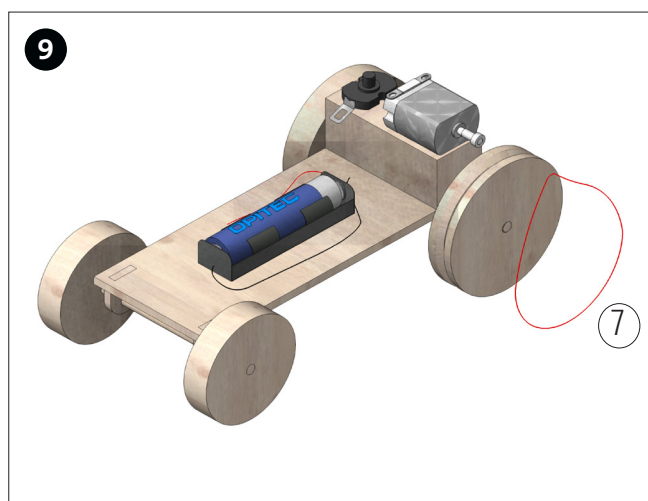


Den Gummiring (7) wie abgebildet auf dem Schnurlaufrad (6) und dem Reduzierstück (8) aufsetzen.

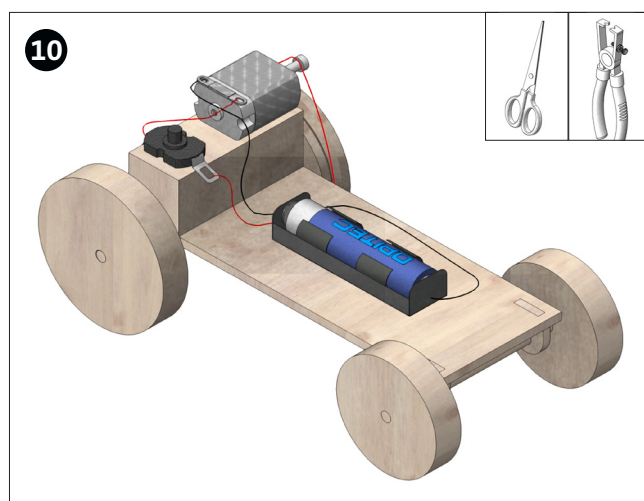

Das rote Kabel des Batteriehalters halbieren und alle Enden abisolieren. Das rote Kabel des Batteriehalters wie abgebildet am Schalteranschluss anschließen. Das rote Kabel am anderen Ende des Schalters und dem +Pol des Motors (mit Punkt gekennzeichnet) anschließen. Das schwarze Kabel des Batteriehalters am freien Motoranschluss befestigen.

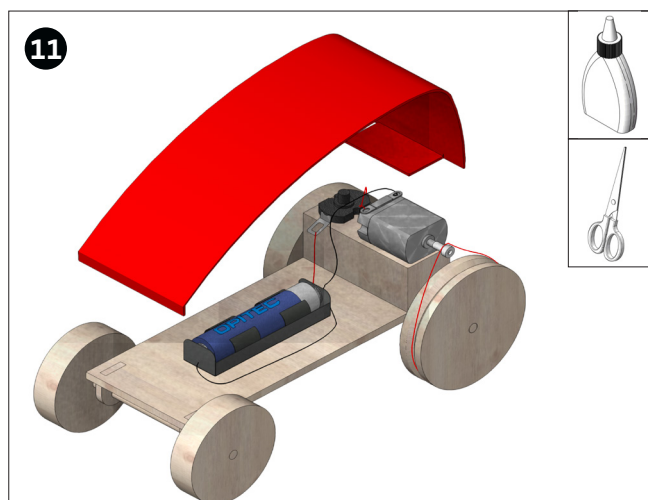

Die Schablone für die Karosserie (Seite 5) auf die Graupappe (9) übertragen, ausschneiden und an den gestrichelten Linien falten. Anschließend aufsetzen und die Laschen mit Holzleim an der Unterseite ankleben.

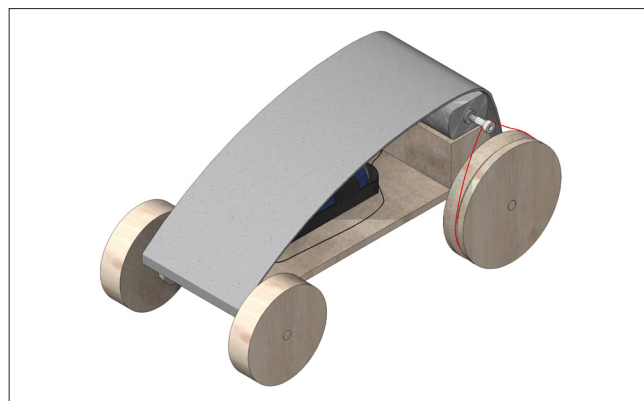

Fertig!

