



329.533


Giraffa danzante

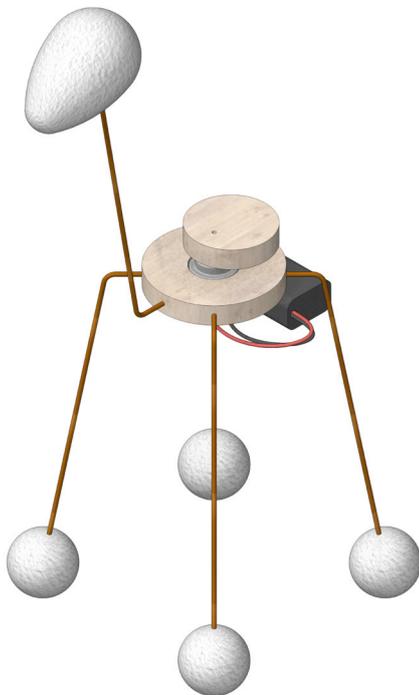


Utensili necessari:

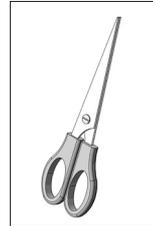


Forbici

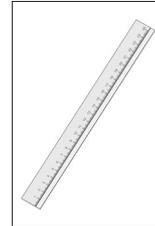


Righello

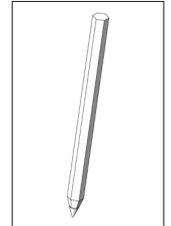


Matita

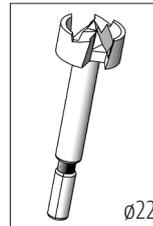


Punta Forstner

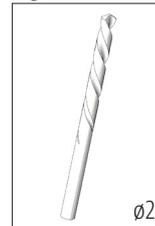


Trapano

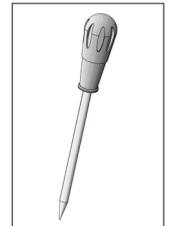

Cazzone

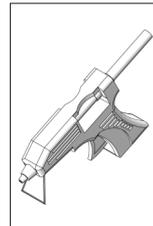


Colla a caldo

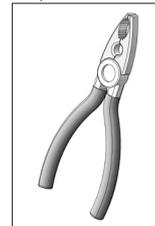

Pinze combinate



Sega

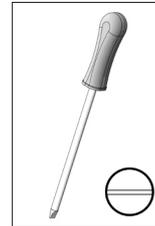

Saldatore




Saldatore


Avvertenzal:

Kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati da bambini e ragazzi solo sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Componenti	Quantità	Dimensioni (mm)	Denominazione	N di parte
Ruota di legno	1	ø60x10	Corpo	1
Ruota di legno	1	ø40x10	Corpo	2
Filo di saldatura	5	ø2x200	Gamba, collo	3
Palla di polistirolo	4	ø30	Piede	4
Uovo di polistirolo	1	60x50	Testa	5
Motore	1		Motore	6
Portabatterie	1		Portabatterie	7
Ruota di legno	1	ø20x10	Supporto del portabatterie	8
Morsettiera laccata	1	6-polig	Testa e gambe di attacco	9

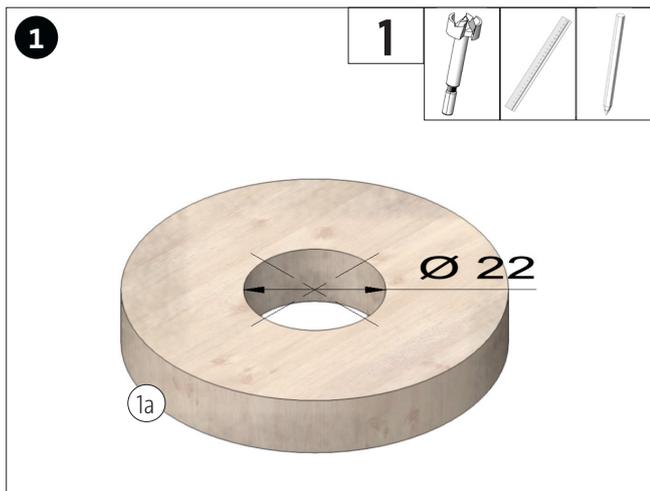


Forare con cura la ruota di legno (1) come illustrato.

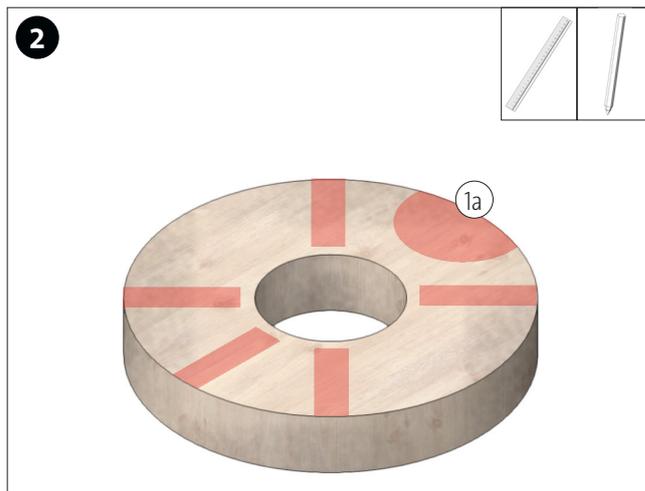


Ritagliare la sagoma (A) e trasferire la posizione delle strisce di fissaggio del lustrino e della ruota di legno (8) sulla ruota di legno (1a).

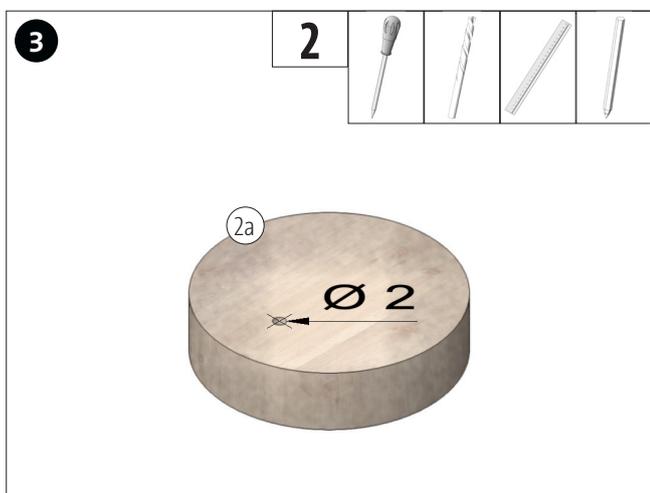


Ritagliare la sagoma (B) e trasferirla sulla ruota di legno (2). Forare la ruota di legno nelle posizioni segnate e forarla.

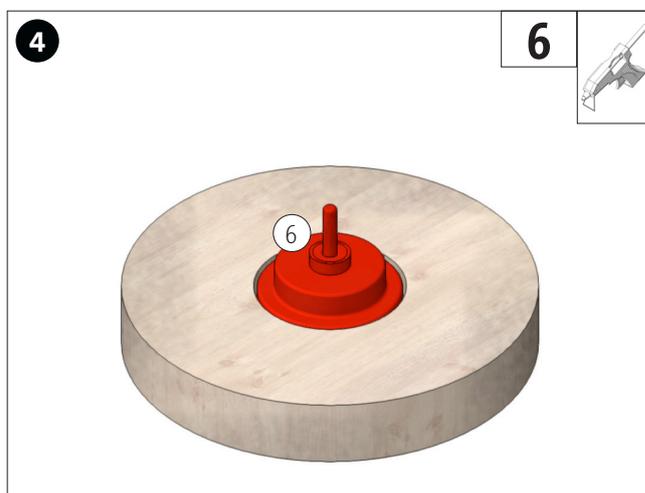


Incollare il motore (6).

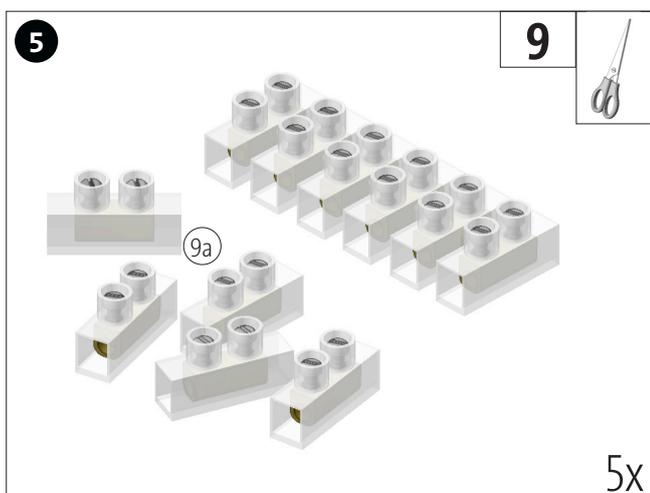


Scollegare i 5 poli singoli (9a) dalla morsettiera del lustrino (9).

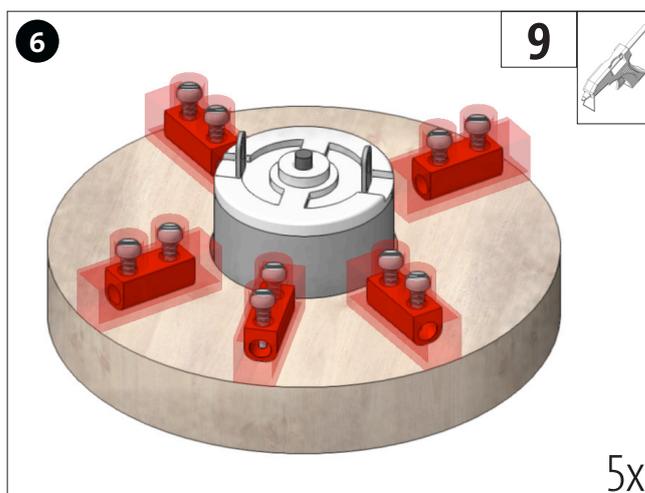


Incollare i cinque terminali a lustrino (9a) nelle posizioni contrassegnate con l'adesivo a caldo.

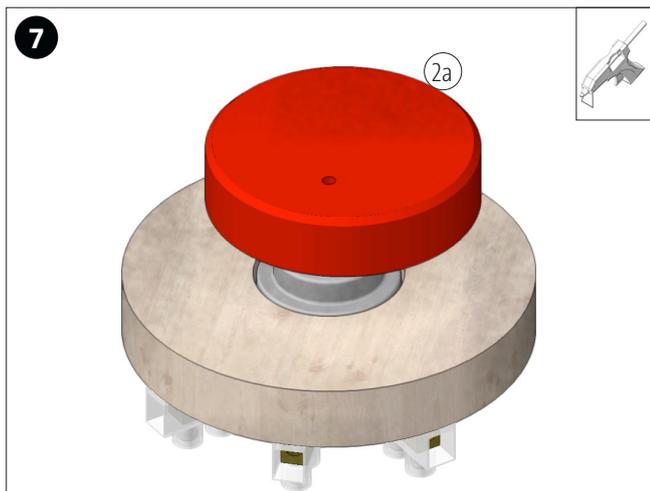


Montare la ruota di legno (2a) sull'albero del motore **NOTA:** incollare se necessario!

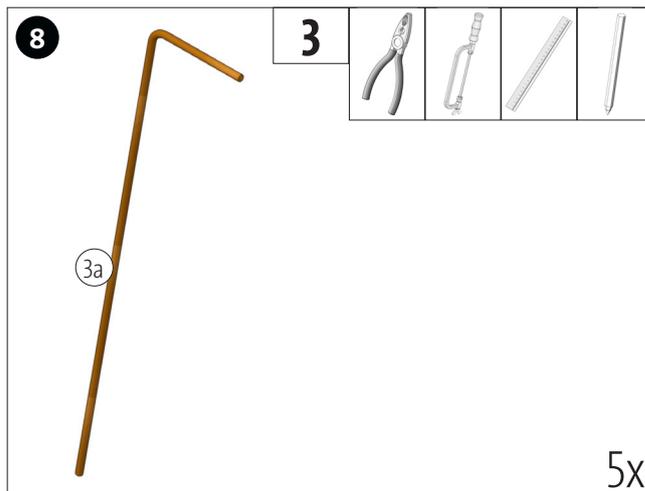


Piegare il filo di saldatura (3) secondo la sagoma (C).

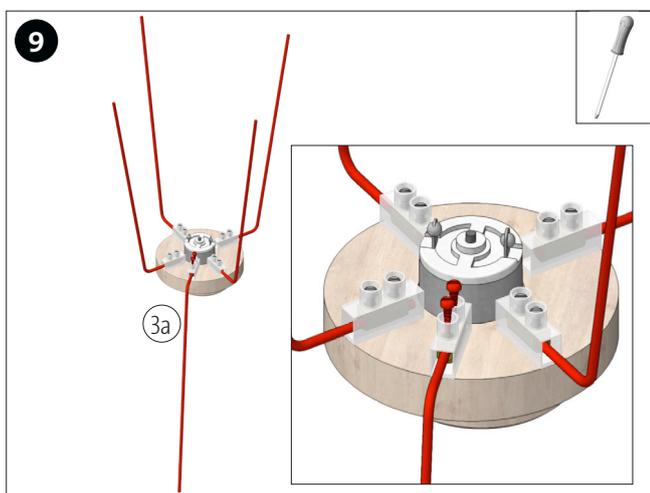


Inserire le barre di saldatura (3a) nelle morsettiere di lustrò come mostrato, allinearle e fissarle con le viti.

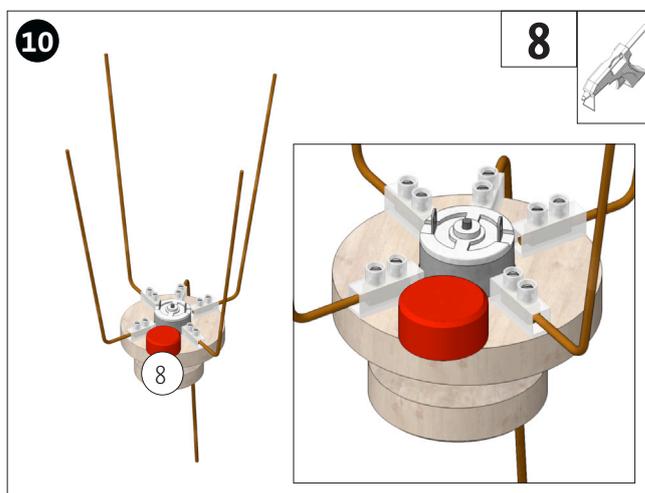


Inserire le barre di saldatura (3a) nelle morsettiere di lustrò come mostrato, allinearle e fissarle con le viti.

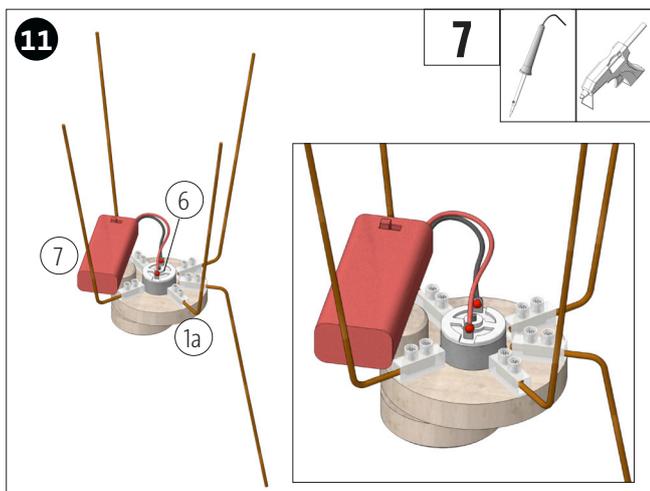


Incollare il portabatterie (7) alla ruota di legno (8). Avvolgere o saldare i fili ai collegamenti del motore (6) Nota: incollare il portabatterie in modo che non tocchi le zampe della giraffa!

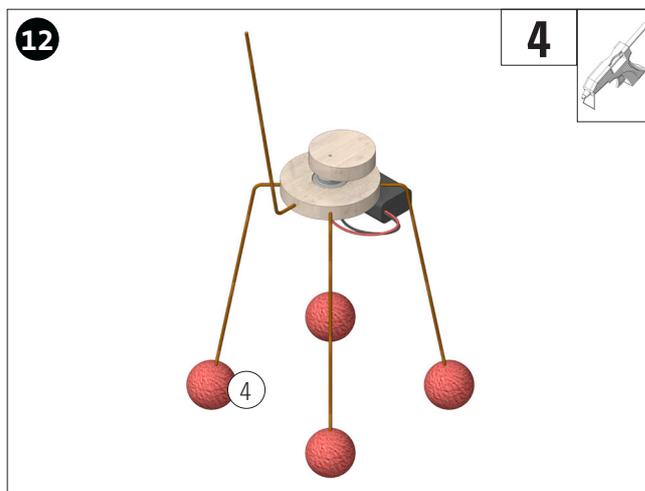

Attaccare le palline di polistirolo (4) **NOTA:** se necessario, incollarle!

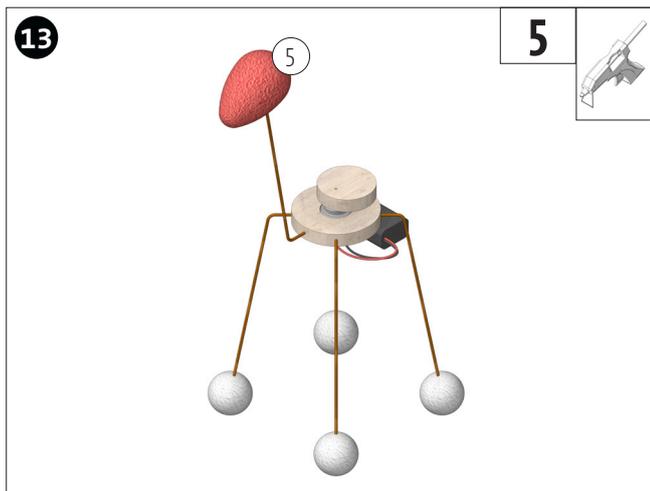


Attaccare l' uovo di polistirolo (5) come mostrato NOTA: se necessario, incollarlo!

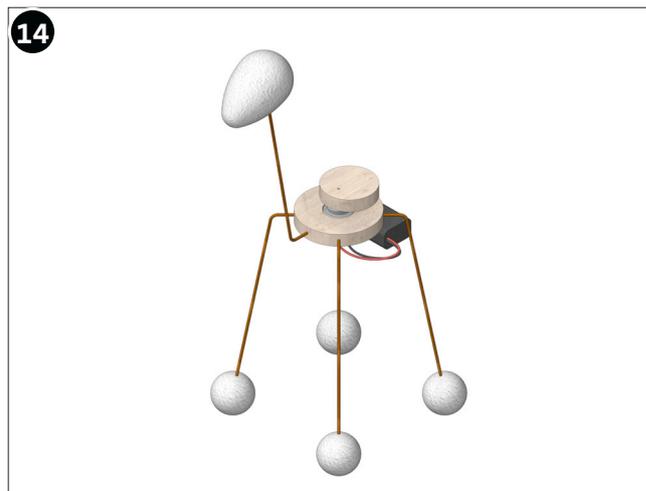


Inserire 2 batterie (AAA-Micro). Premere l'interruttore per avviare l'apparecchio.

A (1:1)

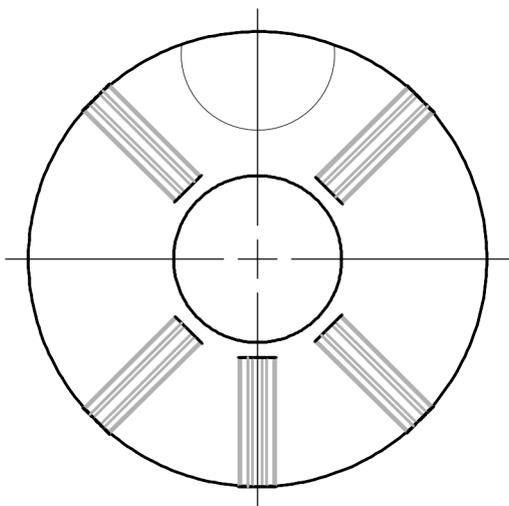

B (1:1)

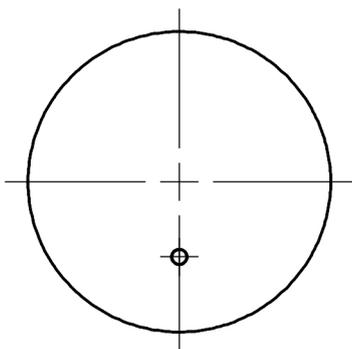

C (1:1)

