


329.555


Punta Forstner




Utensili necessari:

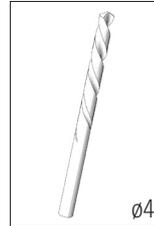


Trapano elicoidale

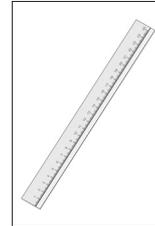


Righello

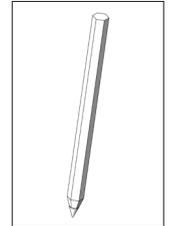


Matita

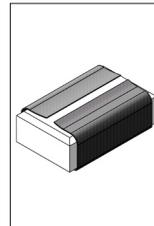


Carta smeriglio

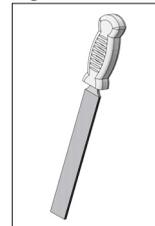

Lima

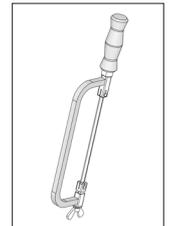

Seghetto PUK

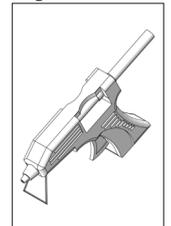


Pistola colla calda


Nota:

I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!


Lista pezzi	Numero pezzi	Misure (mm)	Descrizione	Parte n.
Uovo di legno	1.	60x40	Impugnatura	1.
Filo per saldare	1.	Ø4x200	Punta	2

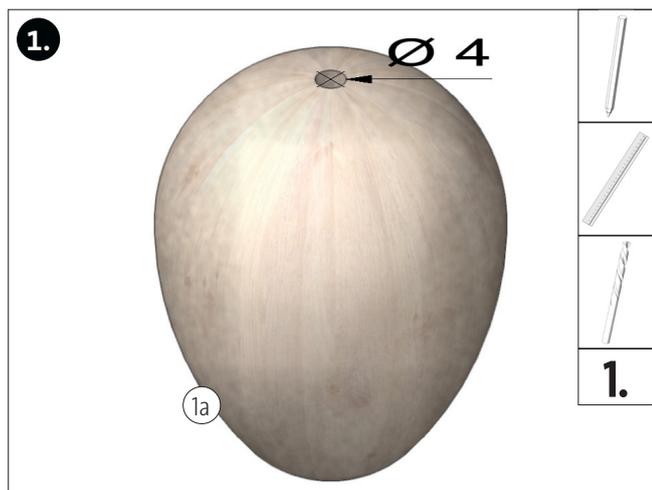


Forare l'uovo di legno (1).

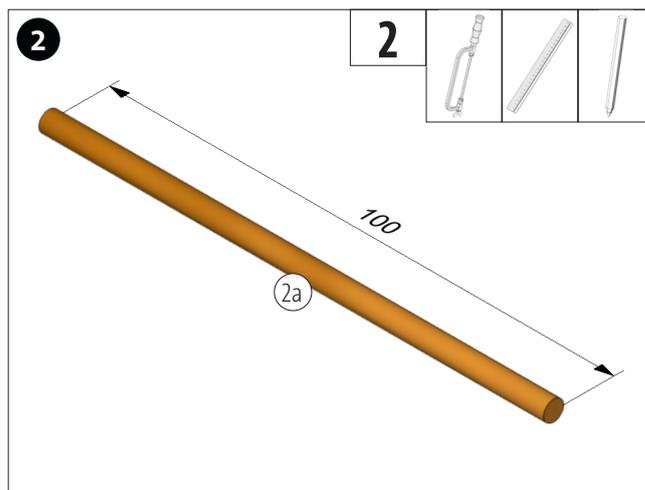

Tagliare a misura il filo di saldatura (2).

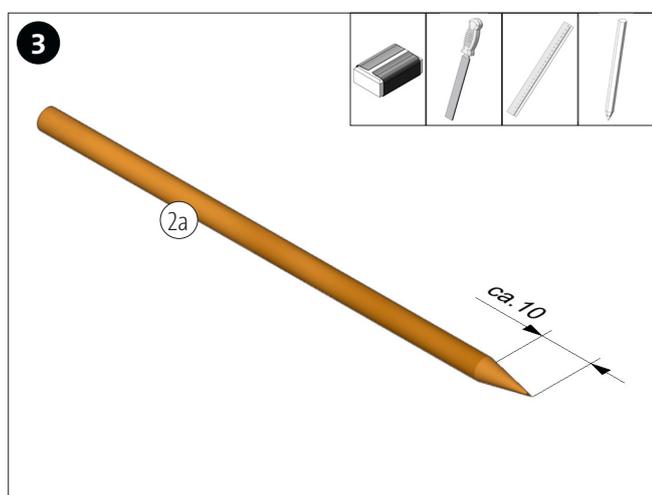

Affilare il filo di saldatura (2a) come indicato.

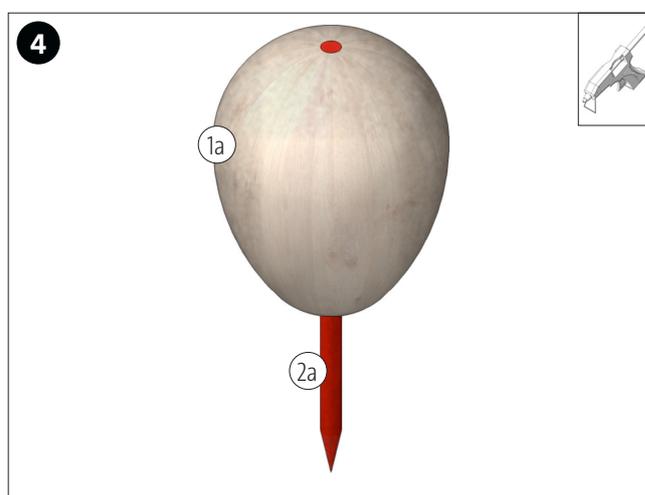

Incollare il filo di saldatura (2a) nell'uovo di legno (1a).



FINITO!