

102.584
Het oplaadapparaat
methode Technix

OPITEC
 is uniek



Aandachtspunten en veiligheidstips.

Let op voor brandwonden bij het solderen.

Aandacht voor polariteit van batterijhouder, diode en zonnecel.

Start

☞ Onderdelen controleren.

☞ Batterijhouders vastschroeven op bodem.



☞ Soldeerlippen en koperdraad vertinnen en solderen.

☞ Twee schakeldraden knippen op $l = 120$ mm.

☞ Uiteinden op 3 mm ontmantelen.

A


✓	Onderdelenlijst		
	aantal	omschrijving	stuknr.
	1	MDF 105 x 66 x 9	1
	2	MDF 66 x 20 x 9	2
	2	Beuk 5 x 30 x 105	3
	1	Forex 105 x 75 x 3	4
	1	Zonnecel 700 mA 65 x 95 mm	5
	4	Batterijhouder UM 3 1,5 V	6
	1	Blanke koperdraad 0,5	7
	1	Schakeldraad 0,14 mm ² $l = 120$ mm zwart	8
	1	Schakeldraad 0,14 mm ² $l = 120$ mm rood	9
	1	Siliciumdiode	10
	1	Textielkleefband $l = 60$ mm (apart bijbestellen)	11
	1	Bout M3 x 10	12
	1	Borgmoer M3	13
	1	Lasdraad $\varnothing 2$ mm x 100	14
	2	Soldeerogen M3 x 12	15
	4	Spaanplaatschroeven 3 x 10	16

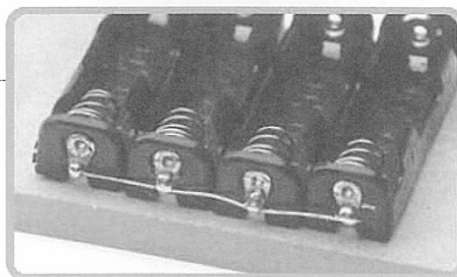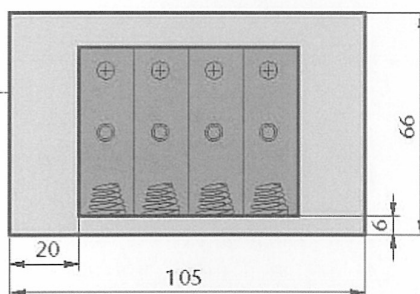


N. B.

De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs.

(c) Uitgeverij Pelckmans, Kapellen

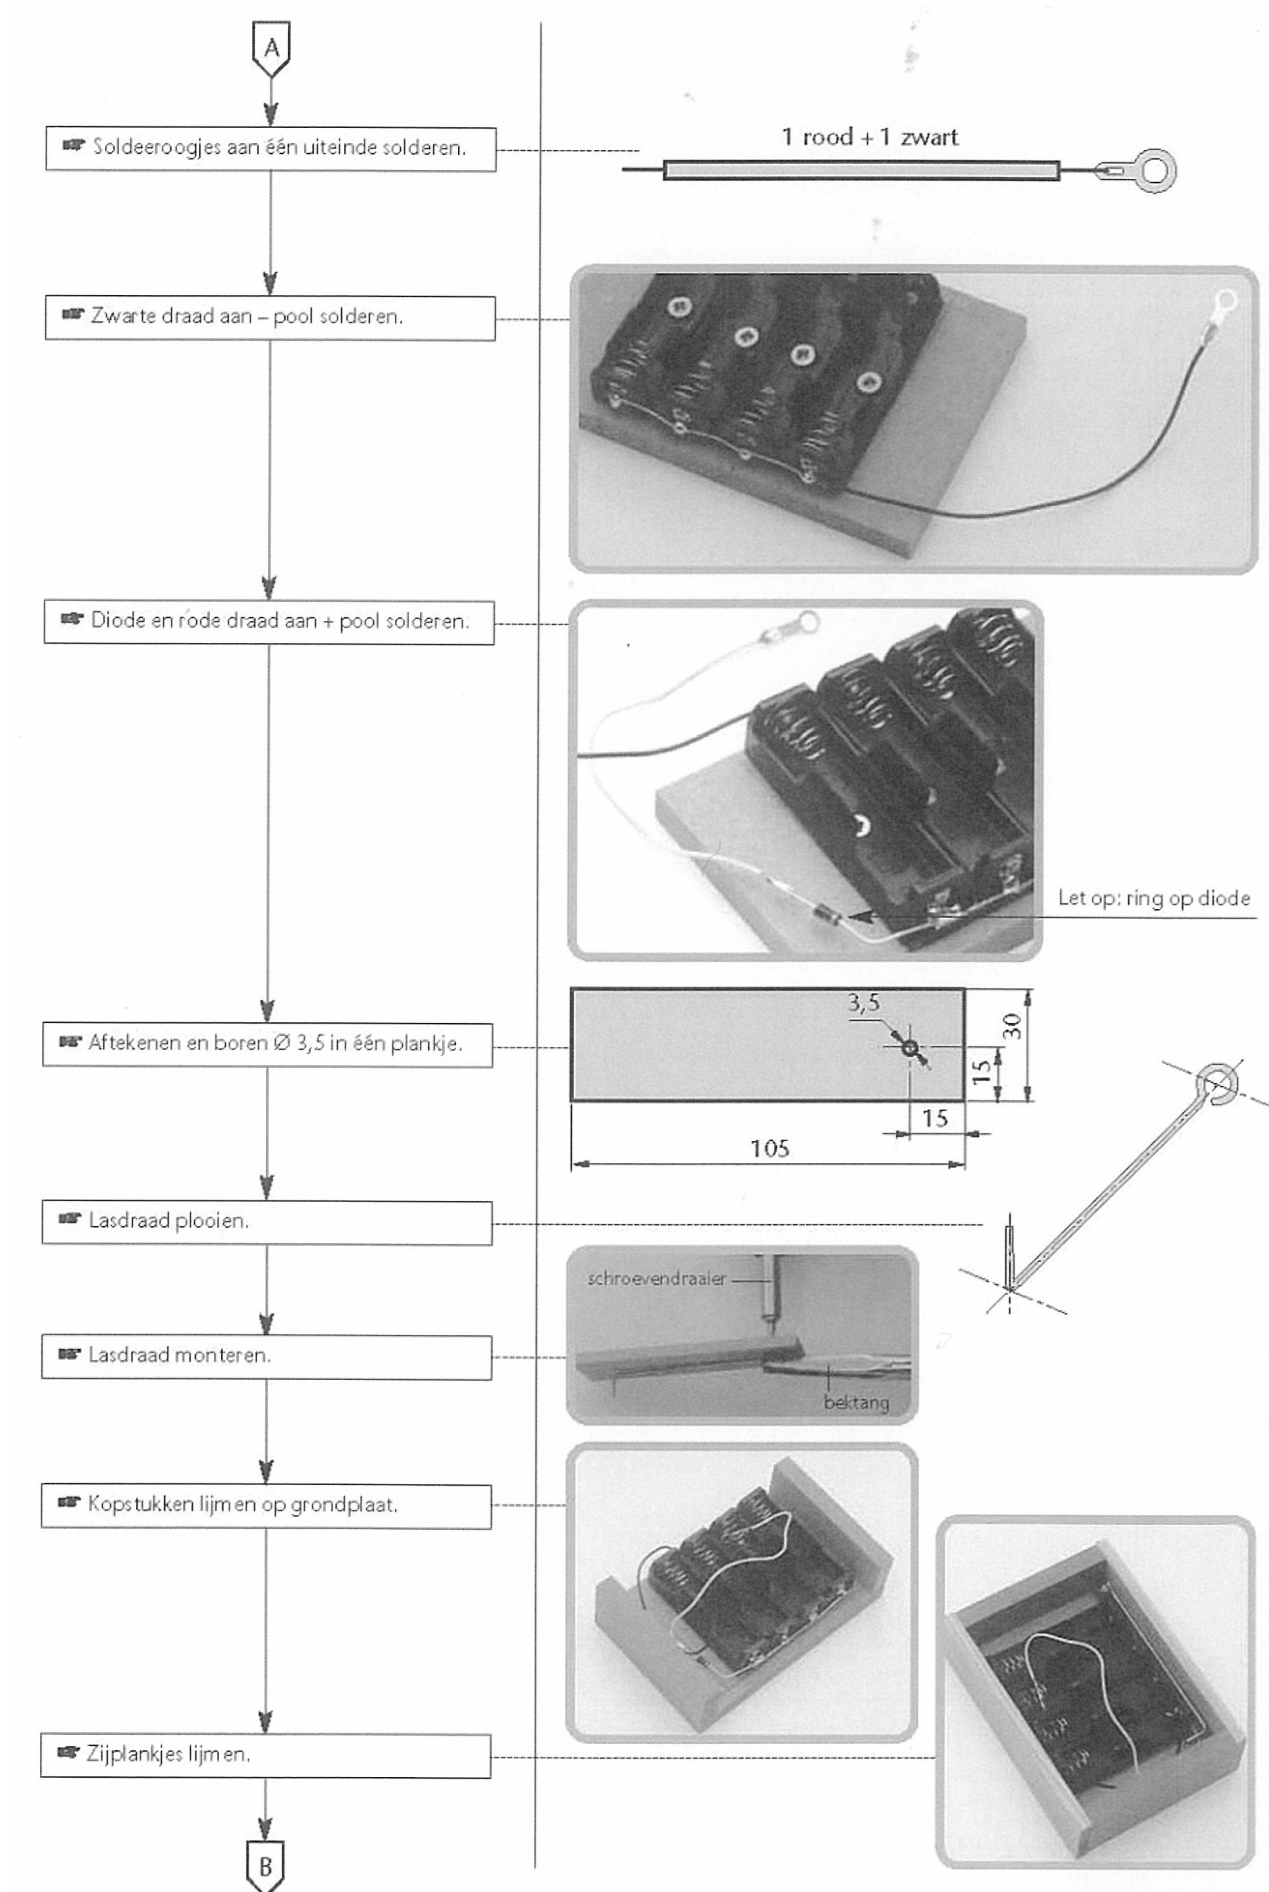

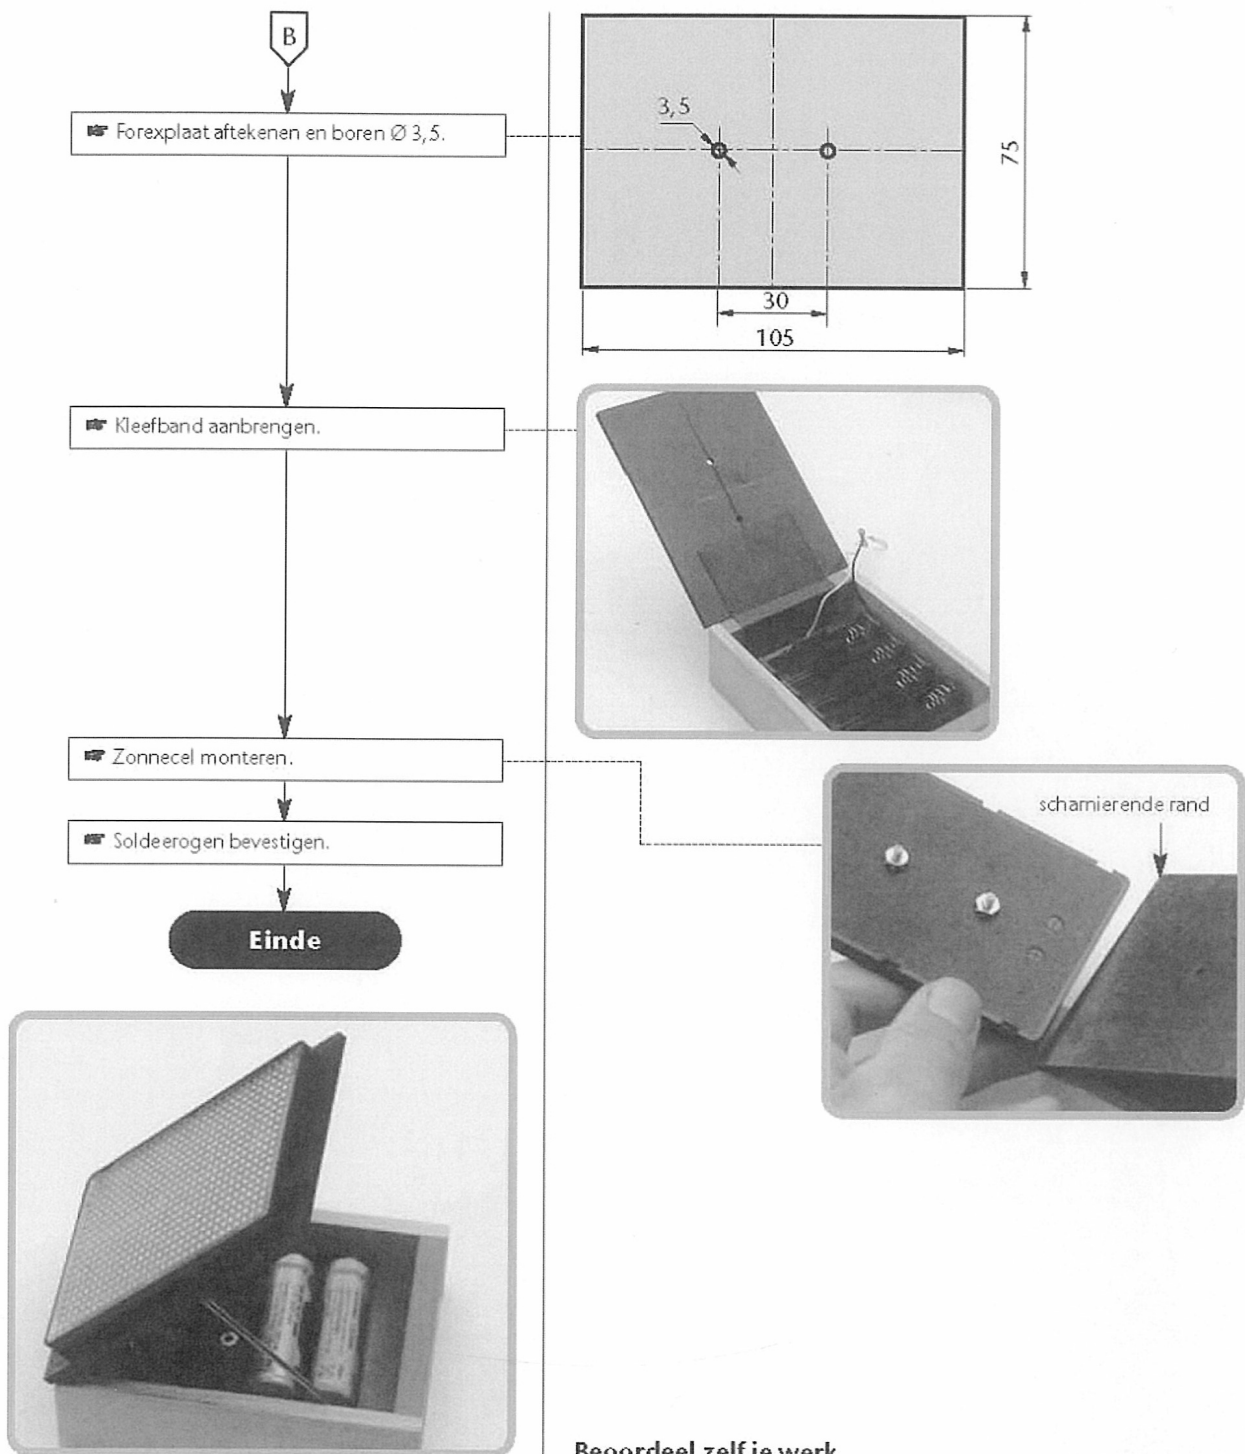

Beoordeel zelf je werk.

Vink de juiste score aan

Heb ik zelfstandig gewerkt?

Heb ik ...

- de oefening mooi afgewerkt?
- de oefening getest en werkte deze onmiddellijk?
- aandacht gehad voor orde, netheid en veiligheid?

Totaal van je eigen score

0 1 2 3 4

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

/14